



iPhone

Manuale utente

Per iPhone e iPhone 3G

Indice

5	Capitolo 1: Introduzione
5	Cosa occorre
5	Attivare iPhone
6	Aggiornare da un iPhone originale
6	Installare la scheda SIM
6	Registrare iPhone
7	Sincronizzare con iTunes
12	Account di posta, contatti e calendari
13	Installare profili di configurazione
14	Scollegare iPhone dal computer
15	Capitolo 2: Nozioni di base
15	Panoramica su iPhone
19	Schermata Home
23	Tasti
26	Schermo tattile
28	Tastiera a video
32	Cuffie auricolari con microfono
33	Connessioni Internet
36	Batteria
37	Pulire iPhone
38	Riavviare e ripristinare iPhone
39	Capitolo 3: Telefono
39	Telefonate
43	Segreteria visiva
45	Contatti
45	Preferiti
45	Suonerie e interruttore Suoneria/Silenzioso
47	Dispositivi Bluetooth
51	Telefonate internazionali
53	Capitolo 4: Mail
53	Configurare gli account di posta

53	Inviare e-mail
54	Verificare e leggere i messaggi e-mail
58	Gestire le e-mail
59	Capitolo 5: Safari
59	Visualizzare le pagine web
62	Effettuare ricerche sul web
62	Preferiti
63	Web Clip
64	Capitolo 6: iPod
64	Ottenere musica, video e altro
66	Musica e altro tipo di audio
72	Video
74	Impostare un timer per lo stato di stop
75	Cambiare i tasti sfoglia
76	Capitolo 7: Altre applicazioni
76	SMS
78	Calendario
83	Immagini
87	Foto
88	YouTube
91	Borsa
92	Mappe
100	Meteo
101	Orologio
103	Calcolatrice
105	Note
106	Contatti
109	Capitolo 8: Impostazioni
109	Uso in aereo
110	Wi-Fi
111	VPN
111	Gestore
112	Scarica nuovi dati
112	Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso
113	Luminosità
114	Sfondo
114	Generali
120	E-mail, contatti, calendari
124	Telefono

126	Safari
127	iPod
129	Immagini
130	Capitolo 9: iTunes e App Store
130	iTunes Wi-Fi Music Store
135	App Store
141	Sincronizzare i contenuti acquistati
141	Verificare gli acquisti
142	Aggiornare i dati relativi all'account
143	Appendice A: Risoluzione dei problemi tecnici
143	Generali
145	iTunes e sincronizzazione
147	Telefono e segreteria
148	Safari, SMS, e-mail e contatti
150	Suono, musica e video
151	iTunes Store
152	Rimuovere la scheda SIM
152	Eseguire il backup di iPhone
154	Aggiornare e ripristinare il software iPhone
155	Caratteristiche di accessibilità di iPhone
157	Appendice B: Altre risorse
157	Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza
158	Manuale Utente ottimizzato per iPhone



ATTENZIONE: Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi tutte le istruzioni sul funzionamento del dispositivo contenute in questo manuale e le informazioni sulla sicurezza disponibili nella *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/iphone prima di utilizzare iPhone.

Cosa occorre

Requisiti necessari per utilizzare iPhone:

- Un piano tariffario con un gestore che fornisca il servizio iPhone nella tua area.
- Un Mac o un PC con una porta USB 2.0 e uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Mac OS X versione 10.4.10 o versione successiva.
 - Windows XP Home o Professional con Service Pack 2 o successivo
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise, o Ultimate edition
- Risoluzione dello schermo sul computer impostata su 1024 x 768 o superiore.
- iTunes 8.0.2 o versione successiva, disponibile all'indirizzo www.itunes.com/it/download.
- Un account iTunes Store (per acquisti da iTunes Wi-Fi Music Store o da App Store).
- Una connessione Internet per il computer (consigliata una connessione a banda larga).

Attivare iPhone

Prima di poter utilizzare le funzionalità di iPhone, devi attivare iPhone sottoscrivendo un piano tariffario con un gestore di servizi iPhone della tua area e registrando iPhone con il network.

iPhone potrebbe essere stato attivato al momento dell'acquisto. Se non è stato attivato, contatta il tuo negozio di fiducia iPhone o il tuo fornitore del servizio di telefonia cellulare.


Per ulteriori informazioni su iPhone, vai all'indirizzo www.apple.com/it/iphone.

Aggiornare da un iPhone originale

Per aggiornare un iPhone originale a un iPhone 3G, contatta il tuo fornitore del servizio di telefonia cellulare. Il servizio potrebbe non essere gratuito.

Installare la scheda SIM

Se la scheda SIM non è stata preinstallata, devi installarla prima di poter utilizzare iPhone.

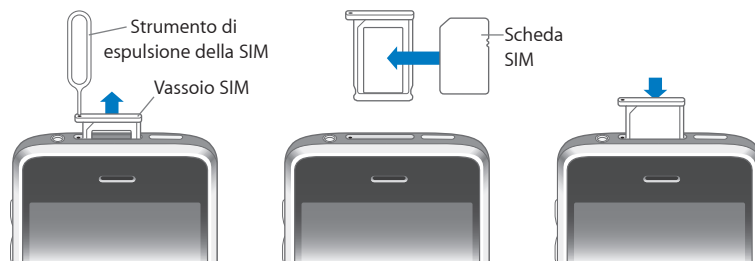

Installare la scheda SIM:

- 1 Inserisci l'estremità del strumento di espulsione della SIM nella fessura dello sportello SIM.

Premi fermamente verso il basso fino a quando lo sportello esce dalla posizione. Se non disponi della graffetta per la rimozione della SIM, puoi utilizzare una normale graffetta.

- 2 Rimuovi lo sportello SIM e posiziona la scheda nello sportello.

L'angolo arrotondato della SIM assicura il corretto posizionamento della scheda.

- 3 Mantenendo lo sportello allineato come mostrato in figura, riposiziona con cura in iPhone lo sportello SIM contenente la scheda.


Registrare iPhone

La registrazione di iPhone con iTunes consente a iTunes di identificare iPhone quando è collegato al computer e ti aiuta nella gestione dei contenuti. In seguito, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare le informazioni con il computer e i media e creare copie di backup del contenuto e delle impostazioni di iPhone. Puoi creare un account iTunes Store o specificarne uno già esistente, per abilitare gli acquisti con iPhone. iTunes registra anche il numero di serie di iPhone nel caso in cui ti occorra assistenza o in caso di perdita.

Registrare iPhone:

- 1 Scarica e installa l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.itunes.com/it/download.

- 2 Collega iPhone a una porta USB 2.0 su Mac o PC utilizzando il cavo fornito con iPhone.

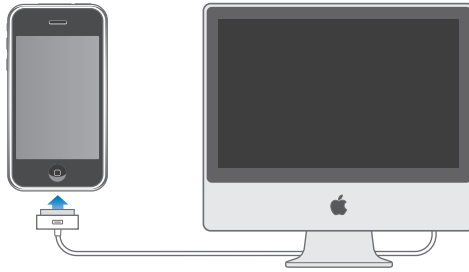

- 3 Segui le istruzioni su schermo in iTunes per registrare iPhone e sincronizzare iPhone con i tuoi contatti, calendari e preferiti del computer e con musica, video e altri contenuti dalla libreria di iTunes.

Nella schermata di configurazione di iPhone, seleziona “Sincronizza automaticamente contatti, calendari e preferiti” per impostare la configurazione automatica di questi elementi quando colleghi iPhone al tuo computer. Oppure, puoi personalizzare le impostazioni di sincronizzazione in iTunes. Consulta la sezione seguente.

Sincronizzare con iTunes

Con iPhone, puoi accedere in modo veramente semplice e veloce a contatti, calendari e perfino preferiti del browser. Grazie a iTunes puoi sincronizzare tutte queste informazioni su iPhone, oltre a musica, video e altri contenuti della libreria di iTunes.

Impostare la sincronizzazione



Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione di tutti, alcuni o nessuno dei seguenti elementi:

- Contatti—nomi, numeri telefonici, indirizzi, indirizzi e-mail e altro ancora
- Calendari—appuntamenti ed eventi
- Impostazioni account e-mail
- Preferiti delle pagine web
- Suonerie
- Musica e audiolibri
- Immagini
- Podcast
- Filmati e spettacoli TV

- Applicazioni acquistate o scaricate da iTunes Store

Puoi regolare le impostazioni di sincronizzazione ogni volta che iPhone è collegato al computer.

Le suonerie, la musica, gli audiolibri, i podcast, il contenuto video e le applicazioni acquistate vengono sincronizzate dalla tua libreria di iTunes. Se non disponi di contenuti in iTunes, puoi facilmente acquistarli o iscriverti utilizzando iTunes Store (disponibile in alcuni paesi) quindi effettuare il download in iTunes. Inoltre, puoi aggiungere musica alla libreria di iTunes direttamente dai CD. Per ulteriori informazioni su iTunes e iTunes Store, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

I contatti, i calendari e i preferiti delle pagine web vengono sincronizzati con le applicazioni sul computer, come descritto nella sezione successiva. I contatti e i calendari vengono sincronizzati in entrambi i sensi tra il computer e iPhone. Le voci o le modifiche apportate su iPhone vengono sincronizzate sul computer e viceversa. Anche i preferiti delle pagine web vengono sincronizzati in entrambi i sensi. Le foto possono essere sincronizzate da un'applicazione o da una cartella.

Le impostazioni degli account e-mail vengono sincronizzate solo dall'applicazione per la gestione della posta del computer su iPhone. Questo ti consente di personalizzare i tuoi account e-mail su iPhone senza modificare le impostazioni degli account e-mail sul computer.

Nota: Inoltre, puoi impostare account e-mail direttamente su iPhone. Consulta "Account di posta, contatti e calendari" a pagina 12.

Gli acquisti effettuati con iPhone da iTunes Wi-Fi Music Store o App Store vengono sincronizzati al "contrario" sulla libreria di iTunes. Inoltre, puoi acquistare o scaricare musica e applicazioni direttamente da iTunes Store sul computer, quindi sincronizzarle con iPhone.

Se lo desideri, puoi impostare iPhone affinché si sincronizzi solo con una parte del contenuto presente sul computer. Per esempio, potresti voler sincronizzare solo alcune playlist musicali oppure solo alcuni podcast video ancora da guardare.

Importante: Puoi collegare e sincronizzare un solo iPhone per volta. Scollega un iPhone prima di collegarne un altro. Prima di collegare iPhone, devi accedere al tuo account utente sul computer. Su un PC, se sincronizzi più iPhone o iPod con lo stesso account utente, devi utilizzare le stesse impostazioni di sincronizzazione per ogni dispositivo.

Imposta la sincronizzazione di iTunes:

- 1 Collega iPhone al computer e apri iTunes (se non si apre automaticamente).
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale.
- 3 Imposta le configurazioni di sincronizzazione in ogni pannello.

Per una descrizione dei pannelli, consulta la sezione successiva.

Nota: Se imposti iPhone per sincronizzare contatti, calendari o preferiti con MobileMe o Microsoft Exchange, la sincronizzazione di questi elementi verrà disattivata in iTunes. Consulta “Configurare account” a pagina 12.

- 4 Fai clic su Applica nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Di default, è selezionata l'opzione “Sincronizza automaticamente quando iPhone è collegato”.

Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica di ogni pannello di configurazione di iPhone. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.



Pannello Sommario

Seleziona l'opzione “Sincronizza automaticamente quando iPhone è collegato” perché iTunes sincronizzi iPhone automaticamente quando lo colleghi al computer. Disattiva questa opzione se desideri effettuare la sincronizzazione solo quando fai clic sul pulsante Sincronizza in iTunes. Per ulteriori informazioni su come impedire la sincronizzazione automatica, consulta “Disattivare la sincronizzazione automatica” a pagina 11.

Seleziona “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati” se desideri sincronizzare solo gli elementi singolarmente selezionati nella libreria di iTunes.

Seleziona “Gestisci manualmente musica e video” per disattivare la sincronizzazione nei pannelli Musica, Filmati e Spettacoli TV. Consulta “Gestire il contenuto manualmente” a pagina 65.

Pannello Info

Il pannello Info ti consente di configurare le impostazioni di sincronizzazione per contatti, calendari, account di posta e preferiti del browser web.

- **Contatti**

Su un Mac, puoi sincronizzare i contatti con applicazioni quali Rubrica Indirizzi di Mac OS X, Microsoft Entourage, Rubrica Yahoo!, Rubrica Google oppure su un PC con applicazioni quali Rubrica Yahoo!, Rubrica Google, Rubrica Windows (Outlook Express), Vista Contacts o Microsoft Outlook 2003 o 2007. (su un Mac, puoi sincronizzare i contatti utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i contatti utilizzando una sola applicazione per volta).

Se sincronizzi con Rubrica Yahoo!, sarà sufficiente fare clic su Configura per inserire le nuove informazioni di login quando modifichi ID o password Yahoo! dopo aver impostato la sincronizzazione.

- **Calendari**

Puoi sincronizzare i calendari utilizzando applicazioni quali iCal e Microsoft Entourage su un Mac oppure da Microsoft Outlook 2003 o 2007 su un PC (su un Mac, puoi sincronizzare i calendari utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i calendari utilizzando una sola applicazione per volta).

- **Account Mail**

Puoi sincronizzare le impostazioni degli account e-mail da Mail su un Mac e da Microsoft Outlook 2003 o 2007 oppure Outlook Express su un PC. Le impostazioni account vengono trasferite solo dal computer a iPhone. Le modifiche effettuate a un account e-mail su iPhone non producono effetti sull'account del computer.

Nota: La password per il tuo account di posta Yahoo! non viene registrata sul computer, quindi non può essere sincronizzata e deve essere reinserita su iPhone. In impostazioni, scegli "Mail, contatti, calendari," tocca l'account Yahoo! e inserisci la password.

- **Browser web**

Puoi sincronizzare i preferiti di iPhone con Safari, su un Mac, o con Safari o Microsoft Internet Explorer, su un PC.

- **Avanzate**

Queste opzioni ti consentono di sostituire le informazioni presenti su iPhone con quelle presenti sul computer, alla successiva sincronizzazione.

Pannello Suonerie

Utilizza il pannello Suonerie per selezionare le suonerie da sincronizzare su iPhone. Per istruzioni sulla creazione di suonerie in iTunes, consulta "Creare suonerie" a pagina 46.

Pannelli Musica, Podcast e Video

Utilizza questi pannelli per specificare il tipo di documento multimediale da sincronizzare. Puoi decidere di sincronizzare tutta la musica, i podcast e i video oppure di selezionare playlist e podcast e video specifici che desideri avere su iPhone.

Se desideri visualizzare i filmati noleggiati su iPhone, trasferiscili su iPhone utilizzando il pannello Video in iTunes.

Se iPhone non dispone di spazio libero sufficiente per tutti i documenti multimediali specificati, iTunes ti chiede se desideri creare una playlist speciale. iTunes crea la playlist e la configura affinché venga sincronizzata con iPhone.

Pannello Immagini

Inoltre, su un Mac, puoi sincronizzare foto con iPhoto 4.0.3 o versione successiva o con Aperture; su un PC, puoi sincronizzare foto con Adobe Photoshop Album 2.0 o Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva. Oppure, puoi sincronizzare le foto presenti in qualsiasi cartella del computer che contenga immagini.

Pannello Applicazioni

Utilizza il pannello Applicazioni per indicare il tipo di applicazioni App Store che desideri installare su iPhone. Per ogni applicazione scaricata direttamente su iPhone viene creata una copia di backup nella libreria di iTunes durante la sincronizzazione. Se rimuovi manualmente un'applicazione da iPhone, puoi reinstallarla da questo pannello se è stata precedentemente sincronizzata.

Disattivare la sincronizzazione automatica

Se lo desideri, puoi disattivare la sincronizzazione automatica di iPhone quando colleghi iPhone a un computer diverso da quello solitamente utilizzato per la sincronizzazione.

Disattivare la sincronizzazione automatica di iPhone: Collega iPhone al computer. In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale e fai clic sul pannello Sommario. Deseleziona l'opzione "Sincronizza automaticamente quando iPhone è collegato". Puoi sincronizzare in qualsiasi momento, facendo clic sul pulsante Sincronizza.

Impedire la sincronizzazione automatica di ogni iPhone e iPod: in iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su un Mac) o Modifica > Preferenze (su un PC), fai clic su Dispositivi e seleziona "Disabilita sincronizzazione automatica per gli iPhone e iPod".

Quando questo riquadro è selezionato, iPhone non viene sincronizzato automaticamente, anche se l'opzione "Sincronizza automaticamente quando iPhone è collegato" è selezionata nel pannello Sommario.

Disattivare temporaneamente la sincronizzazione automatica, senza modificare le impostazioni: apri iTunes. Quindi, quando colleghi iPhone al computer, tieni premuta la combinazione di tasti Comando-Opzione (se utilizzi un Mac) oppure Maiuscole-Ctrl (se utilizzi un PC) fino a quando iPhone non appare nella barra laterale.

Sincronizzazione manuale: in iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale, quindi fai clic su Sincronizza nell'angolo inferiore destro della finestra. Oppure, se hai modificato delle impostazioni di sincronizzazione, fai clic su Applica.

Account di posta, contatti e calendari

iPhone supporta MobileMe, Microsoft Exchange e la maggior parte dei più utilizzati sistemi per la gestione dei messaggi e-mail.

Configurare account

MobileMe e Microsoft Exchange consentono di gestire non solo i messaggi e-mail, ma anche informazioni calendario e contatti che possono essere sincronizzate automaticamente con iPhone, con la tecnologia "over the air". MobileMe può sincronizzare anche i tuoi preferiti di iPhone con Safari, su un Mac, o con Safari o Microsoft Internet Explorer, su un PC. Puoi configurare account e-mail MobileMe, Exchange o altri direttamente su iPhone.

iPhone utilizza il protocollo Exchange ActiveSync per sincronizzare e-mail, calendari e contatti con le seguenti versioni di Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Per molti dei più utilizzati account e-mail, iPhone configura automaticamente la maggior parte delle impostazioni.

Se non disponi di un account e-mail, puoi ottenerne uno gratuitamente all'indirizzo www.yahoo.com, www.google.com oppure www.aol.com. Inoltre, puoi provare MobileMe gratuitamente per 60 giorni. Vai all'indirizzo www.me.com.

Aggiungere un account su iPhone:

- 1 Dalla schermata Home di iPhone, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca "E-mail, contatti, calendari", quindi tocca "Aggiungi account".
- 3 Tocca un tipo di account:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - E-mail di Google
 - Rubrica Yahoo! Mail
 - AOL
 - Altro
- 4 Inserisci le informazioni relative all'account, quindi tocca Registra.

Il tuo fornitore di servizi o il tuo amministratore di sistema può fornirti le impostazioni relative all'account che devi inserire.

Account Exchange: inserisci indirizzo e-mail completo, dominio (opzionale), nome utente, password e una descrizione. Puoi inserire la descrizione desiderata.

iPhone supporta il servizio Scoperta automatica (Autodiscovery) di Microsoft, che utilizza nome utente e password per determinare l'indirizzo del server Exchange. Se non è possibile stabilire l'indirizzo del server, dovrai inserirlo manualmente (inserisci l'indirizzo completo nel campo Server). Dopo esserti collegato al server Exchange, potrebbe essere necessario cambiare il tuo codice per rispettare i criteri di autenticazione impostati sul server.

- 5 Se stai configurando un account MobileMe o Exchange, tocca gli elementi da sincronizzare: e-mail, contatti, calendari e preferiti (solo per MobileMe). Inoltre, per gli account Exchange puoi impostare quanti giorni di e-mail desideri sincronizzare su iPhone. Quindi tocca Registra.

Importante: Se sincronizzi i contatti o i calendari utilizzando l'account MobileMe o Exchange, la sincronizzazione dei contatti o dei calendari in iTunes viene disattivata. Le informazioni calendario o contatti presenti su iPhone vengono sostituite dai contatti e dai calendari dell'account MobileMe o Exchange.

Account Push

MobileMe, Microsoft Exchange e Yahoo! Mail sono conosciuti come account “push”. Quando sono disponibili nuove informazioni, per esempio l'arrivo di un nuovo messaggio e-mail, le informazioni vengono automaticamente consegnate (caricate) su iPhone (al contrario, i servizi di tipo “fetch” richiedono che il software per la gestione dei messaggi e-mail verifichi periodicamente con il fornitore del servizio la presenza di nuovi messaggi, quindi inviano una richiesta di consegna dei messaggi). MobileMe e Exchange utilizzano la funzionalità push anche per sincronizzare contatti, calendari e preferiti (solo MobileMe) se questi elementi sono stati selezionati nelle impostazioni dell'account.

Le informazioni sincronizzate vengono trasferite automaticamente tramite la connessione wireless; non è necessario collegare iPhone al computer per la sincronizzazione. Se non disponi di una connessione cellulare, iPhone può ricevere i dati push tramite una connessione Wi-Fi solo quando iPhone è attivo (lo schermo è attivo oppure iPhone è collegato al computer o a un alimentatore di corrente).

Installare profili di configurazione

Se ti trovi in un ambiente enterprise, puoi configurare account e altri elementi su iPhone installando un profilo di configurazione. I profili di configurazione rappresentano un modo semplice e veloce utilizzato dagli amministratori del sistema per configurare il funzionamento di iPhone con i sistemi di informazioni, nelle diverse situazioni: a casa, a scuola e al lavoro. Per esempio, puoi utilizzare un profilo di configurazione affinché iPhone acceda ai server Microsoft Exchange al lavoro, consentendo a iPhone di accedere ai messaggi e-mail, ai calendari e ai contatti Exchange.

I profili di configurazione ti consentono di configurare impostazioni multiple di iPhone in una sola volta. Per esempio, puoi utilizzare un profilo di configurazione per impostare l'account Microsoft Exchange, l'account VPN e i certificati per l'accesso sicuro alle informazioni e al network della tua azienda. Un profilo di configurazione potrebbe attivare la funzionalità "Blocco con codice", che richiede la creazione e l'inserimento di un codice per poter utilizzare iPhone.

L'amministratore del sistema può distribuire profili di configurazioni con un messaggio e-mail oppure renderli disponibili su una pagina web sicura.

Installare un profilo di configurazione:

- 1 Utilizzando iPhone, apri il messaggio e-mail o scarica il profilo di configurazione dal sito web fornito dal tuo amministratore di sistema.
- 2 Quando il profilo di configurazione si apre, tocca Installa.
- 3 Inserisci le password e le altre informazioni richieste.

Importante: Potrebbe essere necessario verificare l'attendibilità del profilo di configurazione. In caso di dubbi, contatta l'amministratore del sistema prima di installare il profilo di configurazione.

Le impostazioni fornite da un profilo di configurazione non possono essere modificate. Per poter modificare queste impostazioni, devi rimuovere il profilo di configurazione oppure installare un profilo di configurazione aggiornato.

Rimuovere un profilo: in Impostazioni, scegli Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo di configurazione e tocca Rimuovi.

La rimozione di un profilo di configurazione cancella le impostazioni del profilo e tutte le altre informazioni installate dal profilo su iPhone.

Scollegare iPhone dal computer

Se non è in corso una sincronizzazione di iPhone con il computer, puoi scollegarlo in qualsiasi momento.

Durante la sincronizzazione di iPhone con il computer, iPhone visualizza il messaggio "Sincronizzazione in corso". Se scolleghi iPhone prima di completare la sincronizzazione, alcuni dati potrebbero non essere trasferiti. Una volta completata la sincronizzazione di iPhone, iTunes visualizza il messaggio "La sincronizzazione di iPhone è stata completata".

Annullare una sincronizzazione: Trascina il cursore su iPhone.

Se ricevi una chiamata durante una sincronizzazione, il processo di sincronizzazione si interrompe automaticamente e puoi scollegare iPhone per rispondere alla chiamata. Al termine della chiamata, collega iPhone per completare la sincronizzazione.

Panoramica su iPhone



Accessori forniti con iPhone



Cuffie auricolari stereo
con microfono




Connettore da Dock a USB



Strumento di espulsione della SIM



Panno per pulire



Alimentatore di corrente USB

Elemento	Cosa puoi fare...
Cuffie stereo con microfono	Ascolta musica, video e chiamate telefoniche. Utilizza il microfono integrato per parlare. Premi il tasto microfono per rispondere a una chiamata o per concluderla. Durante l'ascolto con iPod, premi il tasto una volta per riprodurre o mettere in pausa un brano oppure premi due volte velocemente per passare alla traccia successiva.
Connettore da Dock a USB	Utilizza il cavo per collegare iPhone al computer per sincronizzare o ricaricare la batteria. Il cavo può essere utilizzato con il dock opzionale o inserito direttamente in iPhone.
Alimentatore di corrente USB	Collega l'alimentatore di corrente ad iPhone utilizzando il cavo in dotazione, quindi inseriscine la spina in una presa di corrente standard per ricaricare la batteria di iPhone.
Panno per pulire	Pulisci lo schermo di iPhone.
Strumento di espulsione della SIM	Espelli la scheda SIM.

Icone di stato

Le icone nella barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPhone:

Icona di stato		Cosa significa
	Segnale del cellulare	Indica se ti trovi nel raggio di portata di un network cellulare e puoi effettuare e ricevere chiamate. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più intenso sarà il segnale. In caso di assenza di segnale, invece delle barre verrà visualizzato il messaggio "Nessun servizio".
	Uso in aereo	Indica se è attiva la modalità "Uso in aereo"; in questa modalità, non puoi utilizzare il telefono, accedere a Internet o utilizzare i dispositivi Bluetooth®. Sono disponibili sole le funzionalità non wireless. Consulta pagina 109.
3G	3G	Indica se è disponibile il gestore del network 3G e iPhone può collegarsi a Internet con la tecnologia 3G. Disponibile solo su iPhone 3G. Consulta pagina 33.
E	EDGE	Indica se è disponibile il gestore del network EDGE e iPhone può connettersi a Internet con la tecnologia EDGE. Consulta pagina 33.
	GPRS	Indica se è disponibile il gestore del network GPRS e iPhone può connettersi a Internet con la tecnologia GPRS. Consulta pagina 33.
	Wi-Fi	Indica che iPhone è connesso a Internet tramite un network Wi-Fi. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale. Consulta pagina 110.
	Attività network	Indica la sincronizzazione over-the-air o altra attività network. Alcune applicazioni terze parti potrebbero utilizzare questa icona per indicare un processo attivo.
VPN	VPN	Indica che sei collegato al network utilizzando VPN. Consulta "Network" a pagina 115.
	Blocca	Indica se iPhone è bloccato. Consulta pagina 23.

Icona di stato	Cosa significa
 Riproduci	Indica che un brano, un audiolibro o un podcast sono in fase di riproduzione. Consulta pagina 66.
 Sveglia	Indica che è impostata una sveglia. Consulta pagina 101.
 Bluetooth	<i>Icona blu o bianca:</i> la tecnologia Bluetooth è attiva e un dispositivo, per esempio cuffie auricolari o un kit da viaggio, è connesso. <i>Icona grigia:</i> la tecnologia Bluetooth è attiva, ma non vi è nessun dispositivo connesso. <i>Nessuna icona:</i> la tecnologia Bluetooth è disattivata. Consulta pagina 47.
 Batteria delle cuffie auricolari Bluetooth	Indica il livello della batteria delle cuffie auricolari Bluetooth di iPhone quando sono collegate. Consulta “Cuffia auricolare Bluetooth di iPhone” a pagina 48.
 Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica. Consulta pagina 36.
 TTY	Indica se iPhone è impostato per funzionare con un dispositivo TTY. Consulta pagina 125.

Schermata Home

Premi il tasto Home  in qualsiasi momento per visualizzare le schermata Home, che contiene le iPhone applicazioni. Tocca un'icona applicazione per iniziare a utilizzarla.

Applicazioni iPhone

Con iPhone vengono fornite le seguenti applicazioni:

	Effettua chiamate, con accesso veloce alle ultime chiamate effettuate, ai preferiti e a tutti i contatti. Oppure chiama manualmente utilizzando il tastierino numerico. La segreteria visiva fornisce un elenco dei messaggi presenti in segreteria. Con un semplice tocco puoi ascoltare qualsiasi messaggio desiderato, nell'ordine che preferisci.
Telefono	
	iPhone funziona con MobileMe, Microsoft Exchange e la maggior parte dei più conosciuti sistemi per la gestione dei messaggi e-mail, tra cui Yahoo! Mail, Google e-mail e AOL; e i principali sistemi di gestione e-mail che utilizzando lo standard POP3 e IMAP. Utilizza Mail per visualizzare i documenti PDF e altri tipi di allegati. Registra le foto e i grafici allegati al tuo album Rullino fotografico.
Mail	
	Sfoglia i siti web tramite un network dati cellulare o Wi-Fi. Ruota iPhone lateralmente per una visualizzazione orizzontale. Tocca due volte lo schermo per ingrandire o ridurre; Safari adatta la colonna della pagina web allo schermo di iPhone per consentirti una lettura ottimizzata. Sincronizza i preferiti con Safari o Microsoft Internet Explorer del computer. Aggiungi web clip di Safari alla schermata Home per un accesso veloce ai tuoi siti web preferiti. Registra immagini dalle pagine web nella Libreria foto.
Safari	
	Ascolta brani, audiolibri e podcast. Crea playlist on-the-go o utilizza la funzionalità Genius per creare automaticamente una playlist con brani che stanno bene insieme, direttamente dalla libreria. Guarda filmati e podcast video in formato panoramico.
iPod	
	Invia e ricevi messaggi di testo SMS con chiunque disponga di un telefono che supporta la tecnologia SMS. Le conversazioni vengono registrate in una presentazione tipo iChat, in modo che sia sempre disponibile una cronologia dei messaggi inviati e ricevuti.
SMS	
	Visualizza i tuoi calendari MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Inserisci eventi su iPhone e verranno sincronizzati "all'indietro" sul calendario del tuo computer. Imposta avvisi per ricordarti di eventi importanti, appuntamenti e scadenze.
Calendario	
	Visualizza le foto e le immagini trasferite dal computer o registrate su iPhone. Visualizzale in modalità ritratto o panorama. Ingrandisci le foto. Guarda una presentazione. Invia le foto con un messaggio e-mail, aggiungile a una Galleria MobileMe, assegnale ai contatti e utilizzale come sfondo.
Immagini	
	Scatta foto da 2 megapixel e visualizzale su iPhone, inviale via e-mail o caricale sul computer. Scatta una foto a un amico e imposta iPhone in modo che visualizzi la foto quando questo amico ti chiama.
Fotocamera	



Riproduci video della collezione online YouTube. Cerca il video desiderato oppure sfoglia i video in primo piano, quelli più visti, quelli aggiornati recentemente o quelli nelle prime posizioni della classifica.

YouTube



Trova tutte le informazioni relative ai tuoi titoli preferiti, aggiornate automaticamente da Internet.

Borsa



Mappe

Visualizza la mappa stradale, la vista satellite o entrambe delle località desiderate, in tutto il mondo. Ingrandisci la mappa per ottenere una visione ottimale o verifica Google Street View. Individua e traccia (in maniera approssimativa) la posizione attuale. Ottieni indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi e visualizza le condizioni del traffico sulle principali autostrade in tempo reale. Trova gli esercizi commerciali presenti nell'area e contattali con un semplice tocco.



Meteo

Ottieni informazioni sulle condizioni meteo e previsioni del tempo per sei giorni. Aggiungi le tue città preferite per poter accedere in qualsiasi momento alle previsioni del tempo desiderate.



Orologio

Visualizza l'orario locale di diverse città nel mondo—crea orologi per i tuoi preferiti. Imposta una o più sveglie. Utilizza il cronometro o imposta un timer.



Calcolatrice

Aggiungi, sottrai, moltiplica e dividi. Ruota iPhone lateralmente per utilizzare le funzioni scientifiche complesse.



Scrivi le tue note "on the go": promemoria, liste della spesa, idee brillanti. Invia le note via e-mail.

Note



Impostazioni

Configura gli account e regola tutte le impostazioni di iPhone in una sola comoda posizione. Imposta il limite del volume per un ascolto confortevole. Imposta la suoneria, lo sfondo, la luminosità dello schermo e le configurazioni relative a network, telefono, posta, web, musica, video, foto e molto altro ancora. Imposta il blocco automatico e un codice di sicurezza. Restringi l'accesso a contenuti iTunes espliciti e a determinate applicazioni. Ripristina iPhone.



iTunes

Effettua ricerche nel catalogo musicale iTunes Wi-Fi Music Store oppure sfoglia i brani, ascolta un'anteprima e poi acquista le ultime novità, i brani e gli album più venduti e molto altro ancora.. Effettua lo stream dei podcast e scaricali. Nei negozi Starbucks che aderiscono all'iniziativa, informati sul brano che stai ascoltando, poi acquistalo all'istante. Scegli, ascolta e acquista anche altri brani delle collezioni Starbucks in primo piano.



App Store

Effettua ricerche su App Store per acquistare o scaricare le applicazioni per iPhone utilizzando la connessione Wi-Fi o network dati cellulare. Leggi o scrivi le tue recensioni relative alle applicazioni preferite. Scarica e installa l'applicazione nella schermata Home.



Contatti

Sincronizza i contatti da MobileMe, Rubrica Indirizzi di Mac OS X e Rubrica Yahoo!, Rubrica Google, Rubrica Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Ricerca, aggiungi, modifica o elimina i contatti che sono stati sincronizzati all'indietro sul computer.

Nota: La funzionalità dell'applicazione può variare in base al paese o alla regione nella quale acquisti e utilizzi iPhone. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Personalizzare la schermata Home


Puoi personalizzare il layout delle icone presenti nella schermata Home, incluse le icone Dock nella parte inferiore dello schermo. Se lo desideri, disponi le icone su più schermate Home.

Riorganizzare le icone

- 1 Tocca e mantieni il dito su una delle icone nella schermata Home fino a quando l'icona inizia a muoversi.
- 2 Trascina le icone per disporle nella posizione desiderata.
- 3 Premi il tasto Home  per registrare le modifiche effettuate.

Inoltre, puoi aggiungere link alle pagine web preferite nella schermata Home. Consulta “Web Clip” a pagina 63.

Creare altre schermate Home: mentre disponi le icone, trascina un'icona sul lato destro dello schermo fino a quando appare una nuova schermata. Puoi far scorrere le dita per ritornare alla schermata originale e trascinare altre icone nella nuova schermata.

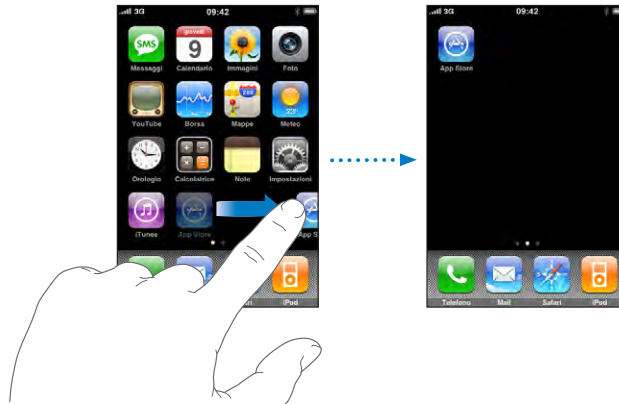

Puoi creare fino a nove schermate. Il numero di punti sopra il Dock mostra il numero di schermate disponibili e indica la schermata attiva.

Scegliere un'altra schermata Home: Sfoglia verso sinistra o verso destra, oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti.

Andare alla prima schermata Home: Premi il tasto Home .

Ripristinare il layout di default della schermata Home: scegli Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi tocca “Ripristina layout di Home”.

Tasti


Grazie a pochi semplici tasti puoi facilmente accendere o spegnere iPhone, regolare il volume e passare dalla modalità suoneria alla modalità silenzioso.

Tasto Sospensione/Riattivazione

Quando non stai utilizzando iPhone, ma desideri continuare a ricevere chiamate e messaggi di testo, puoi bloccarlo.

Quando iPhone è bloccato, diventa insensibile ai tocchi accidentali. Puoi continuare ad ascoltare la musica e regolare il volume; oltre a utilizzare i tasti delle cuffie auricolari incluse per riprodurre o mettere in pausa un brano, rispondere a una chiamata o concluderla.

Di default, se non tocchi lo schermo per un minuto, iPhone si blocca automaticamente.

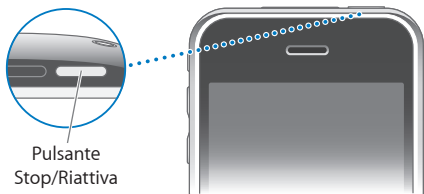

Bloccare iPhone	Premi il tasto Sospensione/Riattivazione.
Sbloccare iPhone	Premi il tasto Home  o il tasto Sospensione/Riattivazione, quindi trascina il cursore.
Spegnere iPhone completamente	Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione per alcuni secondi fino all'apparizione del cursore rosso, quindi scorri il cursore. Quando iPhone è spento, le chiamate in entrata vengono trasferite direttamente alla segreteria.
Accendere iPhone	Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple.


Per informazioni sull'intervallo di tempo impostato prima che iPhone si blocchi, consulta “Blocco automatico” a pagina 116. Per informazioni su come richiedere un codice per sbloccare iPhone, consulta “Codice di blocco” a pagina 116.

Tasti volume

Quando stai telefonando o ascoltando brani, filmati o altri documenti multimediali, puoi utilizzare i tasti sulla parte laterale di iPhone per regolare il volume audio. In altri casi, i tasti consentono di gestire il volume della suoneria, degli avvisi e altri effetti audio.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo: www.apple.com/it/support/manuals/iphone.


Per regolare il volume, utilizza i tasti sulla parte laterale di iPhone.

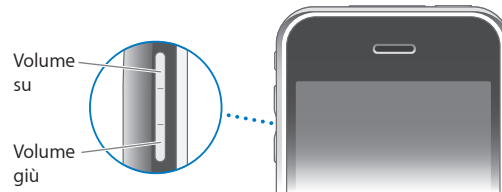

Per impostare un limite volume per musica e video su iPhone, consulta “Musica” a pagina 127.

Interruttore Suoneria/Silenzioso

Utilizza l'interruttore Suoneria/Silenzioso per passare dalla modalità Suoneria a quella  Silenzioso .

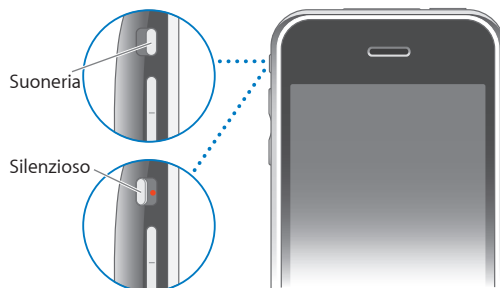

Quando imposti la modalità suoneria, iPhone riproduce tutti i suoni. Quando imposti la modalità silenzioso, iPhone non riproduce alcuna suoneria, alcun avviso o altri effetti sonori.

Importante: Le sveglie dell'orologio, applicazioni audio indipendenti quali iPod e molti giochi potrebbero ancora riprodurre i suoni attraverso l'altoparlante integrato quando iPhone è impostato sulla modalità silenzioso.

Di default, quando ricevi una chiamata, iPhone vibra se è impostato sulla modalità suoneria o sulla modalità silenzioso. Se iPhone è impostato sulla modalità suoneria, puoi silenziare una chiamata premendo una sola volta il tasto Sospensione/Riattivazione oppure uno dei tasti volume. Premi una seconda volta per trasferire la chiamata alla segreteria.

Per informazioni su come configurare le impostazioni suono e vibrazione, consulta “Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso” a pagina 112.

Schermo tattile

I controlli sullo schermo tattile di iPhone cambiano dinamicamente a seconda delle operazioni che stai effettuando.

Aprire le applicazioni


Aprire un'applicazione: tocca un'icona.



Ritornare alla schermata Home: premi il tasto Home  sotto lo schermo.


Scorrimento

Scorri lo schermo in alto e in basso. Su alcune schermate, quali le pagine web, puoi anche scorrere lo schermo da un lato all'altro.

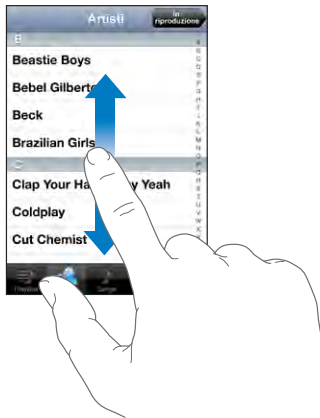

Scorrendo con le dita potrai visualizzare il contenuto dello schermo senza selezionare o attivare altre funzioni.

Fai scorrere le dita rapidamente sullo schermo.

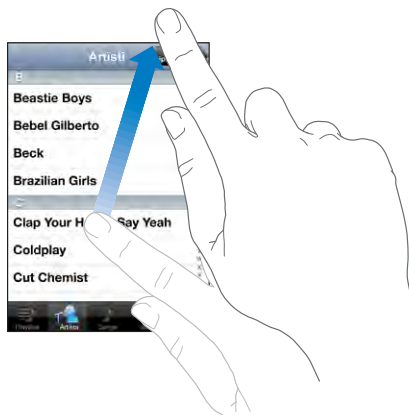


Puoi attendere che l'immagine smetta di scorrere oppure toccare qualunque parte dello schermo per interrompere lo scorrimento immediatamente. Toccando lo schermo si arresterà lo scorrimento senza selezionare né attivare nulla.

Per scorrere velocemente alla parte superiore di un elenco, di una pagina web, di un e-mail, tocca semplicemente la barra di stato.

Elenchi

Alcuni elenchi hanno un indice visualizzato lungo il lato destro dello schermo.

Trovare elementi in un elenco indicizzato: tocca una lettera per visualizzare gli elementi che iniziano con tale lettera. Fai scorrere il dito sull'indice proposto per sfogliare rapidamente l'elenco.

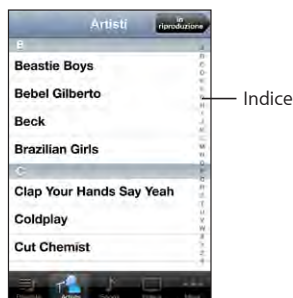

Scegliere una lettera: tocca un elemento nell'elenco.

A seconda del tipo di elenco, toccare un elemento può produrre azioni diverse: per esempio, puoi aprire un nuovo elenco, riprodurre un brano, aprire un e-mail o mostrare i dati di un contatto in modo da poterlo chiamare.

Ritornare a un elenco precedente: tocca il pulsante Indietro nell'angolo superiore sinistro.

Ingrandire o ridurre

Quando visualizzi foto, pagine web, e-mail o mappe, puoi ingrandire e ridurre. Pizzica con le dita unite o separate. Per le foto e le pagine web, puoi toccare due volte consecutive (rapidamente) per ingrandire l'immagine, quindi puoi ripetere la stessa operazione per ridurre l'immagine. Per le mappe, tocca due volte per ingrandire l'immagine e tocca una volta con due dita per ridurre l'immagine.



Tastiera a video

Utilizza la tastiera su schermo per inserire testo, quali informazioni sul contatto, messaggi di testo o indirizzi web.

Inserire

In base al tipo di applicazione che stai utilizzando, la tastiera “intelligente” ti suggerisce automaticamente le correzioni quando inserisci il testo e ti aiuta a evitare errori di battitura.

Inserire testo:

- 1 Tocca un campo di testo, come una nota o un nuovo contatto per far apparire la tastiera.
- 2 Sfiora i tasti.

Inizia a digitare utilizzando il dito indice. Quando diventi più veloce, puoi utilizzare i pollici.

Mentre digiti, ogni lettera appare sopra il dito. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene inserita fino a che non separi il dito dallo schermo.



Digitare maiuscole	Tocca il tasto Maiuscole  prima di toccare una lettera.
Utilizzare un punto e uno spazio velocemente	Tocca due volte la barra spaziatrice (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).
Abilitare blocco maiuscole	Tocca due volte il tasto Maiuscole  . Il tasto Maiuscole diventa blu, e le lettere digitate saranno maiuscole. Tocca il tasto maiuscole nuovamente per disabilitare il blocco maiuscole. (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).
Mostrare numeri, segni di punteggiatura e simboli	Tocca il tasto Numero  . Tocca il tasto Simbolo  per visualizzare altri segni di interpunzione e altri simboli.
Digitare lettere o simboli non visibili sulla tastiera	Mantieni premuta la lettera o il simbolo relativi, quindi scorri per scegliere una variazione.

Tastiere internazionali

iPhone è dotato di tastiere per l'inserimento di testo in varie lingue. Per un elenco completo delle tastiere supportate, vai su www.apple.com/it/iphone/specs.html.

Attivare o disattivare le tastiere internazionali

- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Tastiere.
- 2 Attiva le tastiere desiderate. Per le lingue che dispongono di più tastiere, quali il giapponese e il cinese, indica il numero di tastiere disponibili. Tocca per scegliere una tastiera per la lingua desiderata.

Cambiare tastiera quando sono attive più tastiere	Tocca  per passare da una tastiera all'altra. Quando tocchi il relativo simbolo, appare temporaneamente il nome della tastiera attivata.
Utilizzare il giapponese Kana	Per selezionare le sillabe, utilizza il tastierino Kana. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola della finestra.
Utilizzare il giapponese QWERTY	Utilizza la tastiera QWERTY per inserire il codice per le sillabe giapponesi. Mentre digiti, appaiono le sillabe suggerite. Tocca la sillaba per selezionarla.
Utilizzare i caratteri Emoji	Utilizza la tastiera Emoji. Disponibili solo su iPhone acquistati e utilizzati in Giappone.
Utilizzare il coreano	Utilizza la tastiera 2-Set Korean per inserire lettere Hangul. Per utilizzare consonanti doppie o vocali composte, mantieni premuta la lettera, quindi scorri per scegliere la lettera doppia.
Utilizzare il cinese Pinyin semplificato	Per utilizzare Pinyin per i caratteri del cinese semplificato, utilizza la tastiera QWERTY. Mentre digiti, appaiono i caratteri cinese suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo oppure continua a inserire Pinyin per visualizzare altre opzioni carattere.
Inserire il cinese tradizionale e semplificato scritto a mano	Utilizza il touchpad per inserire i caratteri cinesi con le dita. Mentre digiti i tratti dei caratteri, iPhone li riconosce e mostra i caratteri corrispondenti in un elenco, nel quale il carattere più simile appare in alto. Quando scegli un carattere, i caratteri collegati appaiono nell'elenco come ulteriori scelte possibili. Puoi inserire alcuni caratteri complessi combinando due o più caratteri. Per esempio, se inserisci 魚 (pesce), quindi 鱗 (setola), nell'elenco carattere appare 鱈 (nome parziale dell'Aeroporto internazionale di Hong Kong), contrassegnato da una freccia. Tocca il carattere per sostituire i caratteri inseriti.

Quando i formati per il riconoscimento del cinese tradizionale e semplificato scritto a mano sono attivi, puoi inserire caratteri cinesi con le dita, come mostrato in figura:




Dizionario

Per numerose lingue, iPhone dispone di dizionari di supporto mentre scrivi. Il dizionario corretto viene attivato automaticamente quando selezioni una tastiera supportata.

Per un elenco delle lingue supportate, vai su www.apple.com/it/iphone/specs.html.

iPhone utilizza il dizionario attivo per suggerire correzioni o completare le parole che stai inserendo. Non devi interrompere l'inserimento del testo per accettare la parola suggerita.

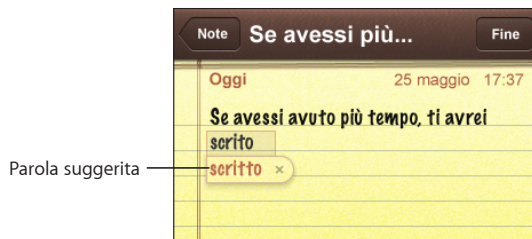

Accettare o rifiutare le correzioni del dizionario:


- Per rifiutare la parola suggerita, completa l'inserimento della parola desiderata, quindi tocca la "x" per rifiutare il suggerimento, prima di continuare a scrivere altro testo. Ogni volta che rifiuti un suggerimento relativo alla stessa parola, aumentano le probabilità che iPhone accetti la tua parola.
- Per utilizzare la parola suggerita, inserisci uno spazio, un segno di punteggiatura o un invio.

Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica: Scegli Generali >

Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzionalità di correzione automatica. La funzionalità di correzione automatica è attiva di default.

Nota: Se stai inserendo testo in cinese o giapponese, tocca una delle alternative suggerite.

Modificare il testo: mantieni premuto per ottenere un ingrandimento, quindi trascina per posizionare il punto di inserimento.

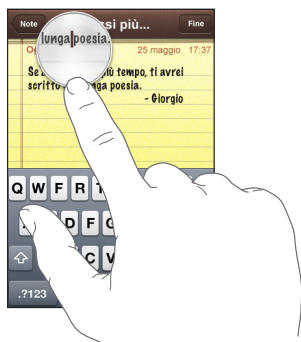

Cuffie auricolari con microfono

Le cuffie auricolari fornite con iPhone sono dotate di un microfono e di un tasto integrato per rispondere e terminare le chiamate in modo semplice e veloce, oltre alla possibilità di gestire la riproduzione audio e video.

Collega le cuffie auricolari per ascoltare la musica o una chiamata. Chi ti chiama potrà sentire la tua voce attraverso il microfono delle cuffie auricolari. Premi il pulsante microfono per riprodurre la musica e rispondere o terminare le chiamate, anche quando iPhone è bloccato.



Mettere in pausa un video o un brano

Premi il pulsante microfono una sola volta. Premilo nuovamente per ripristinare la riproduzione.

Passare al brano successivo

Premi due volte velocemente.

Rispondere a una chiamata in entrata

Premi una sola volta.

Terminare la chiamata attuale

Premi una sola volta.

Rifiutare una chiamata in entrata	Mantieni premuto per alcuni secondi, quindi rilascia. Quando rilasci, due bip di breve intensità confermano che la chiamata è stata rifiutata.
Passare a una chiamata in entrata o a una chiamata in attesa e mettere in attesa la chiamata attualmente in corso	Premi una sola volta. Premi nuovamente per ritornare alla prima chiamata.
Passare a una chiamata in entrata o a una chiamata in attesa e terminare la chiamata attualmente in corso	Mantieni premuto per alcuni secondi, quindi rilascia. Quando rilasci, due bip di breve intensità confermano che la prima chiamata è stata terminata.

Se ricevi una chiamata quando le cuffie auricolari sono collegate, sentirai la suoneria sia attraverso l'altoparlante di iPhone che le cuffie auricolari.

Connessioni Internet

Quando utilizzi Mail, Safari, YouTube, Borsa, Mappe, Meteo, App Store o iTunes Wi-Fi Music Store, iPhone si connette direttamente a Internet.

Come iPhone si connette a Internet

iPhone si connette a Internet utilizzando sia il network Wi-Fi che un network dati cellulare. iPhone effettua le seguenti operazioni, in base all'ordine descritto, fino a stabilire la connessione:

- Si collega all'ultimo network Wi-Fi  utilizzato, se disponibile.
- Se non sono disponibili network Wi-Fi utilizzati precedentemente, iPhone mostra un elenco di network Wi-Fi nel raggio di portata. Tocca un network e, se necessario, inserisci la password richiesta per la connessione. I network per i quali è richiesto l'inserimento di una password, sono contrassegnati dall'icona . Puoi fare in modo che iPhone non visualizzi automaticamente i network disponibili. Consulta "Wi-Fi" a pagina 110.
- Se non sono disponibili network Wi-Fi oppure se scegli di non collegarti ad alcun network, iPhone si collega a Internet tramite un network dati cellulare (**3G**, **E** o **o**).

Se non sono disponibili network Wi-Fi e network dati cellulare, iPhone non può collegarsi a Internet.

Nota: Se stai utilizzando un iPhone prima generazione, non puoi utilizzare Internet tramite un network dati cellulare quando stai effettuando una chiamata. Per poter utilizzare le applicazioni Internet mentre stai parlando al telefono, devi disporre di una connessione Wi-Fi.

L'utilizzo di molti network Wi-Fi è gratuito e comprende, in alcune aree, le zone Wi-Fi messe a disposizione dal tuo gestore iPhone. Alcuni network Wi-Fi non sono gratuiti. Per accedere a un network Wi-Fi in una zona Wi-Fi a pagamento, puoi generalmente aprire Safari per visualizzare una pagina web che ti consente di iscriverti per utilizzare il servizio.

Accedere a un network Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi ti consentono di attivare la funzionalità Wi-Fi e accedere ai network Wi-Fi.

Attivare la funzionalità Wi-Fi: scegli Impostazioni > Wi-Fi e attiva la funzionalità Wi-Fi.

Accedere a un network Wi-Fi: scegli Impostazioni > Wi-Fi, attendi mentre iPhone rileva i network disponibili, quindi seleziona un network (l'accesso ad alcuni network Wi-Fi potrebbe non essere gratuito). Se necessario, inserisci una password e tocca Accedi (i network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto ).

Dopo aver ottenuto manualmente l'accesso a un network Wi-Fi, iPhone si collegherà automaticamente al network quando è disponibile. Se sono disponibili network utilizzati precedentemente, iPhone accede all'ultimo network utilizzato.

Quando iPhone è collegato a un network Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra l'intensità del segnale. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale.

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni Wi-Fi, consulta "Wi-Fi" a pagina 110.

Accesso network dati cellulare

La tecnologia 3G, EDGE e GPRS consentono la connettività Internet via network cellulare disponibile attraverso il servizio wireless del gestore di iPhone. Per la disponibilità, verifica la copertura network del gestore nella tua area.

Quando iPhone è connesso a Internet via network dati cellulare, l'icona 3G (3G), EDGE (E) o GPRS (o) appare nella barra di stato, nella parte superiore dello schermo.

Nota: Se stai utilizzando un iPhone prima generazione, potrebbe risultare impossibile ricevere chiamate mentre iPhone sta trasferendo dati su un network cellulare, per esempio durante il download di una pagina web. In questo caso, le chiamate in entrata vengono trasferite direttamente alla segreteria.

Attivare o disattivare la tecnologia 3G: in Impostazioni, scegli Generali > Network e tocca "Abilita 3G".

Se sei al di fuori del network del tuo gestore, dovresti poter accedere a Internet tramite un altro gestore. Per abilitare i messaggi e-mail, la funzionalità di navigazione web e altri servizi se disponibili, attiva "Roaming dati".

Attivare Roaming dati: In impostazioni, scegli Generali > Network e attiva "Roaming dati".

Importante: La funzionalità Roaming potrebbe non essere gratuita. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità roaming, assicurati che l'opzione "Roaming dati" sia disattivata.

Accesso a Internet in aereo

La modalità "Uso in aereo" disattiva i radiotrasmettitori di iPhone per evitare interferenze con le procedure di volo. In alcune aree, quando consentito dagli operatori di volo e nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, puoi attivare la funzionalità Wi-Fi mentre la modalità "Uso in aereo" è attiva per:

- Inviare e ricevere messaggi e-mail.
- Navigare in Internet.
- Sincronizzare in modalità wireless contatti e calendari mediante trasmissione Over-The-Air.
- Effettuare lo streaming dei video YouTube.
- Ottenere le quotazioni dei titoli.
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo.
- Acquistare musica e applicazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta "Uso in aereo" a pagina 109.


Batteria

iPhone è dotato di una batteria ricaricabile interna.

Ricaricare la batteria

ATTENZIONE: Per importanti informazioni sulla ricarica di iPhone, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/iphone.

Ricaricare la batteria: collega iPhone alla presa di corrente utilizzando il cavo USB e l'alimentatore in dotazione.

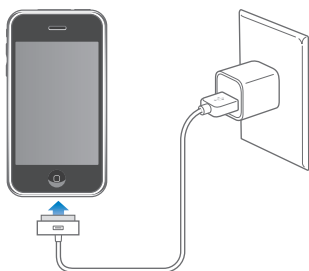

Collegare la batteria e sincronizzare iPhone: collega iPhone al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Oppure collega iPhone al computer utilizzando il cavo incluso e il Dock, disponibile separatamente.

Se la tastiera non dispone di una porta USB a elevata potenza, devi collegare iPhone a una porta USB 2.0 sul computer.




Importante: La batteria di iPhone potrebbe scaricarsi invece di ricaricarsi se iPhone è collegato a un computer spento, in stato di stop o in modalità standby. iPhone 3G non può essere ricaricato con una fonte di alimentazione FireWire.

Un'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo mostra lo stato di carica della batteria.



Se ricarichi la batteria durante la sincronizzazione o l'utilizzo di iPhone, il tempo necessario per la ricarica potrebbe essere superiore.

Importante: Se la batteria di iPhone è quasi completamente scarica, potrebbero apparire le seguenti immagini che indicano la necessità di ricaricare iPhone per almeno dieci minuti prima di poterlo nuovamente utilizzare. Se iPhone ha la batteria scarica, lo schermo potrebbe rimanere inattivo per due minuti prima di visualizzare uno dei messaggi relativi alla batteria scarica.

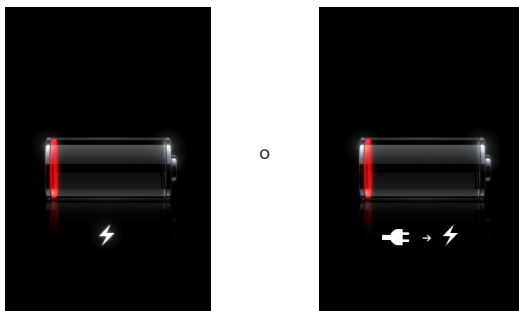

Ottimizzare la durata della batteria

iPhone utilizza batterie agli ioni di litio. Per ulteriori informazioni su come ottimizzare la durata della batteria di iPhone, visita il sito www.apple.com/it/batteries.

Sostituire la batteria

Le batterie ricaricabili dispongono di un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione. La batteria di iPhone non può essere sostituita dall'utente; la sostituzione può avvenire solo da parte di un fornitore di servizi autorizzato. Per ulteriori informazioni, vai su www.apple.com/it/support/iphone/service/battery.

Pulire iPhone

Per pulire iPhone, scollega tutti i cavi e spegni iPhone (mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione, quindi fai scorrere il cursore sullo schermo). Utilizza un panno morbido, leggermente umido e privo di laniccio. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detergenti o spray, solventi, alcol, ammoniacca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPhone.

Riavviare e ripristinare iPhone

La maggior parte dei problemi che si potrebbero verificare, può essere risolta in modo semplice e veloce riavviando e ripristinando iPhone.

Riavviare iPhone: mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del cursore rosso. Scorri il dito sul cursore per spegnere iPhone. Per riaccendere iPhone mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino a quando non appare il logo Apple.

Ripristinare iPhone: mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione e il tasto Home contemporaneamente per almeno dieci secondi, fino all'apparizione del logo Apple.

Per ulteriori suggerimenti e consigli sulla risoluzione dei problemi, consulta Appendice A, "Risoluzione dei problemi tecnici," a pagina 143.



Effettuare una telefonata con iPhone è semplice: è sufficiente toccare un nome e un numero nei contatti, toccare uno dei preferiti o toccare una telefonata recente per richiamare. La Segreteria visiva visualizza un elenco di messaggi che possono essere ascoltati secondo l'ordine preferito. Configurare le conferenze telefoniche è istantaneo.

ATTENZIONE: Per informazioni importanti su una guida sicura, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* su www.apple.com/it/support/manuals/iphone.

Telefonate

L'icona del segnale cellulare  nella parte superiore dello schermo mostra se ti trovi nel raggio di portata del network cellulare e puoi effettuare e ricevere telefonate. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più intenso sarà il segnale.

Effettuare telefonate



Il pulsanti nella parte inferiore della schermata del telefono forniscono un rapido accesso ai preferiti, alle telefonate recenti, ai contatti e a un tastierino numerico per comporre manualmente i numeri di telefono.

Telefonare a una persona presente nell'elenco dei contatti	Tocca Contatti, scegli un contatto, quindi tocca un numero telefonico.
Telefonare a un preferito	Tocca Preferiti, quindi scegli un contatto.
Ritornare a una telefonata recente	Tocca Recenti, quindi tocca un nome o un numero nell'elenco.
Comporre un numero	Tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca Chiama.

Passare ai preferiti da qualsiasi posizione: fai doppio clic sul pulsante Home .

Richiamare l'ultimo numero composto: tocca il Tastierino, quindi tocca Chiama. Tocca di nuovo Chiama per comporre il numero.

Ricevere telefonate


Quando ricevi una telefonata, tocca Rispondi. Se iPhone è bloccato, trascina il cursore. Se stai utilizzando la cuffia auricolare stereo, premi il tasto microfono per rispondere.



Silenziare una telefonata: premi il pulsante Stop/Riattivazione o il pulsante del volume. Puoi sempre rispondere a una telefonata dopo averla silenziata, fino a quando non si attiva la segreteria.

Rifiutare una telefonata: esegui una delle operazioni seguenti per trasferire una telefonata direttamente alla segreteria.

- Premi due volte in rapida successione il pulsante Stop/Riattivazione.

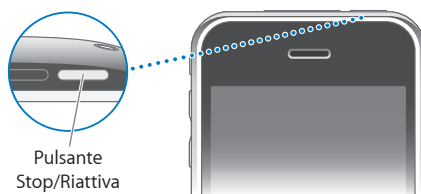

- Mantieni premuto il pulsante microfono sulla cuffia auricolare per circa due secondi. Due leggeri bip confermano che la telefonata è stata rifiutata.
- Tocca Rifiuta (se iPhone è attivo quando ricevi una telefonata).

Bloccare le telefonate e mantenere l'accesso Wi-Fi a Internet: in Impostazioni, attiva "Uso in aereo", quindi tocca Wi-Fi e accendilo.

Durante una telefonata

Quando stai telefonando, lo schermo mostra le opzioni per le telefonate.



Utilizzare altre applicazioni durante una telefonata: premi il pulsante Home , quindi tocca l'icona di un'applicazione.

Terminare una telefonata: tocca Termina. Se stai utilizzando la cuffia auricolare stereo, puoi premere il tasto microfono.

Altre telefonate

Durante una telefonata, puoi effettuare o ricevere un'altra telefonata. Se ricevi una seconda telefonata, iPhone emette un segnale acustico, mostra le informazioni del chiamante e un elenco di opzioni.

Nota: In alcuni paesi, effettuare e rispondere a una seconda chiamata può essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Rispondere a una seconda telefonata:

- *Per ignorare la telefonata e inviarla alla segreteria, tocca Ignora.*
- *Per mettere in attesa la prima telefonata e rispondere a quella nuova, tocca In attesa + Rispondi.*
- *Per terminare la prima telefonata e rispondere a quella nuova, tocca Termina + Rispondi.*

Effettuare una seconda telefonata: tocca "Altra chiamata". La prima telefonata viene messa in attesa.

Passare da una telefonata a un'altra: tocca Scambia. La telefonata attiva viene messa in attesa.

Creare una conferenza telefonica: tocca Unisci. Consulta "Conferenze telefoniche" più avanti.

Conferenze telefoniche

Puoi parlare con più di una persona contemporaneamente e unire fino a cinque telefonate, in funzione dell'operatore telefonico.

Nota: In alcuni paesi, la conferenza telefonica può essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Creare una conferenza telefonica:

- 1 Effettuare una telefonata.
- 2 Tocca Altra chiamata ed effettua l'altra chiamata. La prima telefonata viene messa in attesa.
- 3 Tocca Unisci. Le telefonate vengono unite in una comunicazione e chiunque può ascoltare gli altri.
- 4 Ripeti i passi due e tre per aggiungere fino a cinque telefonate.

Chiudere una telefonata	Tocca Conferenza e tocca  accanto a una telefonata. Quindi tocca Termina.
Parlare in modo privato con un chiamante	Tocca Conferenza, quindi tocca Privata accanto a una telefonata. Tocca Unisci per riprendere la conferenza.
Aggiungere una telefonata in ingresso	Tocca In attesa + Rispondi, quindi tocca Unisci.

Se il tuo servizio include la conferenza telefonica, iPhone dispone sempre di una seconda linea disponibile oltre alla conferenza telefonica.

Chiamate di emergenza

Se iPhone è bloccato con un codice, puoi sempre effettuare una chiamata di emergenza.

Effettuare una chiamata di emergenza quando iPhone è bloccato: Nella schermata Inserisci codice di accesso, tocca Emergenze, quindi componi il numero con il tastierino.

Importante: Saranno attivi solo i numeri di emergenza validi nella regione in cui stai effettuando la chiamata. In alcuni paesi, è possibile effettuare chiamate di emergenza solo se la scheda SIM è installata e attiva e se il codice PIN della SIM è stato correttamente inserito o disattivato.

Negli Stati Uniti, le informazioni sulla località (se disponibili) vengono fornite ai provider del servizio di emergenza quando componi il numero 911.

Importante: non dovresti fare affidamento sui dispositivi wireless per comunicazioni particolarmente importanti, come le emergenze mediche. L'utilizzo di un telefono cellulare per contattare i servizi di emergenza potrebbe non funzionare in tutte le posizioni. I numeri e i servizi di emergenza variano in funzione del paese e talvolta una chiamata di emergenza non può essere effettuata poiché il network non è disponibile oppure a causa di interferenze ambientali. Alcuni network cellulari potrebbero non accettare una chiamata di emergenza da iPhone se non è presente una SIM, se la SIM è bloccata o se non hai attivato il tuo iPhone.

Segreteria visiva

Su iPhone, la segreteria visiva consente di visualizzare un elenco dei messaggi e scegliere quali elencare o eliminare, senza dover ascoltare le istruzioni o i messaggi precedenti.

Nota: La segreteria visiva potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o potrebbe essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore. Se la segreteria visiva non è disponibile, tocca Segreteria e segui i messaggi vocali per leggere i messaggi.



Numero di chiamate perse e di messaggi in segreteria non ascoltati nell'icona del telefono sullo schermo Home.

Configurazione della segreteria

La prima volta che tocchi Segreteria, iPhone chiede di creare una password per la segreteria e registrare i tuoi saluti.

Modificare i saluti:

- 1 Tocca Segreteria, tocca Saluto, quindi tocca Personalizza.
- 2 Tocca Registra quando sei pronto per iniziare.
- 3 Quando hai finito, tocca Stop. Per riascoltare, tocca Riproduci.


Per registrare di nuovo, ripeti i passi 2 e 3.

- 4 Tocca Registra.

Utilizzare i saluti di default del gestore	Tocca Segreteria, tocca Saluto, quindi tocca Default.
Impostare un suono di avviso per i messaggi di segreteria	In Impostazioni, scegli Suoni e attiva "Messaggio segreteria". Il suono di avviso verrà emesso una volta per ogni nuovo messaggio. Se lo interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, iPhone non emetterà alcun avviso acustico.
Modificare la password della segreteria	In Impostazioni, scegli Telefono > Cambia password della segreteria.

Controllare la segreteria

Quando tocchi Telefono, iPhone mostra il numero delle chiamate perse e dei messaggi della segreteria non ascoltati.

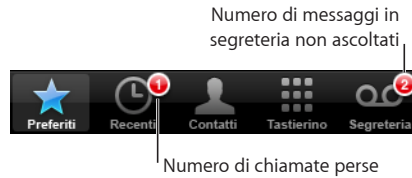

Tocca Segreteria per visualizzare un elenco dei messaggi.



Ascoltare un messaggio: tocca il messaggio (se hai già ascoltato il messaggio, tocca di nuovo il messaggio per rispondere). Utilizza **||** e **▶** per mettere in pausa e riprendere la riproduzione.

Dopo averlo ascoltato, il messaggio verrà memorizzato fino a quando il gestore non lo eliminerà.

Controllare la segreteria da un altro telefono: componi il tuo numero o il numero di accesso remoto del tuo gestore.

Eliminare i messaggi

Seleziona un messaggio, quindi tocca Elimina. I messaggi di segreteria eliminati vengono registrati su iPhone fino a quando il tuo gestore non li elimina permanentemente.

Ascoltare un messaggio eliminato:

Tocca Messaggi eliminati (alla fine dell'elenco), quindi tocca il messaggio.

Recuperare un messaggio

Tocca Messaggi eliminati (alla fine dell'elenco), quindi tocca il messaggio e tocca Recupera.

Ottenere le informazioni dei contatti

La Segreteria visiva registra la data e l'ora della chiamata, la lunghezza del messaggio e tutte le informazioni disponibili sul contatto.

Visualizzare le informazioni di contatto del chiamante: tocca  accanto a un messaggio.

Puoi utilizzare le informazioni per inviare un e-mail o un testo al chiamante o aggiornare le informazioni del contatto.

Contatti

Nella schermata delle informazioni del contatto, un breve tocco permette di effettuare una telefonata, creare un nuovo messaggio e-mail, trovare la posizione dell'indirizzo e altro ancora. Consulta "Contatti" a pagina 106.

Preferiti

Preferiti ti fornisce un rapido accesso ai numeri telefonici più utilizzati.

Aggiungere il numero di un contatto all'elenco dei preferiti: tocca Contatti e scegli un contatto. Quindi tocca "Aggiungi a Preferiti" e scegli il numero che desideri aggiungere.

Aggiungere il numero di un chiamante recente all'elenco dei preferiti: tocca Recenti e tocca  accanto a un chiamante, quindi tocca "Aggiungi a Preferiti."

Andare ai preferiti: fai doppio clic sul pulsante Home . Consulta "Pulsante Home" a pagina 118.

Chiamare un contatto dai preferiti	Tocca Preferiti e scegli un contatto.
Eliminare un contatto dai preferiti	Tocca Preferiti e tocca Modifica. Quindi tocca  accanto a un contatto o a un numero e tocca Rimuovi.
Riordinare l'elenco dei preferiti	Tocca Preferiti e tocca Modifica. Quindi trascina  accanto a un contatto in una nuova posizione nell'elenco.


Suonerie e interruttore Suoneria/Silenzioso

iPhone viene fornito con suonerie che possono essere utilizzate per le chiamate in ingresso, le sveglie e il timer dell'orologio. Puoi anche creare e acquistare suonerie da brani in iTunes.

Interruttore Suoneria/Silenzioso e modalità Vibrazione

Uno switch sul lato di iPhone facilita l'attivazione o la disattivazione della suoneria.

Attivare o disattivare la suoneria: aziona lo switch sul lato di iPhone.

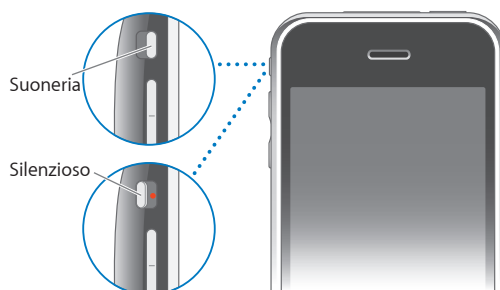

Nota: Le sveglie suoneranno anche se lo interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato a silenzioso.

Impostare iPhone per la vibrazione: In Impostazioni, scegli Suoni. Controlli separati ti consentono di impostare la vibrazione per la modalità suoneria e la modalità silenziosa.

Per ulteriori informazioni, consulta Capitolo8, "Impostazioni," a pagina 109.

Impostare le suonerie

Puoi impostare la suoneria di default per le chiamate, per le sveglie e per i timer. Puoi anche assegnare singole suonerie ai contatti, in modo da riconoscere chi sta chiamando.

Impostare la suoneria di default: in Impostazioni, scegliere Suoni > Suoneria, quindi scegli una suoneria.

Assegnare una suoneria a un contatto: da Telefono, tocca Contatti e scegli un contatto. Quindi tocca Suoneria e scegli una suoneria.

Creare suonerie


Puoi creare suonerie in iTunes con i brani acquistati da iTunes Store (disponibile solo negli Stati Uniti). Il costo di ogni suoneria verrà addebitato sul tuo account iTunes Store.

I brani che puoi utilizzare per creare suonerie, sono contrassegnati dall'icona di un campanello 🛎. Se la colonna relativa all'icona campanello non è presente nella libreria iTunes, scegli iTunes > Preferenze, fai clic su Generali e seleziona Suonerie. Quindi scegli Vista > Opzioni vista e seleziona Suoneria. (se viene visualizzato un messaggio, fai clic su "Controlla brani"). Se la colonna relativa all'icona campanello non è presente in iTunes Store, seleziona Suoneria nelle Opzioni vista in iTunes Store.

Creare una suoneria:

- 1 Accertati di essere connesso a Internet.
- 2 In iTunes, seleziona il brano che desideri utilizzare e quindi scegli Store > Crea suoneria.
- 3 Nella finestra di modifica che appare, scegli la parte di brano che desideri utilizzare come suoneria.

Puoi utilizzare fino a 30 secondi del brano.

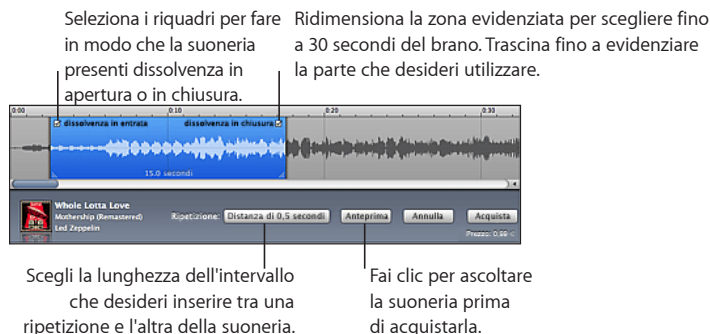

- 4 Quando hai finito, fai clic su Acquista.

Importante: Dopo avere fatto clic su Acquista, puoi modificare il nome e le altre informazioni della suoneria, ma non puoi selezionare un'altra parte del brano.

Puoi sincronizzare le suonerie create con iTunes con qualsiasi iPhone e riprodurle su un massimo di cinque computer autorizzati. Dopo avere sincronizzato il tuo iPhone, puoi assegnare la suoneria a uno o più contatti.

Puoi anche creare suonerie personalizzate in Garage Band. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto Garage Band.

Dispositivi Bluetooth


Puoi parlare il tuo iPhone senza utilizzare le mani con la cuffia auricolare Bluetooth opzionale di iPhone. Puoi anche utilizzare iPhone con altre cuffie auricolari Bluetooth e con kit da viaggio Bluetooth.

ATTENZIONE: per informazioni importanti su come evitare danni all'udito e come guidare in modo sicuro, consulta *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* su www.apple.com/it/support/manuals/iphone.

Cuffia auricolare Bluetooth di iPhone

La Cuffia auricolare Bluetooth di iPhone, disponibile separatamente, dispone di semplici funzionalità di abbinamento automatico. Devi abbinare la cuffia auricolare con iPhone prima di utilizzarla.

Abbinare la cuffia auricolare con iPhone: collega iPhone e la cuffia auricolare al cavo da viaggio Bluetooth di iPhone, quindi collega il cavo al tuo computer.

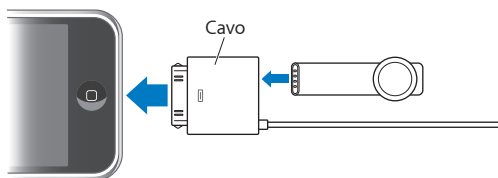


iPhone e la cuffia auricolare si abbineranno automaticamente una volta collegati al cavo da viaggio. Al primo collegamento della cuffia auricolare, lasciala caricare per circa un'ora fino a quando l'indicatore luminoso di stato sulla cuffia auricolare non diventa verde. Dopo aver collegato al computer iPhone e la cuffia auricolare, iPhone visualizza il livello di carica della batteria della cuffia auricolare.

Devi connettere la cuffia auricolare con iPhone prima di poter rispondere o effettuare chiamate.


Connettere la cuffia auricolare con iPhone: premi il pulsante sulla cuffia auricolare.

Effettuare o rispondere a una chiamata:

- 1 Posiziona la cuffia auricolare su un orecchio con il microfono puntato verso la bocca.

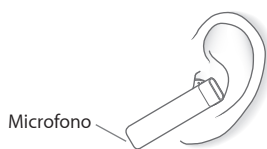

- 2 Effettua una chiamata con iPhone o premi il pulsante sulla cuffia auricolare per rispondere a una chiamata in ingresso.

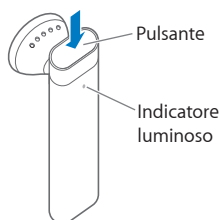

Terminare una telefonata	Premi il pulsante sulla cuffia auricolare.
Regolare il volume	Utilizza i pulsanti del volume di iPhone.
Rifiutare una chiamata in entrata	Premi il pulsante per circa un secondo, fino a quando non senti un bip.
Passare a una chiamata in attesa o mettere in attesa la chiamata attuale	Premi il pulsante.
Passare a una chiamata in ingresso o a una chiamata in attesa e terminare la chiamata attuale	Premi il pulsante per circa un secondo, fino a quando non senti un bip.
Controlla che la cuffia auricolare sia accesa	Premi il pulsante. Se la cuffia auricolare è accesa, l'indicatore luminoso di stato lampeggia in verde e la cuffia auricolare emette un bip.
Accendere la cuffia auricolare	Mantieni premuto il pulsante per circa tre secondi, fino a quando l'indicatore luminoso di stato non lampeggia in verde o non senti quattro toni in crescendo.
Spegnere la cuffia auricolare	Mantieni premuto il pulsante per circa quattro secondi, fino a quando l'indicatore luminoso di stato non lampeggia in giallo o non senti quattro toni in diminuendo.

Per ulteriori informazioni, consulta il *Manuale Utente della cuffia auricolare Bluetooth di iPhone*.

Cuffie auricolari di terze parti e kit da viaggio

Altre cuffie auricolari Bluetooth e kit da viaggio possono essere utilizzati con iPhone. In primo luogo devi abbinare un dispositivo Bluetooth con iPhone prima di poterlo utilizzare per le telefonate.

Abbinare con iPhone:

- 1 Segui le istruzioni fornite con il dispositivo per renderlo visibile o per configurarlo per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth.
- 2 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 3 Scegli il dispositivo su iPhone e inserisci la chiave d'accesso o il codice PIN. Consulta le istruzioni circa la chiave d'accesso o il PIN fornite con il dispositivo.

Una volta abbinato un dispositivo Bluetooth da utilizzare con iPhone, devi effettuare una connessione per fare in modo che iPhone utilizzi il dispositivo per le tue chiamate.

Connettere iPhone: consulta la documentazione fornita con la cuffia auricolare o il kit da viaggio.

Una volta collegato iPhone a un dispositivo Bluetooth, le chiamate in uscita verranno indirizzate a tale dispositivo. Le chiamate in ingresso vengono indirizzate tramite il dispositivo se si risponde utilizzando il dispositivo e tramite iPhone se risposto utilizzando iPhone.

Stato di Bluetooth

L'icona di Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato di iPhone nella parte superiore dello schermo:

-  (blu) o  (bianca): la tecnologia Bluetooth è attiva, e un dispositivo è connesso a iPhone (il colore dipende dal colore attuale della barra di stato).
-  (grigia): la tecnologia Bluetooth è attiva, ma non è connesso alcun dispositivo. Se hai abbinato un dispositivo con iPhone, potrebbe trovarsi fuori dalla portata o essere spento.
- *Nessuna icona Bluetooth*: la tecnologia Bluetooth è disattivata.

Un'icona che mostra lo stato della batteria della cuffia auricolare () viene visualizzata anche nella barra di stato quando iPhone è collegato a una Cuffia auricolare Bluetooth iPhone.

Reindirizzare chiamate tramite iPhone

Quando iPhone è collegato a un dispositivo Bluetooth, puoi ascoltare le chiamate tramite iPhone eseguendo una delle operazioni seguenti:

- Rispondere a una chiamata toccando il touchscreen di iPhone.
- Durante una chiamata, tocca Audio su iPhone. Scegli iPhone per ascoltare le chiamate tramite iPhone o "Telefono vivavoce" per utilizzare la modalità vivavoce.
- Spegnerne Bluetooth. In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e trascina lo switch su 0.
- Spegnerne il dispositivo o spostarsi fuori dalla portata. Devi trovarti in un raggio di circa 9 metri da un dispositivo Bluetooth perché la connessione a iPhone sia possibile. Per spegnere la cuffia auricolare Bluetooth di iPhone, mantieni premuto il pulsante fino a quando non senti che i toni si abbassano.

Annulare l'abbinamento di un dispositivo da iPhone

Se hai abbinato iPhone con un dispositivo e desideri utilizzare un altro dispositivo, devi annullare l'abbinamento del primo dispositivo.

Annulare abbinamento di un dispositivo:

- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 2 Scegli il dispositivo e tocca "Annulla abbinamento".

Telefonate internazionali

iPhone è un telefono UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) e GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), che garantisce un'ampia copertura internazionale.

Effettuare telefonate internazionali dall'area locale

Per informazioni su come effettuare telefonate internazionali dalla tua area, comprese le tariffe e altri costi, contatta il tuo gestore o accedi al sito web del tuo gestore.

Utilizzare iPhone all'estero

Puoi utilizzare iPhone per effettuare telefonate in molti paesi in tutto il mondo. Devi in primo luogo attivare il piano di servizi del tuo gestore per il roaming internazionale.

Attivare il roaming internazionale: contatta il tuo gestore.

Impostare iPhone per aggiungere il corretto prefisso quando effettui una chiamata da un altro paese: in Impostazioni, tocca Telefono, quindi attiva "International Assist". Ciò permette di effettuare chiamate nel tuo paese di origine utilizzando i numeri presenti nei tuoi contatti e preferiti, senza dover aggiungere un prefisso o il tuo prefisso internazionale.¹

Quando effettui una chiamata utilizzando International Assist, il messaggio "International Assist" appare sullo schermo di iPhone, alternato al messaggio "chiamata..." fino a quando riesci a collegarti.

Impostare il gestore da utilizzare: in Impostazioni, tocca Gestore, quindi seleziona il gestore che preferisci. Questa opzione è disponibile soltanto quando sei in viaggio e ti trovi al di fuori del network del tuo gestore. Puoi effettuare chiamate soltanto con gestori che hanno accordi di roaming con il tuo iPhone fornitore del servizio. Per ulteriori informazioni, consulta "Gestore" a pagina 111.

Importante: possono essere applicate tariffe per il roaming di voce e dati. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità roaming, assicurati che l'opzione "Roaming dati" sia disattivata.

Attivare o disattivare il roaming dati: In Impostazioni, scegli Generali > Network e attiva o disattiva Roaming dati. Roaming dati è disattivato di default.

La disattivazione di Roaming dati consente di evitare i costi del roaming dei dati quando viaggi al di fuori del network del tuo gestore disattivando la trasmissione dei dati sul network cellulare. Puoi sempre accedere a Internet se disponi di una connessione Wi-Fi. Se l'accesso al network Wi-Fi non è disponibile, tuttavia, non potrai:

- Inviare o ricevere e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i tuoi contatti, calendari o preferiti con MobileMe o Exchange
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli

¹ Disponibile solo in alcune zone.

- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Acquistare musica o applicazioni

Se Roaming dati è disattivato, puoi sempre effettuare e ricevere telefonate e inviare e ricevere messaggi di testo. Possono essere applicati costi per il roaming vocale. La segreteria visiva viene distribuita se gratuita; se il tuo gestore impone dei costi per la distribuzione della segreteria visiva quando sei in roaming, la disattivazione di "Roaming dati" impedisce la distribuzione della segreteria visiva fino a quando non si attiva di nuovo "Roaming dati" o non si ritorna in un'area nella quale è disponibile il network del tuo gestore.

Per attivare l'e-mail, la navigazione sul web e altri servizi di dati, attiva Roaming dati.

Importante: Se Roaming dati è attivato, potresti avere dei costi durante il roaming al di fuori del network del tuo gestore per l'uso delle funzionalità descritte in precedenza, come pure per la distribuzione della segreteria visiva. Verifica con il tuo gestore le tariffe sul roaming.

Ottenere i messaggi della segreteria quando la Segreteria visiva non è disponibile: componi il tuo numero o mantieni premuto "1" sul tastierino.

Evitare i costi del roaming utilizzando "Uso in aereo": in Impostazioni, tocca "Uso in aereo" per attivarlo, quindi tocca Wi-Fi e accendilo. Consulta "Uso in aereo" a pagina 109.



Mail funziona con MobileMe, Microsoft Exchange e molti dei più conosciuti sistemi di gestione dei messaggi e-mail, tra cui Yahoo! Mail, Google e-mail e AOL, nonché altri sistemi di gestione e-mail che utilizzano lo standard POP3 e IMAP. Puoi inviare e ricevere grafici e foto integrate e visualizzare documenti PDF e altri tipi di allegati.

Configurare gli account di posta

Puoi configurare gli account e-mail su iPhone nei seguenti modi:

- In iTunes, utilizza i pannelli delle preferenze di iPhone per sincronizzare le impostazioni degli account e-mail dal computer. Consulta “Sincronizzare con iTunes” a pagina 7.
- Configura un account direttamente su iPhone. Consulta “Configurare account” a pagina 12.

Inviare e-mail

Puoi inviare un messaggio e-mail a chiunque disponga di un indirizzo e-mail.

Creare e inviare un messaggio:

- 1 Tocca .
- 2 Digita un nome o un indirizzo e-mail nel campo A, oppure tocca  per aggiungere un nome dai contatti.

Quando digiti un indirizzo e-mail, vengono visualizzati gli indirizzi e-mail corrispondenti a quello inserito e presenti nell'elenco contatti. Tocca un indirizzo per aggiungerlo. Per aggiungere altri nomi, tocca A capo oppure .

Nota: Se stai creando un messaggio dal tuo account Microsoft Exchange e puoi accedere al tuo GAL (Global Address List) aziendale, verranno visualizzati prima gli indirizzi presenti nei contatti su iPhone e corrispondenti a quello inserito, quindi gli indirizzi GAL.

- 3 Tocca Cc/Ccn/Da per inviare il messaggio anche ad altri, in copia conoscenza o copia conoscenza nascosta oppure per cambiare l'account dal quale il messaggio verrà inviato. Se disponi di più di un account e-mail, puoi toccare il campo Da per cambiare l'account dal quale inviare il messaggio.
- 4 Inserisci un oggetto, quindi il messaggio.
Puoi toccare A capo per spostarti tra i campi.
- 5 Tocca Invia.

Inviare una foto in un messaggio	In Immagini, scegli una foto, tocca  , quindi tocca "Invia foto per e-mail". La foto viene inviata dall'account e-mail di default (consulta "Mail" a pagina 122).
Registrare la bozza di un messaggio da completare successivamente	Tocca Annulla, quindi tocca Registra. Il messaggio viene registrato nella casella Bozze.
Rispondere a un messaggio	Tocca  . Tocca Rispondi per rispondere solo al mittente oppure tocca "Rispondi a tutti" per rispondere al mittente e a tutti i destinatari. Scrivi il tuo messaggio di risposta, quindi tocca Invia. I documenti o le immagini allegate al messaggio originale non vengono inviati.
Inoltrare un messaggio	Apri un messaggio e tocca  , quindi tocca Inoltra. Aggiungi uno o più indirizzi e-mail, scrivi il messaggio, quindi tocca Invia. Quando inoltri a un messaggio, puoi includere i documenti o le immagini allegate al messaggio originale.

Verificare e leggere i messaggi e-mail

L'icona Mail mostra il numero totale di messaggi non letti presenti in tutte le tue caselle in entrata. Potresti avere altri messaggi non letti presenti in altre caselle.



Numero di e-mail non lette nella tua casella di posta in entrata.

Per ogni schermata account, puoi vedere il numero di messaggi non letti di ogni casella.



Tocca una casella per visualizzare i relativi messaggi. I messaggi non letti sono contrassegnati da un punto blu ●.



Quando apri una casella e i messaggi non sono già stati caricati automaticamente, Mail carica i messaggi più recenti in base al numero specificato nelle impostazioni Mail (Consulta “Mail” a pagina 122).

Caricare altri messaggi: Scorri l'elenco dei messaggi e tocca “Carico più messaggi”.

Leggere un messaggio: tocca una casella, quindi tocca un messaggio. All'interno di un messaggio, tocca ▲ o ▼ per visualizzare il messaggio successivo o precedente.

Ingrandire parte di un messaggio	Tocca due volte la parte del messaggio che desideri ingrandire. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.
Ridimensionare le colonne di testo per adattarle allo schermo	Tocca due volte il testo desiderato.
Ridimensionare un messaggio manualmente	Apri e chiudi due dita sullo schermo.

Seguire un link

Tocca il link.

I link di testo appaiono generalmente sottolineati e in colore blu. Molte immagini sono anche link. Un link può collegarti a una pagina web, aprire una mappa, comporre un numero di telefono o aprire un nuovo messaggio e-mail già completo di indirizzo.


I link web, telefono e mappa aprono Safari, Phone o Mappe su iPhone. Per riaprire il messaggio e-mail, premi il pulsante Home e tocca Mail.

Visualizzare l'indirizzo di destinazione di un link

Mantieni il dito sul link. L'indirizzo appare a lato del tuo dito.

iPhone visualizza la maggior parte delle immagini allegate (JPEG, GIF e TIFF) in linea con il testo nei messaggi e-mail. iPhone può riprodurre numerosi allegati audio (come MP3, AAC, WAV e AIFF). Puoi scaricare e visualizzare i documenti allegati ai messaggi ricevuti (quali documenti PDF, pagine web, documenti di testo, Pages, Keynote, Numbers e Microsoft Word, Excel e PowerPoint).

Aprire un documento allegato: tocca l'allegato. Viene scaricato su iPhone e quindi aperto.

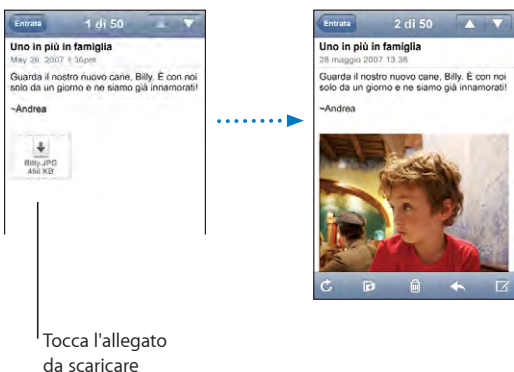

Puoi visualizzare gli allegati in formato orizzontale o verticale. Se iPhone non supporta il formato di un allegato, potrai vedere il nome del documento ma non potrai aprirlo. iPhone supporta i seguenti tipi di documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	pagina web
.html	pagina web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages

.pdf	Anteprima, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	documento di testo
.vcf	informazioni contatto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Salvare una foto allegata nell'album Rullino fotografico: mantieni premuta l'immagine, quindi tocca “Salva immagine”.

Verificare la presenza di nuovi messaggi	Scegli una casella oppure tocca  in qualsiasi momento.
Visualizzare tutti i destinatari di un messaggio	Tocca Dettagli. Tocca un nome o un indirizzo e-mail per vedere le informazioni di contatto del destinatario. Quindi tocca un numero di telefono, un indirizzo e-mail oppure il testo del messaggio per contattare questa persona. Tocca Nascondi per nascondere i destinatari.
Aggiungere un destinatario di un e-mail all'elenco contatti	Tocca il messaggio e, se necessario, tocca Dettagli per vedere i destinatari. Quindi tocca un nome o un indirizzo e-mail e tocca Crea nuovo contatto oppure "Aggiungi a contatto".
Segnare un messaggio come non letto	Apri il messaggio e tocca “Segna come non letto”. Un punto blu  appare a lato del messaggio nell'elenco messaggi fino a quando non lo si apre di nuovo.

Aprire un invito a una riunione: tocca l'invito.



Puoi ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore e ad altri partecipanti, impostare un avviso, aggiungere note a un evento e aggiungere commenti che vengono inclusi nell'e-mail di risposta all'organizzatore. Puoi accettare un invito, accettarlo provvisoriamente o rifiutarlo. Consulta “Rispondere agli inviti per una riunione” a pagina 80.


Attivare o disattivare “Push”: In Impostazioni, scegli Scarica nuovi dati, quindi tocca Push. Consulta “Scarica nuovi dati” a pagina 112.

Gestire le e-mail

Puoi eliminare un singolo messaggio oppure eliminare un gruppo di messaggi contemporaneamente. Inoltre, puoi spostare i messaggi da una casella o da una cartella a un'altra casella o cartella.


Eliminare un messaggio: Apri il messaggio e tocca . Oppure tocca Modifica, quindi tocca  vicino al messaggio.

Inoltre, puoi eliminare un messaggio direttamente dall'elenco messaggi della casella strisciando verso destra o sinistra sul titolo del messaggio e quindi toccando Elimina.

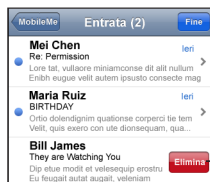

Per visualizzare il pulsante Elimina, fai scorrere il dito a sinistra o a destra sul messaggio.

Eliminare più messaggi contemporaneamente: Mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da eliminare, quindi tocca Elimina.

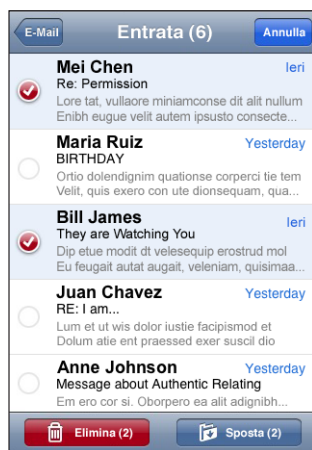

Spostare un messaggio in un'altra casella o cartella: Mentre visualizzi un messaggio, tocca , quindi scegli una casella o cartella.

Spostare più messaggi contemporaneamente: Mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da spostare, quindi tocca Sposta e seleziona la casella o la cartella desiderata.



Safari consente di navigare nel web e visualizzare pagine web su iPhone come se stessi utilizzando il tuo computer. Puoi creare preferiti su iPhone e sincronizzarli con il computer. Aggiungere web clip per un accesso semplice e veloce ai tuoi siti preferiti, direttamente dalla schermata Home.

Visualizzare le pagine web

Puoi visualizzare le pagine web in verticale o in orizzontale. Ruota iPhone e anche le pagine web ruoteranno, adattandosi automaticamente alla pagina.



Aprire le pagine web


Aprire una pagina web: tocca il campo indirizzo (a sinistra nella barra del titolo), quindi tocca l'indirizzo web e tocca Vai. Se il campo indirizzo non è visibile, tocca la barra di stato nella parte superiore della schermata per scorrere rapidamente fino al campo indirizzo nella parte superiore della pagina web.

Durante l'inserimento, verranno visualizzati gli indirizzi web il cui nome contiene le lettere inserite. Si tratta dell'elenco cronologia o preferiti. Tocca l'indirizzo web desiderato per aprire la relativa pagina web. Continua a digitare se desideri inserire un indirizzo web non presente nell'elenco.

Cancellare il testo del campo indirizzo: tocca il campo indirizzo, quindi tocca ✕.

Ridimensionare e scorrere la pagina

Ingrandire o ridurre: tocca due volte una colonna della pagina web per espandere la colonna. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

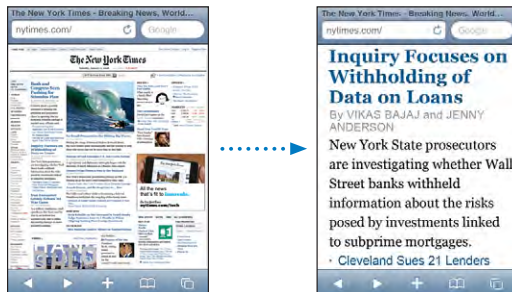

Inoltre, puoi ingrandire o ridurre manualmente una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

Scorrere una pagina web

Trascina in alto, in basso o lateralmente. Durante lo scorrimento, puoi toccare e trascinare in qualsiasi punto della pagina senza che i link vengano attivati.

Scorrere il frame di una pagina web

Utilizza due dita per scorrere il frame di una pagina web. Utilizza un dito per scorrere l'intera pagina web.

Scorrere velocemente fino all'inizio della pagina web

Tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo di iPhone.

Navigare nelle pagine web

Generalmente, i link sulle pagine web ti collegano a un'altra pagina web.

Seguire il link di una pagina web: tocca il link.

I link su iPhone possono anche avviare una telefonata, visualizzare una posizione in Mappe o creare un messaggio Mail preindirizzato. Per tornare a Safari se il link ha aperto un'altra applicazione, premi il tasto Home □ e tocca Safari.

Visualizzare l'indirizzo di destinazione di un link	Mantieni il dito sul link. L'indirizzo appare a lato del tuo dito. Per capire se un'immagine contiene un link, mantieni il dito sull'immagine.
Annullare il caricamento di una pagina web	Tocca ✕.
Ricaricare una pagina web	Tocca ↺.
Tornare alla pagina web precedente o successiva	Tocca ◀ o ▶ nella parte inferiore dello schermo.
Ritornare a una pagina visitata recentemente	Tocca 📖 quindi tocca Cronologia. Per cancellare il contenuto dell'elenco cronologia, tocca Cancella.
Inviare l'indirizzo di una pagina web via e-mail	Tocca ➦ e tocca "Invia link a questa pagina".
Salvare un'immagine o una foto nell'album Rullino fotografico	Mantieni premuta l'immagine, quindi tocca "Salva immagine".

Aprire varie pagine

Puoi tenere aperte fino a otto pagine contemporaneamente. Alcuni link aprono automaticamente una nuova pagina invece di sostituire la pagina attualmente visualizzata.

Il numero che appare sull'icona delle pagine 📖 nella parte inferiore dello schermo indica la quantità di pagine aperte. La mancanza di un numero indica che è aperta una singola pagina. Per esempio:

📖 = è aperta una pagina

📖3 = sono aperte tre pagine

Aprire una nuova pagina: tocca 📖 quindi tocca "Nuova pagina".

Andare a un'altra pagina: tocca 📖 quindi fai scorrere a sinistra o a destra. tocca la pagina che desideri visualizzare.



Chiudere una pagina: tocca 📖 quindi tocca ✕. Non puoi chiudere una pagina se non ci sono altre pagine aperte.

Inserire testo o compilare moduli

Alcune pagine web contengono campi di testo o moduli da compilare.

Visualizzare la tastiera	Tocca un campo di testo.
Spostarsi su altri campi di testo	Tocca un altro campo di testo oppure tocca il pulsante Successivo o Precedente.
Inviare un modulo	Dopo aver inserito le informazioni desiderate nel modulo, tocca Vai o Cerca. Inoltre, in molte pagine è presente un link che puoi toccare per inviare il modulo.
Chiudere la tastiera senza inviare il modulo	Tocca Fine.

Effettuare ricerche sul web

Di default, Safari effettua le ricerche utilizzando Google. Se lo preferisci, puoi effettuare ricerche utilizzando Yahoo!.

Effettuare ricerche sul web:

- 1 tocca il campo di ricerca a destra nella barra del titolo).
- 2 Inserisci una parola o una frase che descrivano l'elemento da ricercare, quindi tocca Google.
- 3 Tocca il link desiderato nei risultati della ricerca per aprire la relativa pagina web.

Impostare Safari per la ricerca con Yahoo!: dalla schermata Home scegli Impostazioni > Safari > Motore di ricerca, quindi scegli Yahoo!.

Preferiti

È possibile registrare nei Preferiti le pagine web che desideri visitare di nuovo in un momento successivo.

Registrare una pagina web nei Preferiti: Apri la pagina e tocca **+**. Quindi tocca "Aggiungi preferito".

Quando registri una pagina web nei Preferiti, puoi modificarne il titolo. Di default, le pagine vengono registrate al primo livello della cartella Preferiti. Tocca Preferiti per scegliere un'altra cartella.

Se utilizzi Safari su un Mac oppure Safari o Microsoft Internet Explorer su un PC, puoi sincronizzare i preferiti con il browser web del computer.

Sincronizzare i preferiti con il computer:

- 1 Collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale.

- 3 Fai clic sul pannello Info, seleziona “Sincronizza ... preferiti” nel browser web, quindi fai clic su Applica.

Consulta “Sincronizzare con iTunes” a pagina 7.

Sincronizzare i preferiti con MobileMe: in Impostazioni di iPhone, seleziona Preferiti nel tuo account MobileMe. Consulta “Configurare account” a pagina 12.

Aprire una pagina web dei Preferiti: tocca , quindi scegli una pagina oppure tocca una cartella per visualizzare le relative pagine.

Modificare una pagina o una cartella dei Preferiti: tocca , scegli la cartella che contiene la pagina desiderata oppure la cartella da modificare, quindi tocca Modifica. Successivamente, esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per creare una nuova cartella*, tocca “Nuova cartella”.
- *Per rimuovere una pagina o una cartella*, tocca , quindi tocca Elimina.
- *Per riposizionare una pagina o una cartella*, trascina .
- *Per modificare il nome o l'indirizzo di una pagina o di una cartella oppure per modificare il posizionamento di una pagina in un'altra cartella*, tocca la pagina o la cartella.

Quando hai finito, tocca Fine.

Web Clip

Aggiungi web clip di Safari alla schermata Home per un accesso veloce alle tue pagine web preferite. I web clip compaiono come icone nella schermata Home e puoi organizzarli insieme alle altre icone. Consulta “Applicazioni iPhone” a pagina 19.

Aggiungere un web clip: apri la pagina web e tocca . Quindi tocca “Aggiungi a Home”.

Quando apri un web clip, Safari ridimensiona automaticamente la vista facendola scorrere fino al punto della pagina web visualizzato al momento di registrare il web clip. Inoltre, la parte visualizzata viene utilizzata per creare l'icona web clip nella schermata Home, tranne il caso in cui la pagina web disponga di un'icona personalizzata.

Prima di aggiungere un web clip, puoi modificarne il nome. Se il nome è troppo lungo (più di 10 caratteri), potrebbe apparire abbreviato nella schermata Home.

I web clip non sono Preferiti e non vengono sincronizzati da MobileMe o iTunes.

Eliminare un web clip:

- 1 tocca e mantieni premuto il dito su qualsiasi icona della schermata Home fino a quando le icone non iniziano a muoversi.
- 2 Tocca la “x” nell'angolo del web clip per eliminarlo.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home  per registrare le modifiche.



iPhone si sincronizza con iTunes sul computer per trasferire brani, video e altri contenuti raccolti nella libreria iTunes. Per informazioni sull'aggiunta di musica e altri supporti multimediali alla libreria iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Ottenere musica, video e altro

Per ottenere musica, video e podcast su iPhone, puoi configurare iTunes sul computer affinché sincronizzi il contenuto della tua libreria oppure puoi gestire manualmente i documenti multimediali che trasferisci su iPhone.

Sincronizzare il contenuto da iTunes

Sincronizzando il contenuto da iTunes, puoi ottenere musica, video e molto altro su iPhone. Puoi sincronizzare tutti i tuoi supporti multimediali oppure puoi selezionare brani, video e podcast specifici.

Impostare iTunes per sincronizzare il contenuto iPod:

- 1 Collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale.
- 3 Nei pannelli Musica, Podcast e Video seleziona il contenuto da trasferire su iPhone. Per esempio, potresti impostare iTunes affinché sincronizzi le playlist musicali selezionate e i tre episodi più recenti del tuo podcast video preferito.
- 4 Fai clic su Applica.

Per impostare iTunes per la sincronizzazione automatica del contenuto di iPod e altre informazioni, fai clic sul pannello Riepilogo e seleziona "Sincronizza automaticamente quando iPhone è collegato".

Solo i brani e i video codificati nei formati supportati da iPhone vengono trasferiti su iPhone. Per informazioni sui formati supportati da iPhone, consulta "Se non riesci a riprodurre brani, video o altri elementi" a pagina 151.

Se lo spazio disponibile su iPhone non è sufficiente a contenere tutti i brani presenti nella libreria iTunes, iTunes ti consente di creare una playlist speciale da sincronizzare con iPhone. iTunes inserisce nella playlist una selezione di brani della libreria. Puoi aggiungere o eliminare brani dalla playlist a sincronizzarla nuovamente.

Se ascolti solo parte della storia di un audiolibro o di un podcast e sincronizzi il contenuto con iTunes, verrà memorizzato anche il punto in cui sei arrivato. In questo modo, se ascolti la storia su iPhone, puoi utilizzare iTunes sul computer o viceversa per riprendere l'ascolto della storia dal punto in cui l'avevi interrotta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iTunes per ottenere musica e altri supporti multimediali sul computer, consulta "Cosa occorre" a pagina 5.

Gestire il contenuto manualmente

La funzionalità di gestione manuale ti consente di scegliere solo la musica, i video e i podcast desiderati per iPhone.

Configurare iPhone per la gestione manuale del contenuto:

- 1 Collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale.
- 3 Fai clic sul pannello Riepilogo e seleziona "Gestisci manualmente musica e video".
- 4 Fai clic su Applica.

Aggiungi elementi a iPhone: Trascina un brano, un video, un podcast o una playlist nella libreria di iTunes su iPhone (nella barra laterale). Fai clic premendo il tasto Maiuscole o il tasto Comando per selezionare più elementi da aggiungere contemporaneamente.

iTunes sincronizza immediatamente i contenuti. Se deselezioni l'opzione "Gestisci manualmente musica e video", il contenuto aggiunto manualmente viene rimosso da iPhone la volta successiva che iTunes sincronizza il contenuto.

Rimuovi gli elementi da iPhone: Con iPhone collegato al computer, seleziona l'icona iPhone nella barra laterale di iTunes. Fai clic sul triangolo di apertura a sinistra dell'icona per mostrare i contenuti. Seleziona un'area contenuto, quale Musica o Filmati, quindi seleziona gli elementi da eliminare e premi il tasto Cancella sulla tastiera.

Quando rimuovi un elemento da iPhone l'elemento non viene rimosso dalla libreria di iTunes.

Importante: se elimini un elemento da iTunes, verrà eliminato anche da iPhone alla successiva sincronizzazione.

Scaricare musica e podcast

Puoi utilizzare iTunes Wi-Fi Music Store su iPhone per acquistare e scaricare brani e album direttamente su iPhone. Inoltre, puoi effettuare lo streaming dei podcast video e audio e scaricarli. Consulta “iTunes Wi-Fi Music Store” a pagina 130.

Trasferire contenuti acquistati su un altro computer

Puoi trasferire contenuti iPhone acquistati con iTunes su un computer, direttamente nella libreria iTunes di un altro computer autorizzato. Il computer deve avere l'autorizzazione per riprodurre contenuti dal tuo account iTunes. Per autorizzare il computer, apri iTunes sul computer e scegli Store > Autorizza computer.

Trasferire contenuti acquistati: collega iPhone all'altro computer. iTunes chiede se desideri trasferire i contenuti acquistati.

Convertire video per iPhone

Su iPhone, puoi aggiungere video diversi da quelli acquistati su iTunes Store, per esempio, video creati con iMovie su un Mac o video scaricati da Internet e quindi aggiungerli a iTunes.

Se provi ad aggiungere un video da iTunes a iPhone e un messaggio ti avvisa che il video non può essere riprodotto su iPhone, puoi convertire il video.

Convertire un video affinché sia supportato da iPhone: Seleziona il video nella libreria di iTunes e scegli Avanzate > “Crea versione iPod o iPhone”. Quindi aggiungi il video convertito a iPhone.

Musica e altro tipo di audio

Grazie allo schermo multi-touch ad alta risoluzione, l'ascolto di brani con iPhone diventa un'esperienza visiva e non solo musicale. Puoi scorrere le tue playlist o utilizzare Cover Flow per sfogliare le illustrazioni degli album.

ATTENZIONE: Per informazioni importanti su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* su www.apple.com/it/support/manuals/iphone.

Riprodurre brani

Sfogliare la tua collezione: tocca Playlist, Artisti o Brani. Tocca Altro per sfogliare Album, Audiolibri, Raccolte, Compositori, Generi o Podcast.

Riprodurre un brano: tocca il brano.

Controllare la riproduzione dei brani

Quando riproduci un brano, appare la schermata “In riproduzione”.



Mettere in pausa un brano	Tocca II o premi il tasto microfono sulla cuffia auricolare di iPhone.
Riprendere la riproduzione	Tocca ▶ o premi il tasto microfono sulla cuffia auricolare di iPhone.
Alzare o abbassare il volume	Trascina il cursore del volume o utilizza i tasti laterali di iPhone.
Riavviare un brano o un capitolo in un audiolibro o podcast	Tocca ◀◀ .
Passare al brano precedente o successivo in un audiolibro o podcast	Tocca ◀◀ due volte per passare al brano precedente. Tocca ▶▶ per passare al brano successivo o premi due volte rapidamente il tasto microfono della cuffia auricolare di iPhone.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto ◀◀ o ▶▶ . Più a lungo tieni premuto il controllo, più veloce sarà il riavvolgimento o l'avanzamento del brano.
Tornare all'elenco di navigazione di iPod	Tocca ◀ . Oppure fai scorrere un dito a destra sulle illustrazioni album.
Tornare alla schermata “In riproduzione”	Tocca “In riproduzione”.
Visualizzare il testo dei brani	Tocca la copertina dell'album quando riproduci un brano. Il testo del brano appare solo se è stato aggiunto utilizzando la finestra Info sul brano di iTunes.

Puoi visualizzare i controlli di riproduzione in qualsiasi momento, mentre ascolti la musica e utilizzi un'altra applicazione oppure quando iPhone è bloccato, facendo doppio clic sul tasto Home **⏏**. Consulta “Pulsante Home” a pagina 118.

Se stai utilizzando un'applicazione, i controlli di riproduzione appaiono in alto nell'applicazione. Dopo aver utilizzato i controlli, puoi chiuderli oppure toccare Musica per passare alla schermata "In riproduzione". Se iPhone è bloccato, i controlli appaiono sullo schermo, quindi vengono nascosti automaticamente al termine del loro utilizzo.

Controlli aggiuntivi

Dalla schermata "In riproduzione", tocca l'illustrazione album.

Vengono visualizzati i controlli ripetizione, Genius, brani casuali e barra di scorrimento. Puoi visualizzare il tempo trascorso, quello restante e il numero del brano. Inoltre, appare il testo del brano se è stato aggiunto in iTunes.



Impostare iPhone per la ripetizione dei brani

Tocca . Tocca nuovamente per riprodurre solo il brano attuale su iPhone.

= iPhone è impostato per ripetere tutti i brani nell'album o nell'elenco attuale.

= iPhone è impostato per la ripetizione continua del brano in riproduzione.

= iPhone non è impostato per la ripetizione dei brani.

Passare a un punto qualsiasi del brano

Trascina la testina sulla barra di scorrimento.

Creare una playlist Genius

Tocca . Appare la playlist Genius. Consulta "Utilizzare Genius su iPhone" a pagina 70.

Impostare iPhone per la ripetizione dei brani

Tocca . Tocca nuovamente per impostare iPhone per la riproduzione sequenziale dei brani.

= iPhone è impostato per la riproduzione casuale.

= iPhone è impostato per la riproduzione sequenziale dei brani.

Riprodurre casualmente i brani in ogni playlist, album, o altro elenco di brani

Tocca Casuale in cima all'elenco. Per esempio, per riprodurre casualmente tutti i brani in iPhone, scegli Brani > Casuale.

Anche quando iPhone non è impostato per la riproduzione casuale, toccando Casuale in alto nell'elenco dei brani, iPhone riprodurrà i brani in ordine casuale.

Sfogliare illustrazioni album in Cover Flow

Quando sfogli la musica, puoi ruotare iPhone lateralmente per visualizzare i tuoi contenuti iTunes con Cover Flow e sfogliare la musica per illustrazioni degli album.



Visualizzare contenuti in Cover Flow

Ruota iPhone lateralmente.

Sfogliare le illustrazioni album

Trascina o fai scorrere a sinistra o a destra.

Visualizzare le tracce di un album

Tocca un'illustrazione o ⓘ.



Riprodurre una traccia

Tocca la traccia. Trascina in alto o in basso per scorrere le tracce.

Tornare all'illustrazione

Tocca la barra del titolo. Oppure tocca ⓘ nuovamente.

Riprodurre o mettere in pausa il brano attuale

Tocca ► o ||. Oppure, se stai utilizzando la cuffia auricolare stereo integrata, premi il tasto microfono.

Visualizzare tutte le tracce di un album

Visualizzare tutte le tracce dell'album che contiene il brano attuale: dalla schermata "In riproduzione" tocca . Tocca una traccia per riprodurla. Tocca la miniatura dell'illustrazione album per tornare allo schermo In riproduzione.



Nella vista elenco tracce, puoi assegnare un punteggio ai brani. Puoi utilizzare le classifiche per creare playlist smart in iTunes che si aggiorna automaticamente per includere, per esempio, i brani con il punteggio più alto.

Classificare un brano: fai scorrere il dito lungo la barra di classifica per assegnare al brano un punteggio da zero a cinque stelle.

Utilizzare Genius su iPhone

La funzionalità Genius consente di creare automaticamente una playlist di brani della libreria che stiano bene insieme al brano che stai ascoltando. Proprio come avere un DJ a tua disposizione che conosce molto bene i tuoi gusti e crea il mix giusto solo per te. Per poter utilizzare Genius su iPhone, devi impostare la funzionalità Genius in iTunes, quindi sincronizzare iPhone con iTunes. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un account iTunes Store. Puoi creare le playlist Genius in iTunes e sincronizzarle con iPhone. Inoltre, puoi creare playlist Genius direttamente su iPhone.

Creare una playlist Genius su iPhone:

- 1 Tocca Playlist, quindi tocca Genius.
- 2 Tocca un brano nell'elenco. Genius crea una playlist aggiungendo brani in sintonia con il brano selezionato.

Inoltre, puoi creare una playlist Genius in sintonia con il brano che stai ascoltando. Dalla schermata "In riproduzione", tocca la copertina dell'album per visualizzare controlli aggiuntivi, quindi tocca .

Registrare una playlist Genius: Nella playlist, tocca Registra. La playlist viene salvata in Playlist con il titolo del brano scelto.

Puoi creare e salvare il numero di playlist Genius desiderato. Se salvi una playlist Genius creata su iPhone, verrà sincronizzata all'indietro su iTunes al prossimo collegamento.

Aggiornare una playlist Genius: Nella playlist, tocca Aggiorna.

Quando aggiorni una playlist, ne viene creata una contenente brani diversi basata sul brano selezionato. Puoi aggiornare qualsiasi playlist Genius, che sia stata creata in iTunes e sincronizzata con iPhone oppure creata direttamente su iPhone.

Creare una playlist Genius basata su un nuovo brano: Nella playlist, tocca Nuovo, quindi scegli un nuovo brano.

Eliminare una playlist Genius: In una playlist salvata direttamente su iPhone, tocca Composizione, quindi tocca "Elimina playlist".

Quando una playlist Genius è stata sincronizzata all'indietro con iTunes, non potrai eliminarla direttamente da iPhone. Puoi utilizzare iTunes per cambiare il nome della playlist, interromperne la sincronizzazione oppure eliminarla.

Creare playlist On-The-Go

Crea una playlist on-the-go:

- 1 Tocca Playlist e tocca On-The-Go.
- 2 Sfoglia i brani utilizzando i tasti in fondo allo schermo. Tocca un brano o un video per aggiungerlo alla playlist. Tocca "Aggiungi tutti i brani" nella parte superiore dell'elenco dei brani per aggiungere tutti i brani dell'elenco.
- 3 Quando hai finito, tocca Fine.

Quando crei una playlist on-the-go e sincronizzi iPhone con il computer, la playlist viene registrata su iPhone e nella libreria iTunes, quindi eliminata da iPhone. La prima è registrata come "On-The-Go 1," la seconda come "On-The-Go 2," e così via. Per trasferire nuovamente una playlist su iPhone, seleziona iPhone nell'elenco Sorgente di iTunes, quindi fai clic sul pannello Musica e imposta la playlist da sincronizzare.

Modificare una playlist on-the-go: tocca Playlist, tocca On-The-Go, tocca Modifica, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- Per spostare un brano nell'elenco, più in alto o più in basso, trascina  vicino al brano.
- Per eliminare un brano dalla playlist, tocca  vicino al brano, quindi tocca Elimina. Quando rimuovi un brano dalla playlist on-the-go non viene rimosso anche da iPhone.
- Per cancellare l'intera playlist, tocca "Cancella playlist".
- Per aggiungere più brani, tocca .

Video

Con iPhone, puoi guardare contenuti video, quali filmati, video musicali e podcast video. Se un video contiene delle scene, puoi passare alla scena precedente o a quella successiva oppure mostrare un elenco di scene e iniziare la riproduzione dalla scena desiderata. Se stai utilizzando un video multilingue, puoi scegliere di riprodurre la lingua desiderata oppure visualizzare i sottotitoli.


Riprodurre video

Riprodurre un video: tocca Video e tocca il video desiderato.

Visualizzare i controlli di riproduzione: tocca lo schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nasconderli.

Controllare la riproduzione video

I video vengono riprodotti in formato panoramico per sfruttare pienamente la funzionalità dello schermo.

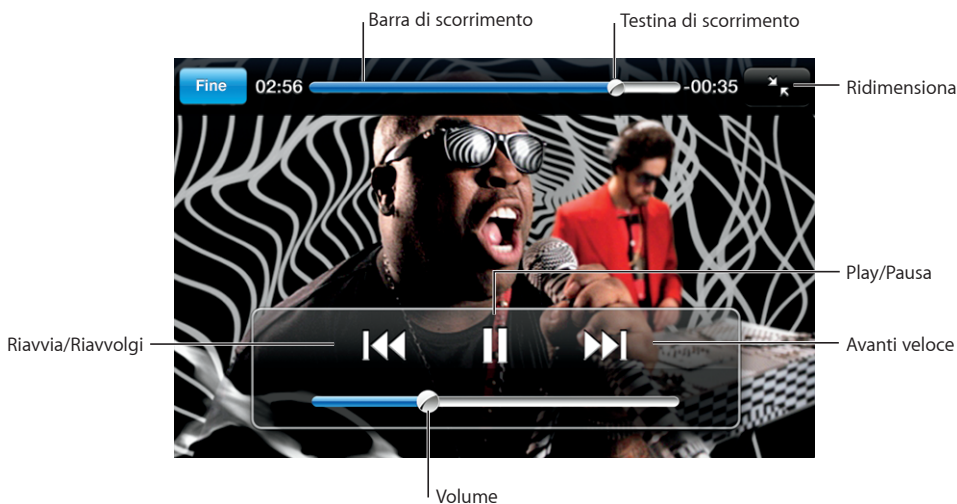

Run di Gnarls Barkley è disponibile su iTunes in alcuni paesi.

Riprodurre o mettere in pausa un video

Tocca ► o ||.

Alzare o abbassare il volume

Trascina il cursore del volume.

Riavviare un video

Trascina la barra di posizione sulla barra di scorrimento completamente verso sinistra oppure tocca ◀◀ se il video non contiene scene.

Passare alla scena precedente o successiva (se disponibile)

Tocca ◀◀ per passare alla scena precedente.
Tocca ▶▶ per passare alla scena successiva.

Iniziare la riproduzione da una scena specifica (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli la scena desiderata dall'elenco.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto  o  .
Andare in qualunque punto in un video	Trascina la testina sulla barra di scorrimento.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine. Oppure premi il tasto Home  .
Ridimensionare un video per riempire lo schermo o per adattarsi allo schermo	Tocca  per riempire lo schermo con il video. Tocca  per adattare il video allo schermo. Puoi anche toccare il video due volte per alternare tra modalità tutto schermo e adattamento schermo. Quando ridimensioni un video per riempire lo schermo, i lati o la parte superiore potrebbero essere tagliati fuori. Quando lo ridimensioni per adattarlo allo schermo, intorno al video potrebbero apparire delle barre di colore nero.
Selezionare una lingua audio alternativa (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli la lingua desiderata dall'elenco Audio.
Mostrare o nascondere i sottotitoli (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli una lingua oppure No, dall'elenco Sottotitoli.

Guardare i video noleggiati

Puoi noleggiare filmati da iTunes Store e guardarli su iPhone. Per noleggiare i filmati e trasferirli su iPhone, devi utilizzare iTunes. (I filmati noleggiati non sono disponibili in tutti i paesi).

I filmati noleggiati sono riproducibili solo per un determinato periodo di tempo. Il tempo restante per completare la visione del filmato noleggiato appare vicino al titolo del filmato. I filmati vengono automaticamente eliminati quando scade il periodo di utilizzo. Prima di noleggiare un filmato, verifica il periodo di scadenza su iTunes Store.

Trasferire filmati noleggiati su iPhone: Collega iPhone al computer. Quindi seleziona iPhone nella barra laterale di iTunes, fai clic su Video e seleziona i filmati noleggiati da trasferire. Il computer deve essere collegato a Internet.

Visualizzare un filmato noleggiato: Su iPhone, scegli iPod > Video e seleziona un filmato.

Guardare i video su un televisore

Puoi collegare iPhone al tuo televisore e guardare i video su uno schermo più grande. Utilizza il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple o un altro cavo autorizzato e compatibile con iPhone. Inoltre, puoi utilizzare questi cavi con Apple Universal Dock, disponibile separatamente, per collegare iPhone al televisore. Apple Universal Dock è dotato di un telecomando per il controllo della riproduzione a distanza. I dock e i cavi Apple possono essere acquistati separatamente all'indirizzo www.apple.com/it/ipodstore.

Eliminare video da iPhone

Per risparmiare spazio, puoi eliminare i video direttamente da iPhone.

Eliminare un video: nell'elenco dei video, fai scorrere il dito verso sinistra o verso destra sul video, quindi tocca Elimina.

Quando elimini un video (diverso dai filmati noleggiati) da iPhone, il video non viene eliminato dalla libreria iTunes e puoi sempre sincronizzare successivamente il video "al contrario" su iPhone. Se non desideri più sincronizzare il video in iPhone, configura iTunes per non sincronizzarlo. Consulta "Cosa occorre" a pagina 5.

Importante: Se elimini un filmato noleggiato da iPhone, il filmato viene eliminato definitivamente e non potrà più essere trasferito sul computer.

Impostare un timer per lo stato di stop

Puoi impostare iPhone affinché interrompa la riproduzione di musica o video dopo un determinato intervallo di tempo.


Impostare un timer per lo stato di stop: dalla schermata Home, scegli Orologio > Timer, quindi fai scorrere un dito sulle ore e i minuti per impostare una durata. Tocca "Allo stop" e scegli "Metti iPod in stop", quindi tocca Avvia per far partire il timer.

Al termine della durata impostata, iPhone interrompe la riproduzione di musica o video, chiude qualsiasi applicazione aperta e si blocca.

Cambiare i tasti sfoglia

Puoi sostituire i tasti Playlist, Artisti, Brani o Album (nella parte inferiore dello schermo) con i tasti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se ascolti spesso i podcast e vedi raramente i video, puoi sostituire il tasto Video con il tasto Podcast.

Cambiare i tasti sfoglia: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il tasto in fondo allo schermo, sopra il tasto che vuoi sostituire.

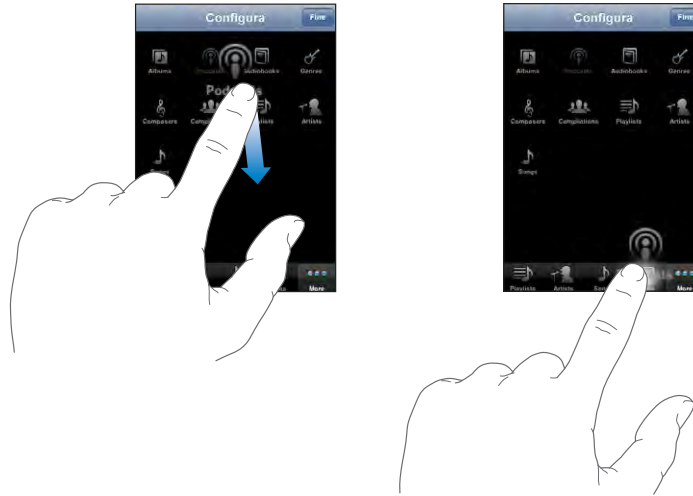

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine. Tocca Altro in qualsiasi momento per accedere ai pulsanti che hai sostituito.

SMS



Puoi inviare messaggi di testo a chiunque disponga di un telefono in grado di ricevere SMS. Il destinatario viene informato della ricezione del messaggio e può leggerlo e rispondere in qualsiasi momento. Puoi anche inviare messaggi di testo a varie persone contemporaneamente.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su una guida sicura, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/iphone.

Inviare e ricevere messaggi di testo

Puoi inviare e ricevere messaggi di testo quando ti trovi nel raggio di portata della rete di telefonia mobile. Se puoi effettuare una chiamata, puoi anche inviare un messaggio di testo.

È possibile che ti vengano addebitati i messaggi di testo che invii o ricevi. Dipende dal tuo contratto telefonico.

Inviare un nuovo messaggio di testo: Tocca , quindi inserisci un numero di telefono o un nome, oppure tocca  e scegli un contatto dall'elenco contatti. Digita un messaggio e tocca Invia.

L'icona del testo della schermata Home indica il numero totale dei messaggi di testo non letti.



Numero di
messaggi non letti

Le conversazioni di testo vengono registrate nell'elenco dei messaggi di testo. Le conversazioni che contengono messaggi non letti presentano un punto blu ●. Tocca un nome dell'elenco per visualizzare la conversazione corrispondente o continuarla.




iPhone mostra nella conversazione i 50 messaggi più recenti. Per visualizzare i messaggi precedenti, scorri fino all'inizio e tocca "Carica messaggi precedenti".

Inviare un messaggio di testo a varie persone: Tocca , quindi aggiungi una persona alla volta. Se inserisci manualmente un numero di telefono (invece di selezionarlo dai Contatti), prima di inserire un'altra voce devi toccare A capo.

Le risposte provenienti dai destinatari vengono inviate solo a te. Le altre persone alle quali hai inviato il messaggio di testo non vedranno le risposte dei singoli destinatari.

Rispondere a un messaggio o inviare un messaggio a una persona (o a un gruppo) a cui hai inviato in precedenza un messaggio di testo: Tocca un nome o un numero di telefono nell'elenco dei messaggi di testo, quindi digita un messaggio e tocca Invia.

Eliminare una conversazione dall'elenco dei messaggi di testo: Tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla conversazione e tocca Cancella. Puoi anche cancellare una conversazione strisciando verso destra o sinistra sulla conversazione e toccando Cancella.

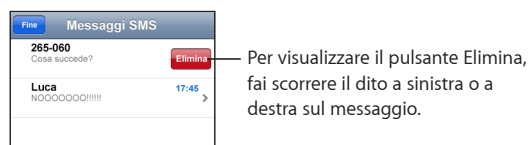

Inviare un messaggio di testo a un Preferito o una chiamata recente:

- 1 Nella schermata Home, tocca Telefono, quindi tocca Preferiti o Recenti.
- 2 Tocca  accanto al nome o al numero, quindi tocca Messaggio SMS.
- 3 Se compaiono vari numeri di telefono, tocca quello cui desideri inviare il messaggio di testo.

Usare le informazioni di contatto e i link

Chiamare o inviare un e-mail a una persona alla quale hai inviato un messaggio di testo: Tocca un messaggio nell'elenco dei messaggi di testo e scorri fino all'inizio della conversazione.

- *Per chiamare la persona*, tocca Chiama.
- *Per inviare un e-mail alla persona*, tocca Informazioni contatto, quindi tocca un indirizzo e-mail.

Seguire un link in un messaggio: Tocca il link.

Un link può aprire una pagina web in Safari, attivare una chiamata telefonica in Phone, aprire un messaggio già completo di indirizzo in Mail o mostrare una posizione in Mappe. Per riaprire il messaggio di testo, premi il tasto Home e tocca SMS.

Aggiungere le informazioni di un link a un contatto o visualizzare le informazioni di contatto della persona associata al link: Tocca  accanto al messaggio.

Aggiungere il destinatario di un messaggio di testo all'elenco dei contatti: Tocca un numero di telefono nell'elenco dei messaggi di testo, quindi tocca "Aggiungi a contatti".

Anteprima SMS

Di default, iPhone visualizza un'anteprima dei nuovi messaggi di testo quando iPhone è bloccato o stai utilizzando un'altra applicazione. Puoi attivare o disattivare questa anteprima nelle impostazioni.

Attivare o disattivare l'anteprima degli SMS: In Impostazioni, scegli Generali > Codice di blocco e tocca Mostra anteprima SMS.

Avvisi

Impostare il suono di avviso quando si riceve un messaggio di testo: In Impostazioni, scegli Suoni, quindi attiva o disattiva Nuovo SMS.

Importante: Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, non verranno emessi avvisi sonori per gli SMS.

Visualizzare nuovi messaggi di testo quando iPhone è bloccato: In Impostazioni, scegli Generali > Blocco con codice e tocca per attivare "Anteprima SMS".

Calendario



Il Calendario ti consente di visualizzare i tuoi eventi in un elenco, per giorno o per mese. Puoi sincronizzare iPhone con i calendari sul computer. Su iPhone puoi fissare e annullare appuntamenti o modificarne di esistenti; verranno quindi sincronizzati "all'indietro" sul computer. Se disponi di un account Microsoft Exchange, puoi ricevere e rispondere agli inviti alle riunioni.

Sincronizzare i calendari

Puoi sincronizzare il calendario in uno dei seguenti modi:

- In iTunes, utilizza i pannelli preferenze di iPhone per impostare la sincronizzazione con iCal o Microsoft Entourage su un computer Mac oppure Microsoft Outlook 2003 o 2007 su un PC, quando colleghi iPhone al computer. Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina 7.
- Nelle Impostazioni di iPhone, seleziona Calendario nei tuoi account MobileMe o Microsoft Exchange per sincronizzare in modalità Over-The-Air (OTA). Consulta "Configurare account" a pagina 12.

Aggiungere eventi del calendario a iPhone

Inoltre, puoi aggiungere e modificare eventi calendario direttamente su iPhone.

Aggiungere un evento: tocca **+**, quindi inserisci le informazioni sull'evento e tocca Fine.

Puoi inserire:

- Titolo.
- Posizione.
- Inizio e fine evento (oppure attiva l'opzione Giornata se si tratta di un evento che dura l'intera giornata).
- Il numero di ripetizioni: nessuna, ogni giorno, ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese, ogni anno.
- Orario di avviso: da cinque minuti a due giorni prima dell'evento.

Quando imposti un avviso, appare l'opzione per impostare un secondo avviso.

Quando l'avviso si interrompe, iPhone visualizza un messaggio. Inoltre, puoi impostare iPhone per riprodurre un suono (vedi più avanti).

Importante: Alcuni gestori non supportano l'ora di network in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non avisarti all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta "Data e ora" a pagina 118.


- Note

Per selezionare il calendario al quale aggiungere l'evento, fai clic su Calendario. I calendari di sola lettura non vengono visualizzati nell'elenco.

Modificare un evento	Tocca l'evento, quindi tocca Modifica.
Eliminare un evento	Tocca l'evento, tocca Modifica, quindi scorri e tocca "Elimina evento".

Rispondere agli inviti per una riunione


Se disponi di un account Microsoft Exchange configurato su iPhone con i calendari attivati, puoi ricevere e rispondere agli inviti per le riunioni provenienti da persone della tua organizzazione. Quando ricevi un invito, la riunione compare nel calendario, circondata da una linea punteggiata. L'icona  situata nell'angolo inferiore destro della schermata indica il numero totale di inviti ricevuti; lo stesso vale per l'icona del Calendario nella schermata Home.

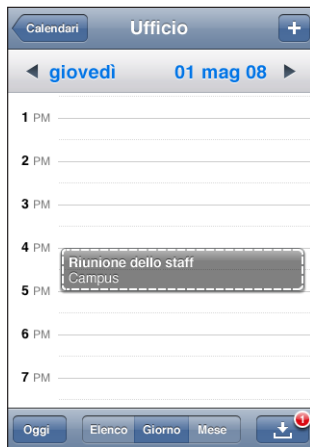

Numero di inviti
a riunioni

Rispondere a un invito del Calendario:

- 1 Tocca l'invito ad una riunione nel calendario, oppure tocca  per visualizzare la schermata degli eventi e tocca un invito.

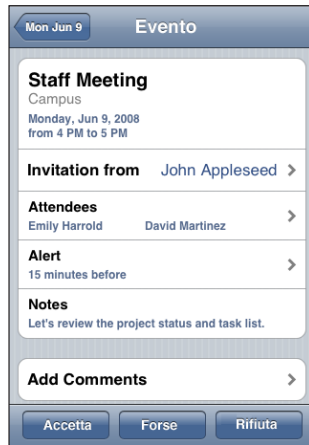

- Tocca "Invitato da" per ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore della riunione. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'organizzatore. Se l'organizzatore è nei tuoi contatti, puoi anche toccarlo per chiamarlo o inviargli un messaggio di testo.
- Tocca Invitati per vedere chi altri è invitato alla riunione. Tocca il nome di un invitato per visualizzarne le informazioni di contatto. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'invitato. Se l'invitato è nei tuoi contatti, puoi anche toccarlo per chiamarlo o inviargli un messaggio di testo.
- Tocca Avviso affinché iPhone emetta un avviso acustico prima della riunione.
- Tocca Aggiungi commenti per aggiungere commenti all'e-mail di risposta all'organizzatore della riunione. I commenti verranno visualizzati nella schermata Info per la riunione.

Le note vengono create dall'organizzatore della riunione.

- 2 Tocca Accetta, Forse o Rifiuta.

Quando accetti un invito, lo accetti provvisoriamente o lo rifiuti, viene inviato all'organizzatore un e-mail di risposta con i commenti che hai eventualmente aggiunto.

Se accetti un invito o lo accetti provvisoriamente, puoi cambiare la risposta in un secondo momento. Tocca "Aggiungi commenti" se desideri modificare i tuoi commenti.

Gli inviti reciproci a riunioni vengono inviati anch'essi in un messaggio e-mail che consente di aprire la schermata delle informazioni sulla riunione da Mail.

Aprire l'invito a una riunione in un messaggio e-mail: Tocca l'invito.



Avvisi

Impostare gli avvisi del calendario: In Impostazioni, scegli Suoni, quindi attiva "Avvisi calendario". Se l'opzione "Avvisi calendario" è disattivata, iPhone visualizza un messaggio poco prima che l'evento si verifichi, ma non verrà riprodotto alcun suono.

Importante: Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, non verranno emessi avvisi sonori relativi al calendario.

Avvisi sonori per gli inviti: In Impostazioni, scegli "Mail, contatti, calendari." In Calendari, tocca "Avvisi nuovo invito" per attivare l'opzione.

Visualizzare il calendario

Puoi visualizzare i tuoi eventi calendario in un elenco, per giorno o per mese. Gli eventi per tutti i calendari sincronizzati appaiono nello stesso calendario su iPhone.

Cambiare vista: Tocca Elenco, Giorno, o Mese.

- *Vista elenco:* tutti gli appuntamenti e gli inviti appaiono in un elenco a scorrimento.
- *Vista giorno:* scorri in alto o in basso per visualizzare gli eventi della giornata. Tocca ◀ o ▶ per visualizzare gli eventi del giorno precedente o successivo.
- *Vista mese:* tocca il giorno desiderato per visualizzare i relativi eventi. Tocca ◀ o ▶ per vedere il mese precedente o successivo.



Vedere i dettagli di un evento: Tocca l'evento.

Impostare iPhone per regolare l'ora degli eventi secondo un fuso orario selezionato:

- 1 In Impostazioni, scegli "Mail, contatti, calendari".
- 2 In Calendari, tocca "Supporto fuso orario," quindi attiva il Supporto fuso orario.
- 3 Tocca Fuso orario e cerca una delle città principali nella zona del fuso orario desiderato.

Quando il Supporto fuso orario è abilitato, Calendario visualizza le date e gli orari degli eventi nel fuso orario della città selezionata. Quando Supporto fuso orario è disattivato, Calendario mostra gli eventi del fuso orario della posizione attuale, in funzione dell'ora di network.

Immagini



iPhone ti consente di portare sempre con te le tue foto e condividerle con amici, parenti e colleghi. Puoi sincronizzare foto dal computer e usarle come sfondo o assegnarle ai contatti per identificarli quando chiamano.

Sincronizzare le foto con il computer

iTunes può sincronizzare le foto dalle seguenti applicazioni:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 o versione successiva o Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 o versione successiva o Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva

Consulta "Cosa occorre" a pagina 5.


Visualizzare foto

Le foto sincronizzate dal computer possono essere visualizzate in Immagini. Puoi anche visualizzare il rullino di immagini scattate con la fotocamera integrata.


Visualizzare immagini:

- 1 In Immagini:
 - Tocca "Libreria foto" per vedere tutte le tue foto.
 - Tocca un album fotografico o tocca Rullino fotografico per visualizzare le foto scattate con iPhone.
- 2 Tocca la miniatura di una foto per visualizzarla a tutto schermo.

Mostrare o nascondere i comandi: Tocca la foto a tutto schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nasconderli.

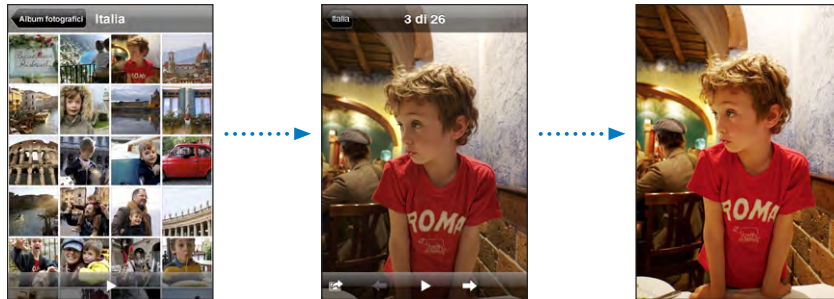

Visualizzare una foto in orizzontale: ruota iPhone lateralmente. La foto si orienterà automaticamente e, se è in formato panoramico, si espanderà per adattarsi allo schermo.

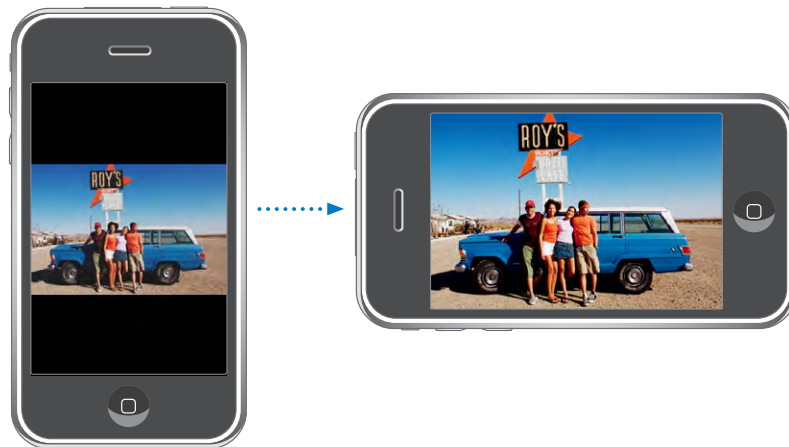


Ingrandire una foto o una sola parte: Tocca due volte il punto che desideri ingrandire. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale. Inoltre, puoi ingrandire o ridurre una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.



Fare una panoramica di una foto: Trascina la foto.

Vedere la foto precedente o successiva: fai scorrere a destra o a sinistra. Oppure tocca lo schermo per mostrare i controlli, quindi tocca ➡ oppure ⬅.

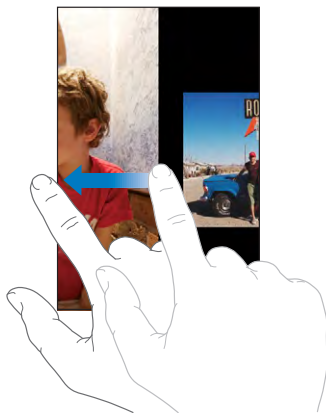

Presentazioni

Puoi visualizzare le tue foto come una presentazione, completa di sottofondo musicale.

Visualizzare le foto in una presentazione: scegli un album fotografico, quindi tocca ►.

Inoltre, puoi toccare ► per avviare una presentazione durante la visualizzazione di una singola foto. Se non vedi ►, tocca la foto per mostrare i controlli.

Interrompere una presentazione: Tocca lo schermo.

Configurare le impostazioni di presentazione: In Impostazioni, scegli Immagini e imposta le seguenti opzioni:

- *Per impostare la durata di visualizzazione di ogni foto,* tocca "Mostra ogni foto per" e scegli la durata desiderata.
- *Per impostare gli effetti di transizione da una foto a un'altra,* tocca Transizione e scegli un tipo di transizione.
- *Per decidere se la presentazione deve ripetersi,* abilita o disabilita Ripeti.
- *Per impostare se le foto sono disponibili in ordine casuale,* abilita o disabilita Casuale.

Riprodurre musica durante una presentazione: In iPod, riproduci un brano, quindi scegli Immagini nella schermata Home e avvia una presentazione.

Sfondo

Quando sblocchi iPhone o quando stai chiamando qualcuno che per il quale non disponi di una foto ad alta risoluzione, viene visualizzata un'immagine di sfondo.

Impostare una foto come sfondo:

- 1 Scegli una foto e tocca , quindi tocca Usa come sfondo.
- 2 Trascina la foto per avere una visuale migliore oppure utilizza il movimento delle dita per ingrandirla o ridurla, fino a ottenere l'effetto desiderato.

3 Tocca Sfondo.

Inoltre, puoi scegliere lo sfondo desiderato tra quelli forniti con iPhone, scegliendo Impostazioni > Generali > Sfondo > Sfondo, dalla schermata Home.

Registrare immagini da un messaggio e-mail o da una pagina web

Puoi aggiungere alla Libreria foto immagini allegate a un messaggio e-mail o presenti in una pagina web.

Aggiungere una foto alla Libreria Immagini: Mantieni premuta la foto, quindi tocca Salva immagine.

L'immagine viene aggiunta all'album Rullino fotografico. Per trasferire le immagini del Rullino fotografico alle applicazioni di gestione foto presenti sul computer, devi collegare iPhone al computer.

Inviare una foto via e-mail

Inviare una foto via e-mail: scegli una foto e tocca , quindi tocca "Invia foto per e-mail".

iPhone deve essere configurato per l'e-mail. Consulta "Configurare gli account di posta" a pagina 53.

Inviare una foto a una galleria MobileMe

Se disponi di un account MobileMe, puoi inviare foto direttamente da iPhone a una Galleria che hai creato. Inoltre, puoi inviare foto alla galleria web MobileMe di un'altra persona, che deve avere abilitato la partecipazione via e-mail.

Prima di poter inviare foto a una galleria devi svolgere le seguenti azioni:

- Configurare un account MobileMe su iPhone
- Pubblicare una galleria MobileMe e consentire il caricamento delle foto via e-mail.
- Accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una galleria, consulta l'Aiuto di MobileMe.

Inviare una foto alla tua galleria: Scegli una foto e tocca , quindi tocca "Invia a MobileMe".

Assegnare una foto a un contatto

Puoi assegnare una foto a un contatto. Quando una persona chiama, iPhone visualizza la foto.

Assegnare una foto a un contatto:

- 1 Scegli Foto nella schermata Home e scatta la foto di una persona. Oppure scegli una foto già presente in iPhone e toccala .
- 2 Tocca "Assegna a contatto" e scegli un contatto.
- 3 Posiziona e ridimensiona la foto come desiderato.

Trascina per effettuare una panoramica della foto e apri e chiudi due dita sullo schermo per ingrandire o ridurre la foto.

4 Tocca Imposta.

Inoltre, puoi assegnare una foto a un contatto nei Contatti toccando modifica e quindi toccando l'icona della foto.

Foto



iPhone consente di acquisire immagini con la fotocamera integrata da 2 megapixel.

Scattare fotografie

Per scattare una fotografia, basta inquadrare e toccare. La fotocamera si trova nella parte posteriore di iPhone, consentendoti quindi di visualizzare l'immagine sullo schermo.

Se è attivata la funzione Servizi di localizzazione, le foto della fotocamera presentano i dati relativi alla posizione. Puoi usare i dati sulla posizione con alcune applicazioni e siti web per la condivisione di fotografie per mantenere traccia dei luoghi in cui hai scattato le foto e pubblicarli. Se la funzione Servizi di localizzazione è disattivata, ti verrà richiesto di attivarla. Se non desideri che le tue fotografie comprendano i dati della posizione, non c'è bisogno di attivare Servizi di localizzazione per scattare foto. Consulta "Servizi di localizzazione" a pagina 116.

Scattare una fotografia: in Foto, punta iPhone e tocca .

Se acquisisci un'immagine con iPhone ruotato lateralmente, le immagini vengono automaticamente registrate con un orientamento panorama.

Acquisire un'istantanea dello schermo di iPhone: Premi e rilascia rapidamente i pulsanti Stop/Riattiva e Home allo stesso tempo. Lo schermo lampeggia a indicare che la schermata è stata registrata. La schermata viene aggiunta al rullino fotografico.

Visualizzare immagini

Visualizzare le immagini registrate: In Foto, tocca . Oppure, in Immagini, tocca Rullino fotografico.

Eliminare un'immagine: In Foto, tocca un'immagine, quindi tocca . Oppure, in Immagini, tocca un'immagine dell'album Rullino fotografico, quindi tocca .

Caricare immagini da iPhone sul computer: collega iPhone al computer.

- *Mac:* seleziona le foto desiderate e fai clic sul pulsante Importa. In Aperture puoi selezionare il progetto o la cartella in cui collocare le foto prima dell'importazione.
- *PC:* segui le istruzioni allegate alla fotocamera o all'applicazione fotografica.

YouTube



YouTube presenta brevi filmati inviati da persone di tutto il mondo (non disponibile in tutte le lingue ed è possibile che non sia disponibile ovunque).

Cercare e visualizzare video

Puoi sfogliare YouTube o cercare un video da guardare.

Sfogliare i video: Tocca i pulsanti Primo piano, I più visti o Preferiti. Oppure tocca Altro per vedere I più recenti, I più votati o la Cronologia.

- *Primo piano:* video visionati e consigliati dallo staff di YouTube.
- *I più visti:* i video più visti dagli utenti YouTube. Tocca Tutti, per i video più visti di tutti i tempi oppure Oggi o "Questa settimana", per i video più visti del giorno o della settimana.
- *Preferiti:* video che hai aggiunto ai Preferiti.
- *I più recenti:* i video più recenti aggiunti a YouTube.
- *I più votati:* i video che hanno ottenuto i voti più alti dagli utenti di YouTube. Per votare i video vai su www.youtube.com.
- *Cronologia:* i video che hai visualizzato più recentemente.

Cercare un video:

- 1 Tocca Cerca, quindi tocca il campo di ricerca di YouTube.
- 2 Inserisci una frase o una parola che descrivano cosa stai cercando, quindi tocca Cerca. YouTube mostra i risultati a seconda dei titoli, le descrizioni, le etichette e i nomi utente associati ai video.


Riprodurre un video:

Tocca un video.
Il video viene caricato in iPhone e appare una barra di progresso. Quando è stata caricata una porzione sufficiente del video, inizia la riproduzione. Puoi anche toccare ► per avviare il video.

Controllare la riproduzione video

Quando inizia la riproduzione di un video, i controlli spariscono in modo da non coprire il video.

Mostrare o nascondere i comandi video: Tocca lo schermo.

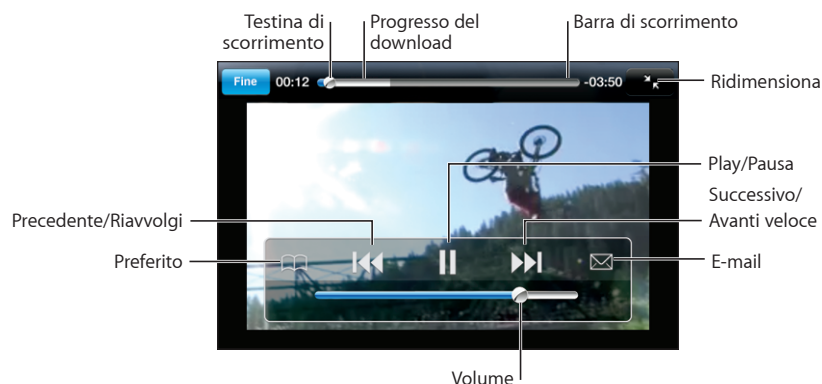


Riprodurre o mettere in pausa un video	Tocca ► o .
Alzare o abbassare il volume	Trascina il cursore del volume. Oppure utilizza i pulsanti volume sul lato di iPhone.
Riavviare un video	Tocca ◀◀.
Passare al video precedente o successivo	Tocca ◀◀ due volte per passare al video precedente. Tocca ▶▶ per passare al video successivo.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto ◀◀ o ▶▶.
Andare in qualunque punto in un video	Trascina la testina sulla barra di scorrimento.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine. Oppure premi il tasto Home □.
Visualizzare il video a schermo pieno o adattare il video allo schermo	Tocca due volte il video. Inoltre puoi toccare 📺 per visualizzare il video a schermo pieno oppure toccare ⌵ per adattare il video allo schermo.
Aggiungere un video ai Preferiti	Tocca ⌕ vicino a un video e tocca Preferito. Oppure avvia la riproduzione di un video e tocca 📖. Tocca Preferiti per vedere i tuoi video preferiti.
Inviare il link a un video via e-mail	Tocca ⌕ vicino a un video e tocca Condividi. Oppure avvia la riproduzione di un video e tocca ✉.
Vedere i dettagli di un video e visualizzare video correlati.	Riproduci il video intero, tocca Fine mentre un video è in riproduzione, o tocca ⌕ vicino a un video in un elenco. iPhone mostra la classifica dei video, la descrizione, la data in cui il video è stato aggiunto e altre informazioni. Puoi inoltre vedere un elenco di video correlati che puoi toccare e guardare.

Cambiare i tasti sfoglia

Puoi sostituire i pulsanti In primo piano, I più visti, Preferiti e Cerca (nella parte inferiore dello schermo) con i pulsanti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se preferisci guardare i video più visti invece di quelli in primo piano, puoi sostituire il tasto “In primo piano” con il tasto “I più visti”.

Cambiare i tasti sfoglia: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il tasto in fondo allo schermo, sopra il tasto che vuoi sostituire.

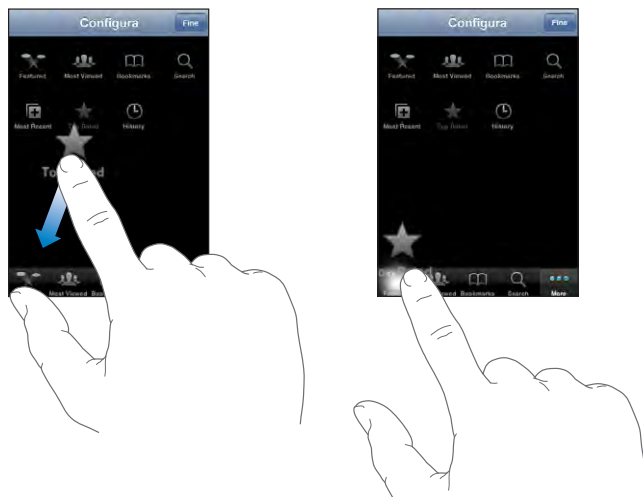

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine.

Quando sfogli i video, tocca Altro per accedere ai pulsanti del browser che non sono visibili.

Aggiungi i tuoi video a YouTube

Per ulteriori informazioni su come aggiungere i tuoi video a YouTube, vai su www.youtube.com e tocca Aiuto

Borsa



Borsa ti consente di visualizzare le ultime quotazioni disponibili per i titoli selezionati.

Visualizzare le quotazioni dei titoli

Le quotazioni vengono aggiornate ogni volta che apri Borsa mentre sei collegato a Internet. Le quotazioni possono essere aggiornate con un ritardo di 20 minuti.

Aggiungere un titolo, un indice o un fondo:

- 1 Tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci un simbolo, il nome di un'azienda, un indice o il nome di un fondo, quindi tocca Ricerca.
- 3 Scegli un elemento nell'elenco di ricerca.

Mostrare l'andamento di un titolo nel breve e nel lungo periodo: Tocca il simbolo di un titolo, quindi tocca 1g, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a oppure 2a. Il grafico cambia per mostrare la progressione relativa a un giorno, a una settimana, a uno, tre o sei mesi oppure a uno o due anni.

Eliminare un titolo: Tocca ⓘ quindi tocca ⓧ accanto a un titolo, quindi tocca Elimina.

Cambiare la disposizione dei titoli: Tocca ⓘ. Quindi trascina ≡ vicino a un titolo in una nuova posizione nell'elenco.

Visualizzare una variazione monetaria o percentuale: Tocca il numero che visualizza il cambio. Tocca nuovamente per ripristinare la precedente visualizzazione. Oppure tocca ⓘ e tocca % o Numeri.

Ottenere ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla Borsa e sui titoli, visita il sito Yahoo.it Seleziona il titolo e tocca ⓘ!

Potrai trovare notizie, informazioni e siti web dedicati all'ambito finanziario.

Mappe



Mappe fornisce mappe stradali, foto dal satellite, viste ibride e stradali relative a località della maggior parte dei Paesi del mondo. Puoi ottenere indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi e visualizzare le condizioni del traffico. Individua e traccia la tua posizione (approssimata) e utilizzala per ottenere indicazioni stradali.¹


ATTENZIONE: Per informazioni su una guida sicura, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/iphone.

Cercare e visualizzare le posizioni

Trovare una località e visualizzare una mappa:

- 1 Tocca il campo di ricerca per mostrare la tastiera.
- 2 Inserisci un indirizzo, un incrocio, un'area generale, un punto di riferimento, un preferito, un contatto o il codice postale
- 3 Tocca Ricerca.

Un segnaposto indica la posizione individuata sulla mappa. Tocca il segnaposto per vedere il nome o la descrizione della posizione.

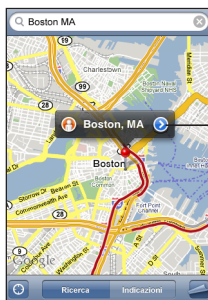

Per ottenere informazioni sulla posizione, ottenere indicazioni o aggiungere una posizione ai preferiti o all'elenco dei contatti, tocca ➔.

¹ Le mappe, le indicazioni stradali e le informazioni relative alla posizione dipendono dai dati raccolti e dai servizi forniti da terze parti. Tali servizi e dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, quindi, anche le mappe, le indicazioni stradali e le informazioni sulla posizione potrebbero non essere disponibili oppure potrebbero essere imprecise o incomplete. Per ulteriori informazioni, vai su www.apple.com/it/iphone. Per poterti fornire la tua posizione, i dati vengono raccolti attraverso una modalità che non ti identifica personalmente. Se non desideri che tali dati vengano raccolti, non utilizzare questa funzionalità. Il mancato utilizzo della funzionalità descritta non compromette in alcun modo il funzionamento di iPhone.

Ingrandire parte di una mappa	Pizzica la mappa con due dita. Oppure, tocca due volte la parte che desideri ingrandire. Toca nuovamente due volte per ingrandire ulteriormente.
Ridurre	Pizzica la mappa. Oppure, tocca la mappa con due dita. Toca nuovamente con due dita per ridurre ulteriormente.
Effettuare una panoramica o scorrere per visualizzare un'altra parte della mappa	Trascina in alto, in basso, verso sinistra o verso destra.

Trovare la posizione attuale e attivare la modalità di tracciamento: tocca .

iPhone utilizza i servizi di localizzazione per determinare la posizione (approssimata) attuale. I servizi di localizzazione utilizzano le informazioni disponibili provenienti dai dati del network cellulare, dai locali network Wi-Fi (se hai attivato la tecnologia Wi-Fi), dal GPS (se disponi di iPhone 3G; il GPS non è disponibile in tutte le zone). Quanto più accurate sono le informazioni, maggiore è la precisione con cui viene indicata la tua posizione. Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi.

Se la funzione Servizi di localizzazione è disattivata, ti verrà richiesto di attivarla. Non puoi trovare né tracciare la tua posizione attuale se i servizi di localizzazione sono disattivati. Consulta “Servizi di localizzazione” a pagina 116.

Se disponi di un iPhone 3G, un indicatore blu segnala la posizione quando per trovarla viene utilizzato il GPS. Altrimenti, un cerchio indica la tua posizione approssimata. Quando ti sposti, iPhone aggiorna la tua posizione, adattando la mappa in modo tale che l'indicatore di posizione rimanga al centro dello schermo. Se tocchi nuovamente  o trascini la mappa, iPhone continuerà ad aggiornare la tua posizione senza centrarla rispetto allo schermo e quindi le informazioni sulla posizione potrebbero non essere visibili sullo schermo.

Nota: Per risparmiare la batteria, disattiva Servizi di localizzazione quando non lo usi. In Impostazioni, scegli Generali > Servizi di localizzazione.




Utilizzare il segnaposto: Tocca , quindi tocca Segnaposto.

Appare un segnaposto sulla mappa, che può essere quindi trascinato su qualsiasi posizione scelta.



Sposta velocemente il segnaposto sulla zona attualmente visualizzata: Tocca , quindi tocca Riposiziona segnaposto.

Vista satellite o ibrida: Tocca , quindi tocca Satellite o Ibrida per visualizzare solo una vista satellitare o una combinazione di mappa stradale e vista satellitare.

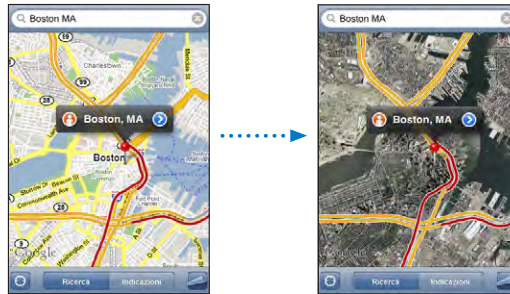

Per tornare alla vista mappa, tocca Mappa.

Visualizza la Street View di Google per una località: tocca . Sfoglia verso sinistra o verso destra per una visione a 360° (il riquadro mostra la vista attuale). Tocca una freccia per percorrere la strada.



Tocca per tornare alla vista mappa.

Per tornare alla vista mappa, tocca il riquadro mappa nell'angolo in basso a destra. La funzionalità "Street View" non è disponibile in tutti i paesi.

Visualizzare la posizione di un indirizzo presente nell'elenco contatti

Tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Contatti e scegli un contatto.

Per individuare un indirizzo in questa modalità, il contatto deve includere almeno un indirizzo. Se il contatto include più indirizzi, devi selezionare l'indirizzo desiderato. Inoltre, puoi trovare la posizione di un indirizzo toccando l'indirizzo direttamente in Contatti.

Aggiungere una località all'elenco contatti

Trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca  accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Aggiungi a contatti" o "Crea nuovo contatto".

Inviare il link di una località di Google Maps via e-mail

Trova una località, tocca il segnaposto che la indica, tocca  accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Condividi posizione".

Aggiungere le località ai Preferiti

Puoi aggiungere ai Preferiti le località che desideri riutilizzare in seguito.

Registrare una località nei Preferiti: Trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca  accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca “Aggiungi a preferiti” nella parte inferiore della schermata Info.

Vedere una località preferita o visualizzata recentemente: Tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Preferiti o Recenti.

Ottenere indicazioni stradali

Puoi ottenere indicazioni stradali dettagliate in auto, con i mezzi pubblici o a piedi.

Ottenere indicazioni stradali:

- 1 Tocca Indicazioni.
- 2 Inserisci indirizzo di partenza e indirizzo di arrivo nei relativi campi. Di default, iPhone parte dalla posizione approssimativa attuale (se disponibile). Tocca  in entrambi i campi e scegli una località nei Preferiti (compresi la tua posizione approssimata attuale e il segnaposto, se disponibile), Recenti o Contatti.


Per esempio, se l'indirizzo di un amico si trova nell'elenco contatti, puoi toccare Contatti, quindi toccare il nome dell'amico senza dover inserire l'indirizzo.

Per invertire direzione, tocca .

- 3 Tocca Percorso (se hai inserito le località manualmente), quindi seleziona in auto () , mezzi pubblici() o a piedi () .

Le opzioni di viaggio disponibili dipendono dal tipo di percorso.

- 4 Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per visualizzare le indicazioni dettagliate, tocca Avvia, quindi tocca  per visualizzare la tappa successiva del viaggio. Tocca  per tornare indietro.
 - Per visualizzare tutte le indicazioni in un elenco, tocca , quindi tocca Elenco. Tocca qualsiasi elemento nell'elenco per visualizzare la mappa corrispondente. Tocca "Panoramica percorso" per tornare alla schermata panoramica.

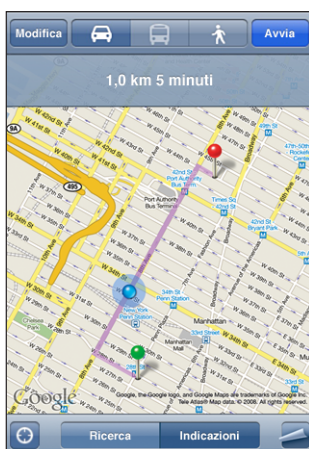

Se stai guidando o camminando, la distanza e la durata approssimativa del viaggio appaiono nella parte superiore dello schermo. Se sono disponibili informazioni sul traffico, la stima della durata del viaggio terrà conto di tali informazioni.

Se stai utilizzando i mezzi pubblici, la schermata panoramica mostra ogni singola tappa del percorso e la modalità di trasporto, inclusa la direzione da prendere. La parte superiore dello schermo mostra l'ora di arrivo del treno o dell'autobus alla prima fermata, l'ora di arrivo finale stimata e il prezzo totale del biglietto. Tocca  per impostare l'ora di partenza o di arrivo e per scegliere un programma per il viaggio. Tocca l'icona di una fermata per vedere l'ora di partenza dell'autobus o del treno. Quando tocchi Avvia e segui il percorso passo a passo, nella parte superiore dello schermo vengono visualizzate informazioni dettagliate su ogni singola tappa.

Inoltre, puoi ottenere indicazioni trovando una località sulla mappa, toccando il segno posto relativo alla località, toccando , quindi toccando Indicazioni "Indirizzo di arrivo" o "Indirizzo di partenza".

Cambiare l'indirizzo di partenza e quello di arrivo, per ottenere indicazioni invertite: Tocca .

Se  non è visibile, tocca Elenco, quindi tocca Modifica.

Visualizzare indicazioni visualizzate recentemente: Tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Recenti.

Mostrare le condizioni del traffico

Se disponibili, puoi mostrare le condizioni del traffico in autostrada sulla mappa.

Mostrare o nascondere le condizioni del traffico: Tocca , quindi tocca Mostra traffico o Nascondi traffico.

Le autostrade vengono codificate con il colore, in base al flusso del traffico:



Se le autostrade colorate non sono visibili, potrebbe essere necessario ridurre la visualizzazione per vedere le strade principali oppure significa che le condizioni del traffico non sono disponibili in quest'area.

Trovare e contattare esercizi commerciali

Trovare gli esercizi commerciali di un'area:

- 1 Trova una località, per esempio una città, uno stato, un Paese o l'indirizzo di una strada oppure scorri fino a visualizzare una località sulla mappa.
- 2 Inserisci il tipo di esercizio commerciale nel campo di testo e tocca Ricerca.


Per ogni località trovata viene visualizzato un segnaposto. Per esempio, se individui la tua città e quindi inserisci "cinema" e tocchi Ricerca, i segnaposto appariranno sui cinema presenti nella tua città.

Tocca il segnaposto che identifica un esercizio commerciale per vederne il nome o la descrizione.

Trovare esercizi commerciali senza individuare prima la località: Inserisci una stringa di testo simile a questa:

- ristoranti roma italia
- apple store roma

Contattare un esercizio commerciale o ottenere indicazioni stradali: Tocca il segnaposto che identifica l'esercizio commerciale desiderato, quindi tocca  accanto al nome.

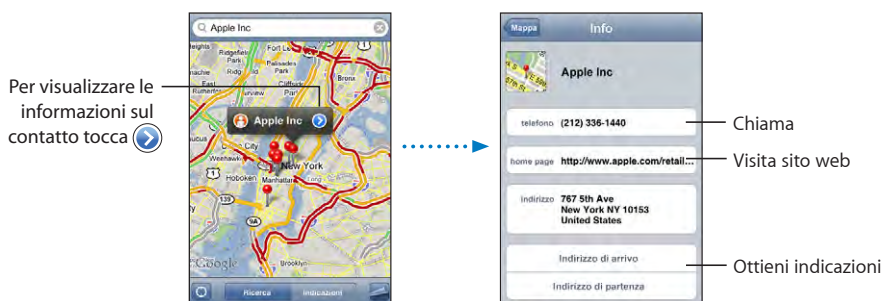

Da questa schermata, puoi fare le seguenti operazioni:

- Tocca un numero di telefono da chiamare, un indirizzo e-mail cui inviare un messaggio o un indirizzo web da visitare.
- Per indicazioni stradali, tocca "Indirizzo di arrivo" oppure "Indirizzo di partenza".
- Per aggiungere l'esercizio commerciale al tuo elenco contatti, scorri verso il basso e tocca "Crea nuovo contatto" oppure "Aggiungi a contatto".

Vedere un elenco di esercizi commerciali trovati con la ricerca: Dalla schermata Mappa, tocca Elenco.

Tocca un esercizio commerciale per visualizzare la relativa posizione. Oppure tocca  a lato di un esercizio commerciale per visualizzare le relative informazioni.

Meteo



Usa Meteo per visualizzare la temperatura attuale e le previsioni del tempo per sei giorni relativamente alla città o le città desiderate, in qualunque parte del mondo.

Visualizzare informazioni sul tempo

Nella schermata Home, tocca Meteo per visualizzare la temperatura attuale relativa alla città selezionata.



Se la scheda meteo è di colore blu chiaro, in città è giorno (dalle 6:00 alle 18:00). Se la scheda meteo è di colore rosso scuro, in città è notte (dalle 18:00 alle 6:00).

Aggiungere una città:

- 1 Tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci il nome o il codice postale di una città, quindi tocca Ricerca.
- 3 Scegli una città nell'elenco di ricerca.

Cambiare città: Sfoglia verso sinistra o verso destra, oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti. Il numero di punti sotto la scheda meteo indica il numero di città memorizzate.

Riorganizzare le città: Tocca ⓘ, quindi trascina ≡ vicino a una città in una nuova posizione nell'elenco.

Eliminare una città: Tocca ⓘ e tocca - accanto a una città, quindi tocca Elimina.

Visualizzare la temperatura in gradi Fahrenheit o Celsius: Tocca ⓘ, quindi tocca °F o °C.

Ottenere ulteriori informazioni sul tempo

Puoi trovare resoconti meteo più dettagliati, notizie e siti web dedicati alla città.

Per ulteriori informazioni su una città, visita il sito Yahoo.it: Tocca ⓘ!

Orologio



La funzione Orologio ti consente di visualizzare l'orario locale in Paesi diversi, impostare una sveglia, utilizzare un cronometro e impostare un timer.

Orari locali

Puoi aggiungere orologi per vedere l'orario delle città principali e diversi fusi orari mondiali.

Visualizzare gli orologi: Tocca Ore locali.

L'orologio bianco indica che in una determinata città è giorno. Se il quadrante dell'orologio è nero, è notte. Se hai più di quattro orologi, scorri lo schermo per vederli tutti.

Aggiungere un orologio:

- 1 Tocca Ore locali.
- 2 Tocca **+**, quindi inserisci il nome di una città.

In basso appariranno i nomi delle città che corrispondono a quello da te inserito.

- 3 Tocca una città per aggiungere l'orologio locale corrispondente.

Se non riesci a trovare la città desiderata, prova a inserire il nome di una delle città principali con lo stesso fuso orario.

Eliminare un orologio: Tocca Ore locali e tocca Modifica. Quindi tocca  vicino a un orologio e tocca Elimina.

Riorganizzare gli orologi: Tocca Ore locali e tocca Modifica. Quindi trascina  vicino a un orologio in una nuova posizione nell'elenco.

Sveglie

Puoi impostare diverse sveglie. Puoi impostare ogni sveglia per la ripetizione in giorni specifici oppure impostarla affinché suoni una sola volta.

Impostare una sveglia:

- 1 Tocca Sveglia, quindi tocca **+**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni:
 - *Per impostare la sveglia per la ripetizione in giorni specifici*, tocca Ripeti e scegli i giorni.
 - *Per scegliere la suoneria da utilizzare per la sveglia*, tocca Suoneria.
 - *Per impostare l'opzione di ritardare la sveglia*, abilita o disabilita Ritarda. Se Ritarda è abilitato e tocchi Ritarda quando la sveglia suona, la sveglia si fermerà per riattivarsi dopo dieci minuti.

- *Per associare una descrizione a una sveglia*, tocca Etichetta. iPhone visualizza l'etichetta quando la sveglia suona.

Se è impostata e abilitata almeno una sveglia, viene visualizzato  nella barra di stato di iPhone nella parte superiore dello schermo.

Nota: Alcuni gestori non supportano l'ora di network in tutte le località. Se sei in viaggio, le sveglie di iPhone potrebbero non avvisarti all'ora locale corretta. Consulta "Data e ora" a pagina 118.

Abilitare o disabilitare una sveglia: Tocca Sveglia e abilita o disabilita le eventuali sveglie impostate. Se una sveglia è disabilitata, non suonerà fino a che sarà riabilitata.

Se si imposta una sveglia per una volta sola, questa si disabiliterà automaticamente dopo aver suonato. Avrai l'opzione di riattivarla.

Modificare le impostazioni per una sveglia: Tocca Sveglia e tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia che desideri modificare.

Eliminare una sveglia: Tocca Sveglia, Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia, infine tocca Elimina.

Cronometro

Utilizzare il cronometro per calcolare la durata di un evento:

- 1 Tocca Cronometro.
- 2 Tocca Avvia per avviare il cronometro.
 - *Per registrare la durata di un giro*, tocca Giro dopo ogni giro.
 - *Per mettere in pausa il cronometro*, tocca Stop. Tocca Riavvia per riprendere.
 - *Per azzerare il cronometro*, tocca Reimposta quando il cronometro è in pausa.

Se avvii il cronometro e passi a un'altra applicazione di iPhone, il cronometro continua a funzionare.

Timer

Impostare il timer: Tocca Timer, quindi scorri con le dita per impostare ore e minuti. Tocca Avvia per avviare il timer.

Scegli il suono: Tocca Allo stop.

Impostare un timer per lo stato di stop: Imposta il timer, quindi tocca Allo stop e scegli Metti iPod in stop.

Quando imposti un timer per lo stato di stop, iPhone interrompe la riproduzione di musica e video allo scadere del timer.

Se avvii il timer e passi a un'altra applicazione di iPhone, il timer continua a funzionare.

Calcolatrice



Utilizzare la calcolatrice

Utilizza i numeri e le funzioni come con una calcolatrice tradizionale. Quando tocchi i tasti addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, un cerchio bianco intorno al tasto indica che l'operazione è stata eseguita. Ruota iPhone per ottenere una calcolatrice scientifica estesa.


Funzioni di memoria standard

- **C**: tocca per cancellare il numero visualizzato.
- **MC**: tocca per cancellare la memoria.
- **M+**: tocca per aggiungere il numero visualizzato al numero in memoria. Se non vi è alcun numero in memoria, tocca per memorizzare il numero visualizzato.
- **M-**: tocca per sottrarre il numero visualizzato al numero in memoria.
- **MR**: tocca per sostituire il numero visualizzato con il numero in memoria. Un cerchio bianco intorno al pulsante indica la presenza di un numero in memoria.

Il numero archiviato rimane in memoria anche quando passi dalla calcolatrice standard a quella scientifica.

Tasti della calcolatrice scientifica

Ruota iPhone lateralmente per visualizzare la calcolatrice scientifica.

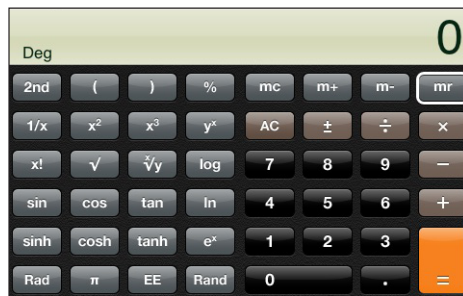

2nd	Cambia i tasti delle funzioni trigonometriche (sin, cos, tan, sinh, cosh e tanh) con i tasti delle funzioni inverse ($\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$, $\sinh^{-1}$, $\cosh^{-1}$ e $\tanh^{-1}$). Cambia anche ln con log2, ed e^x con 2^x . Tocca nuovamente 2nd per ripristinare le funzioni originali dei tasti.
(	Apri un'espressione con parentesi. Le espressioni possono essere nidificate.
)	Chiude un'espressione con parentesi.

%	Calcola le percentuali, somma aumenti (markup) e sottrae sconti. Per calcolare una percentuale, utilizza questo tasto con quello della moltiplicazione (x). Per esempio, per calcolare l'8% di 500, inserisci $500 \times 8 \% =$ che restituisce 40. Per sommare un aumento o sottrarre uno sconto, utilizzalo con il tasto più (+) o meno (-). Per esempio, per calcolare il costo totale di un elemento del valore di € 500 più un'imposta sulle vendite pari all'8%, inserisci $500 + 8 \% =$ che restituisce 540.
1/x	Restituisce il reciproco di un valore in formato decimale.
x²	Eleva al quadrato un valore.
x³	Eleva al cubo un valore.
y^x	Tocca tra i valori per elevare il primo valore alla potenza del secondo valore. Per esempio, per calcolare 3⁴, inserisci $3 \text{ y}^x 4 =$ che restituisce 81.
x!	Calcola il fattoriale di un valore.
√	Calcola la radice quadrata di un valore.
^x√y	Da utilizzare tra i valori per calcolare la radice x di y. Per esempio, per calcolare ⁴√81 inserisci $81 \text{ }^x\sqrt{\text{y}} 4 =$ che restituisce 3.
log	Restituisce il logaritmo in base 10 di un valore.
sin	Calcola il seno di un valore.
sin⁻¹	Calcola l'arcoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
cos	Calcola il coseno di un valore.
cos⁻¹	Calcola l'arcocoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
tan	Calcola la tangente di un valore.
tan⁻¹	Calcola l'arcotangente di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
ln	Calcola il logaritmo naturale di un valore.
log2	Calcola il logaritmo in base 2. (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
sinh	Calcola il seno iperbolico di un valore.
sinh⁻¹	Calcola l'arcoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
cosh	Calcola il coseno iperbolico di un valore.
cosh⁻¹	Calcola l'arcocoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).

tanh	Calcola la tangente iperbolica di un valore.
tanh⁻¹	Calcola l'arcotangente iperbolica di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
e^x	Tocca dopo aver inserito un valore per elevare la costante "e" (2,718281828459045) alla potenza di tale valore.
2^x	Calcola 2 alla potenza del valore visualizzato. Ad esempio, $10 \cdot 2^x = 1024$. (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
Rad	Cambia modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in radianti.
Deg	Cambia modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in gradi.
π	Inserisce il valore di π (3,141592653589793...).
EE	Un segno che moltiplica per 10 il valore attualmente visualizzato alla potenza del prossimo valore inserito.
Rand	Restituisce un numero casuale tra 0 e 1.

Note



Leggere e scrivere note

Le note appaiono nell'elenco in base alla data in cui sono state aggiunte, con la nota più recente in alto. Nell'elenco sono visibili le prime parole di ogni nota.

Aggiungere una nota: Tocca **+**, quindi inserisci la nota e tocca Fine.

Leggere una nota: Tocca la nota. Tocca **➡** o **⬅** per visualizzare la nota successiva o precedente.

Modificare una nota: Tocca un punto qualsiasi della nota per mostrare la tastiera.

Eliminare una nota: Tocca la nota, quindi tocca **🗑**.

Inviare le note via e-mail

Inviare una nota via e-mail: Tocca la nota, quindi tocca **✉**.

Per inviare una nota per e-mail, iPhone deve essere configurato per l'e-mail. Consulta "Configurare gli account di posta" a pagina 53.

Contatti



Importare e sincronizzare i contatti

Puoi aggiungere contatti a iPhone nei seguenti modi:

- In iTunes, sincronizza i contatti con applicazioni del computer (consulta “Sincronizzare con iTunes” a pagina 7).
- Configura gli account di MobileMe o Microsoft Exchange in iPhone, con Calendari abilitato (consulta “Configurare account” a pagina 12).
- Installa un profilo che configura un account di Exchange, con Contatti abilitato (consulta “Installare profili di configurazione” a pagina 13).
- Inserisci contatti direttamente su iPhone.
- Importa contatti da una SIM.

Importare contatti da una SIM: In Impostazioni, tocca “Mail, contatti, calendari” quindi tocca Importa contatti SIM.

Le informazioni dei contatti sulla SIM verranno importate su iPhone. Se Contatti è abilitato sia per MobileMe che per Microsoft Exchange, ti verrà chiesto di scegliere l'account al quale desideri aggiungere i contatti della SIM.

Cercare un contatto

Nei contatti di iPhone, puoi effettuare ricerche per nome, cognome o società. Se disponi di un account Microsoft Exchange configurato su iPhone, puoi inoltre cercare contatti nel tuo GAL (Global Address List) aziendale.

Mentre inserisci le informazioni per la ricerca, i contatti contenenti informazioni corrispondenti a quelle inserite vengono visualizzati immediatamente.

Cercare un contatto: In Contatti, tocca il campo di ricerca nella parte superiore di ogni lista contatti e inserisci un nome, un cognome o la società.

Cercare un GAL: Tocca Gruppi, tocca Directory nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci un nome, un cognome o la società.

Non puoi modificare o registrare i contatti GAL su iPhone.

Gestire contatti su iPhone

Aggiungere un contatto a iPhone: Tocca Contatti, quindi tocca **+**.

Eliminare un contatto	In Contatti, scegli un contatto, quindi tocca Modifica. Scorri l'elenco, quindi tocca Elimina contatto.
Aggiungere un contatto dal tastierino	Tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca +👤 . Tocca Crea contatto e inserisci le informazioni del chiamante oppure tocca "Aggiungi a contatto" e scegli un contatto.
Modificare le informazioni relative al contatto	In Contatti, scegli un contatto, quindi tocca Modifica. Per aggiungere un elemento, tocca  . Per eliminare un elemento, tocca  .
Inserire una pausa in un numero	Tocca  , quindi tocca Pausa. Per comporre ad esempio un interno, è possibile che un sistema telefonico abbia bisogno di una o più pause. Quando il numero viene registrato, la pausa è rappresentata da virgole.
Aggiungere ai contatti il numero di telefono di una persona che ha chiamato recentemente	Tocca Recenti, quindi tocca  accanto al numero. Tocca Crea contatto o tocca "Aggiungi a contatto" e scegli un contatto.

Assegnare una foto a un contatto:

- 1 Tocca Contatti e scegli un contatto.
- 2 Tocca modifica e tocca Aggiungi foto, o tocca una foto esistente.
- 3 Tocca Scatta foto per usare la fotocamera. Oppure tocca Scegli foto, quindi scegli la foto desiderata.
- 4 Trascina e ridimensiona la foto come desideri.
- 5 Tocca Imposta.

Utilizzare la schermata delle informazioni sui contatti: Tocca Contatti e scegli un contatto. Quindi tocca una voce.



Una stella accanto al numero di telefono indica che il numero si trova nell'elenco dei preferiti.

Vedere il proprio numero di telefono: Tocca Contatti e scorri fino all'inizio dell'elenco (non disponibile in tutti i Paesi).



Le impostazioni ti consentono di personalizzare le applicazioni iPhone, impostare la data e l'ora, configurare la connessione network e inserire altre preferenze per iPhone.

Uso in aereo

"Uso in aereo" disattiva le funzionalità wireless di iPhone per evitare di interferire con le operazioni dell'aeromobile e con altre apparecchiature elettriche.

Attivare la modalità "Uso in aereo": Tocca Impostazioni e attiva la modalità "Uso in aereo".

Quando "Uso in aereo" è attivato, viene visualizzato ✈ nella barra di stato nella parte superiore della schermata. Nessun segnale telefonico, radio, Wi-Fi o Bluetooth viene emesso da iPhone e la ricezione GPS è spenta, disattivando numerose funzionalità di iPhone. Non potrai:

- Effettuare o ricevere telefonate
- Leggere la segreteria visiva
- Inviare o ricevere e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i contatti, i calendari o i Preferiti (solo MobileMe) con MobileMe o Microsoft Exchange
- Inviare o ricevere messaggi di testo
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Utilizzare iTunes Wi-Fi Music Store o App Store

Se consentito dall'operatore dell'aeromobile e dalle leggi e normative vigenti, puoi continuare a utilizzare iPhone per:

- Ascoltare musica e guardare video
- Ascoltare la segreteria visiva
- Controllare il calendario
- Scattare o visualizzare fotografie
- Sentire avvisi
- Usare il cronometro o il timer
- Usare la calcolatrice
- Prendere appunti
- Leggere i messaggi di testo e i messaggi e-mail archiviati su iPhone

In alcune aree, quando consentito dagli operatori di volo e nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, puoi riattivare la funzionalità Wi-Fi in modo da poter:

- Inviare e ricevere messaggi e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i contatti, i calendari e i Preferiti (solo MobileMe) con MobileMe e Microsoft Exchange
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Utilizzare iTunes Wi-Fi Music Store o App Store

Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi consentono di decidere se iPhone utilizza network Wi-Fi locali per la connessione Internet. Se nessun network Wi-Fi è disponibile o se lo hai disattivato, iPhone si connette a Internet tramite il network dati cellulare, quando disponibile. Con un collegamento al network dati cellulare puoi utilizzare Mail, Safari, YouTube, Borsa, Mappe, Meteo e App Store, non però iTunes Wi-Fi Music Store.

Attivare o disattivare Wi-Fi: Scegli Wi-Fi e attiva o disattiva la funzionalità Wi-Fi.

Accedere a un network Wi-Fi: scegli Wi-Fi, attendi un momento che iPhone rilevi i network nel raggio di portata, quindi seleziona un network. Se necessario, inserisci la password e tocca Accedi (I network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto ).

Dopo avere ottenuto manualmente l'accesso a un network Wi-Fi, iPhone si collegherà automaticamente al network quando è nel raggio di portata. Se sono disponibili network utilizzati precedentemente, iPhone accede all'ultimo network utilizzato.

Quando iPhone accede a un network Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo) mostra l'intensità del segnale. Un numero elevato di barre indica un segnale di intensità maggiore.

Configurare iPhone per chiedere se desideri accedere a un nuovo network: Scegli Wi-Fi e attiva o disattiva la funzionalità “Chiedi per accedere ai network”.

Quando cerchi di accedere a Internet, utilizzando Safari o Mail per esempio e non sei nel raggio di portata di un network Wi-Fi utilizzato in precedenza, questa opzione informa iPhone di cercare un altro network. iPhone visualizza un elenco di tutti i network Wi-Fi disponibili tra i quali puoi scegliere. I network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto. Se l'opzione “Richiedi accesso” è disattivata e non è disponibile un network utilizzato precedentemente o un network dati del cellulare, dovrai connettere manualmente a un network per utilizzare la connessione Internet.

Dissociare un network, in modo che iPhone non acceda automaticamente: scegli Wi-Fi e tocca  accanto a un network utilizzato in precedenza. Quindi, tocca “Dissocia questo network”.

Accedere a un network Wi-Fi chiuso: Per accedere a un network Wi-Fi che non compare nell'elenco dei network analizzati, scegli Wi-Fi > Altro e inserisci il nome del network. Se è richiesto l'inserimento di una password, tocca Sicurezza, tocca la modalità di sicurezza utilizzata dal network, quindi inserisci la password.

Per accedere a un network chiuso devi conoscere il nome del network, la password e la modalità di sicurezza utilizzata dal network.

Alcuni network Wi-Fi richiedono l'inserimento o la modifica di impostazioni aggiuntive, quali l'indirizzo ID client o l'indirizzo IP statico. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta l'amministratore del network.

Regolare le impostazioni per collegarsi a un network Wi-Fi: Scegli Wi-Fi, quindi tocca  accanto a un network.

VPN

Questa impostazione appare quando hai configurato VPN su iPhone, consentendoti di attivare o disattivare la funzione VPN. Consulta “Network” a pagina 115.

Gestore

Questa impostazione viene visualizzata quando sei al di fuori del network del tuo gestore e altri network locali sono disponibili per le telefonate, la segreteria visiva e le connessioni a Internet su network dati. Puoi effettuare chiamate solo con gestori che hanno accordi di roaming con il tuo gestore. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Le spese di roaming possono venirti addebitate dal gestore del network selezionato, tramite il tuo gestore.

Per informazioni sulla copertura esterna al network e su come abilitare il roaming, rivolgiti al tuo gestore o visita il suo sito web.

Selezionare un gestore per le chiamate telefoniche: Scegli Gestore e seleziona il network che desideri utilizzare.

Una volta selezionato un network, iPhone utilizza soltanto tale network. Se il network non è disponibile, viene visualizzato "Nessun servizio" sullo schermo di iPhone e non sarà possibile effettuare o ricevere telefonate o messaggi della segreteria visiva o connettersi a Internet tramite il network dati cellulare. Imposta Impostazioni network su Automatico per fare in modo che iPhone selezioni un network.

Scarica nuovi dati

Queste impostazioni ti consentono di attivare o disattivare la funzione Push di MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail e qualsiasi altro account "push" che hai configurato su iPhone. Gli account con tecnologia Push inviano automaticamente le nuove informazioni a iPhone quando tali nuove informazioni appaiono sul server (è possibile che ciò avvenga con un po' di ritardo). Puoi decidere di disattivare la tecnologia Push per interrompere il recupero di e-mail e di altre informazioni dal server o per risparmiare l'energia della batteria.

Quando la funzione Push è disattivata per gli account non compatibili, i dati possono sempre essere "scaricati" (funzione fetch) ovvero iPhone può verificare se sul server sono disponibili nuove informazioni. Puoi utilizzare la funzione "Scarica nuovi dati" per definire la frequenza di richiesta dei dati. Per ottimizzare la durata della batteria, è consigliabile impostare una frequenza non troppo elevata.

Attivare Push: Tocca Scarica nuovi dati, quindi tocca per attivare Push.

Impostare l'intervallo per lo scaricamento dei dati: Tocca Scarica nuovi dati, quindi scegli come impostare la frequenza con cui i dati devono essere scaricati per tutti gli account.

Per risparmiare batteria, imposta una frequenza minore.

Impostare le opzioni fetch o push per i singoli account: In "Scarica nuovi dati", tocca Avanzate, quindi tocca un account.

Disattivando l'opzione Push o impostando l'opzione di scaricamento manuale nella schermata "Scarica nuovi dati", verranno ignorate le impostazioni dei singoli account.

Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso

Passare dalla suoneria alla modalità silenziosa e viceversa: Inverti la posizione dell'interruttore Suoneria/Silenzioso sul lato di iPhone.

Quando impostato su silenzioso, iPhone non riproduce alcuna suoneria, avviso, o effetto audio. Riproduce tuttavia gli allarmi impostati con Orologio.

Configurare se iPhone vibra quando si riceve una telefonata: scegli Suoni. Per impostare se iPhone vibra in modalità silenziosa, attiva o disattiva Vibrazione sotto Silenzioso . Per impostare se iPhone vibra in modalità suoneria, attiva o disattiva Vibrazione sotto Suoneria .

Regolare il volume di suoneria e avvisi: scegli Suoni e trascina il cursore. Oppure, se non è in riproduzione alcun brano o filmato e non sei durante una telefonata, utilizza i pulsanti del volume sul lato di iPhone.

Impostare la suoneria: scegli Suoni > Suoneria.

Impostare i suoni di avvisi ed effetti sonori: scegli Suoni e attiva o disattiva le opzioni alla voce Suoneria . Quando l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su suoneria, iPhone riproduce i suoni per gli avvisi e gli effetti che sono attivati.

Puoi impostare iPhone per riprodurre un suono quando:

- Ricevi una telefonata
- Ricevi un messaggio di testo
- Ricevi un messaggio di segreteria
- Ricevi un messaggio e-mail
- Invii un messaggio e-mail
- Hai un appuntamento per il quale hai impostato una sveglia.
- Bloccare iPhone
- Quando utilizzi la tastiera.

Luminosità

La luminosità dello schermo produce effetti sulla durata della batteria. Puoi diminuire la luminosità dello schermo per estendere la durata della batteria di iPhone o utilizzare la funzionalità di luminosità automatica.

Regolare la luminosità dello schermo: scegli Luminosità, quindi trascina il cursore nella posizione desiderata.

Impostare se iPhone regola automaticamente la luminosità dello schermo: scegli Luminosità, quindi attiva o disattiva la funzione per la luminosità automatica. Se la funzione per la luminosità automatica è attiva, iPhone regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientali attuali grazie al relativo sensore integrato.

Sfondo

Quando sblocchi iPhone viene visualizzata un'immagine di sfondo. Come sfondo, puoi selezionare una delle immagini fornite con iPhone oppure utilizzare una foto sincronizzata su iPhone dal computer.

Impostare lo sfondo: scegli Sfondo, quindi scegli un'immagine.

Generali

Le impostazioni generali riguardano la data e l'ora, la sicurezza, il network e altre opzioni utilizzate da più applicazioni. Queste impostazioni ti consentono di ottenere informazioni su iPhone e ripristinare le impostazioni originali di iPhone.

Informazioni

Scegli Generali > Info, per ottenere informazioni su iPhone, tra cui:

- Il nome del tuo network telefonico
- Numero dei brani, dei video e delle foto.
- Spazio di archiviazione totale.
- Spazio disponibile.
- Versione del software.
- Numero di serie e del modello.
- Gli indirizzi Wi-Fi e Bluetooth
- I codici IMEI (International Mobile Equipment Identity) e ICCID (Integrated Circuit Card Identifier o Smart Card)
- La versione di firmware del modem del trasmettitore cellulare
- Informazioni legali.

Utilizzo

Visualizzare le statistiche di utilizzo: scegli Utilizzo. Puoi visualizzare i seguenti elementi:

- Utilizzo—Quantità di tempo in cui iPhone è stato attivo e in uso dall'ultima ricarica. iPhone è attivo quando lo utilizzi, tra cui effettuare o ricevere telefonate, utilizzare l'e-mail, inviare o ricevere messaggi di testo, ascoltare musica, navigare sul web o qualsiasi altro utilizzo di iPhone. iPhone è attivo anche durante le attività in sfondo, come il controllo automatico per il recupero dei messaggi e-mail.
- Attesa—Quantità di tempo in cui iPhone è stato alimentato dall'ultima ricarica, compreso il tempo in cui iPhone è stato in stop.
- Tempo di chiamata attuale e tempo di chiamata totale.
- Quantità di dati inviati e ricevuti sul network dati cellulare.

Azzerare le statistiche di utilizzo: Tocca Utilizzo, quindi tocca Azzerà statistiche per cancellare i dati e le statistiche cronologiche cumulative. Le statistiche per la quantità di tempo in cui iPhone è stato sbloccato e in standby non sono azzerate.

Network

Utilizza le impostazioni del network per configurare una connessione VPN (virtual private network), accedere alle impostazioni Wi-Fi oppure attivare o disattivare il roaming dati.

Abilitare o disabilitare 3G: tocca per attivare o disattivare 3G.

In alcuni casi, l'utilizzo di 3G consente di caricare più velocemente i dati Internet, ma può ridurre le prestazioni della batteria. Se fai molte telefonate, puoi decidere di disattivare 3G per prolungare la durata della batteria.

Attivare o disattivare il roaming dati: scegli Generali > Network e attiva o disattiva Roaming dati

Il roaming dati attiva l'accesso a Internet e alla segreteria visiva tramite il network dati cellulare quando ti trovi in una zona non coperta dal network del tuo gestore. Ad esempio, quando sei in viaggio puoi disattivare il roaming dati per evitare potenziali addebiti per il roaming. Di default, il roaming dati è disattivato.

Aggiungere una nuova configurazione VPN: scegli Generali > Network > VPN > Aggiungi config. VPN.

Le reti VPN vengono utilizzate dalle aziende per consentirti di comunicare informazioni private in modo sicuro su un network non privato. Per esempio, dovresti configurare una configurazione VPN per accedere ai tuoi messaggi e-mail su iPhone.

iPhone può collegarsi a VPN che utilizzano i protocolli L2TP, PPTP o Cisco IPSec. La configurazione VPN supporta sia connessioni Wi-Fi che Network dati cellulare.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta il tuo amministratore del network. Nella maggior parte dei casi, se hai impostato una configurazione VPN su un computer, puoi utilizzare le stesse impostazioni VPN per iPhone.

Dopo aver inserito le impostazioni VPN, appare uno switch VPN al livello superiore del menu Impostazioni, che puoi utilizzare per attivare o disattivare la configurazione VPN.

Cambiare una configurazione VPN: scegli Generali > Network > VPN e tocca la configurazione che desideri aggiornare.

Attivare o disattivare VPN: Tocca Impostazioni e attiva o disattiva VPN.

Eliminare una configurazione VPN: scegli Generali > Network > VPN, tocca la freccia blu a destra del nome della configurazione, tocca "Elimina VPN" nella parte inferiore della schermata configurazione.

Utilizzare Wi-Fi: Consulta "Wi-Fi" a pagina 110.

Bluetooth

iPhone può connettersi in modalità wireless a cuffie Bluetooth e a kit da viaggio per parlare senza l'ausilio delle mani. Consulta "Dispositivi Bluetooth" a pagina 47.

Attivare o disattivare Bluetooth: scegli Generali > Bluetooth, quindi attiva o disattiva Bluetooth.

Servizi di localizzazione

Servizi di localizzazione consente alle applicazioni quali Mappe e Fotocamera di raccogliere e utilizzare dati relativi alla posizione. Servizi di localizzazione non mette in correlazione i dati raccolti con informazioni in grado di identificarti. I servizi di localizzazione determinano la tua posizione approssimata utilizzando le informazioni disponibili provenienti dai dati del network cellulare, dai network Wi-Fi locali (se hai attivato la tecnologia Wi-Fi) e dal GPS (se disponi di iPhone 3G; il GPS non è disponibile in tutte le zone).

Se non la utilizzi, puoi disattivare la funzionalità "Servizi di localizzazione". Se disattivi Servizi di localizzazione, ti verrà richiesto di riattivare questa caratteristica la prossima volta che un'applicazione tenta di utilizzarla.

Attivare o disattivare Servizi di localizzazione: scegli Generali > Servizi di localizzazione e attiva o disattiva i servizi di localizzazione.

Per risparmiare la batteria, disattiva Servizi di localizzazione quando non lo usi.

Blocco automatico

Il blocco di iPhone ti consente di disattivare lo schermo per ridurre il consumo della batteria e impedire che iPhone venga utilizzato da persone non autorizzate. Puoi sempre ricevere telefonate e messaggi di testo e puoi regolare il volume e utilizzare il pulsante microfono sulla cuffia stereo di iPhone quando ascolti musica o una telefonata.

Impostare la quantità di tempo prima che iPhone si blocchi: scegli Generali > Blocco automatico, quindi scegli il valore desiderato.

Codice di blocco

Di default, iPhone non richiede l'inserimento di un codice per essere sbloccato.

Impostare un codice: scegli Generali > Codice di blocco e inserisci un codice a 4 cifre, quindi inserisci di nuovo il codice come verifica. iPhone ti chiede di inserire il codice per sbloccarlo o per visualizzare le impostazioni del codice di blocco.

Disattivare il codice di blocco: scegli Generali > Codice di blocco, inserisci il tuo codice e tocca "Disattiva codice", quindi reinserisci il codice di blocco.

Modificare il codice di blocco: scegli Generale > Codice di blocco, inserisci il codice di blocco attuale e tocca "Modifica codice". Inserisci nuovamente il codice attuale, quindi inserisci e reinserisci il nuovo codice di blocco.

Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPhone. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software iPhone” a pagina 154.

Impostare il tempo di attesa prima della richiesta del codice di blocco: scegli Generale > Codice di blocco e inserisci il tuo codice. Tocca “Richiedi codice”, quindi seleziona per quanto tempo iPhone può essere inattivo prima di dover inserire un codice per sbloccarlo.

Mostrare anteprima SMS quando iPhone è bloccato: scegli Generali > Codice di blocco, inserisci il codice e tocca per attivare anteprima SMS.

Cancellare i dati dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice: scegli Generali > Codice di blocco, inserisci il codice e tocca per “Inizializza dati” per attivare la funzione.

Dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice, vengono ripristinate le impostazioni di default e tutte le informazioni e i documenti multimediali presenti su iPhone vengono rimossi sovrascrivendo i dati archiviati su iPhone.

Importante: non puoi utilizzare iPhone durante la sovrascrittura dei dati. Possono volerci da una a due ore, o più, a seconda della capacità di memoria di iPhone.

Restrizioni

Puoi impostare restrizioni per i contenuti iPod e per l'utilizzo di alcune applicazioni presenti su iPhone. Per esempio, i genitori possono limitare l'accesso a determinati contenuti musicali espliciti affinché non vengano visualizzati nelle playlist oppure possono disattivare totalmente l'accesso a YouTube.



I contenuti video o musicali espliciti acquistati su iTunes Store verranno nascosti. I contenuti espliciti sono identificati come tali dai fornitori di contenuti (quali le etichette di registrazione) quando vengono venduti su iTunes Store.



Safari viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non sarà possibile consultare il web o accedere ai web clip.



YouTube viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home.



iTunes Wi-Fi Music Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non è possibile effettuare anteprime, acquistare o scaricare contenuti.



App Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non è possibile installare applicazioni su iPhone.



La fotocamera viene disabilitata e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi scattare foto.

Impostare le restrizioni:

- 1 scegli Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi tocca Abilita restrizioni.
- 2 Inserisci un codice di quattro cifre.
- 3 Reinserisci il codice.
- 4 Imposta le restrizioni desiderate toccando i singoli controlli per attivarli o disattivarli. Di default, tutti i controlli sono attivi (non ci sono restrizioni). Tocca un elemento per disattivarlo e restringerne l'utilizzo.

Disattivare tutte le restrizioni: scegli Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi inserisci il codice. Tocca "Disabilita restrizioni", quindi reinserisci il codice.

Se ti dimentichi il codice, devi ripristinare il software iPhone da iTunes. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 154.

Pulsante Home

Scegli Generali > Pulsante Home per impostare le preferenze relative al doppio clic sul pulsante Home. Puoi impostare iPhone in modo che, premendo due volte il tasto Home, si passi alla schermata Home, ai Preferiti di Phone o alla schermata iPod.

Impostare se il doppio clic sul pulsante Home deve consentire di visualizzare i comandi di iPod: Attiva Mostra comandi iPod per visualizzare i comandi di iPod quando stai riproducendo musica e fai doppio clic sul pulsante Home. Questa caratteristica funziona anche quando lo schermo è disattivato e iPhone è bloccato.

Data e ora

Queste impostazioni vengono applicate all'ora che appare nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo), agli orologi in fusi orari differenti e ai calendari.

Impostare se iPhone mostra l'ora in 24 ore o in 12 ore: scegli Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva il formato 24 ore (non disponibile in tutti i paesi).

Impostare se iPhone aggiorna automaticamente la data e l'ora: scegli Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva Imposta automaticamente.

Se iPhone è impostato per aggiornare l'ora automaticamente, riceve l'ora corretta sul network cellulare e la aggiorna in base al fuso orario in cui ti trovi.

Alcuni gestori non supportano l'ora di network in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non essere in grado di impostare automaticamente l'ora locale.

Impostare la data e l'ora manualmente: scegli Generali > Data e Ora quindi disattiva Imposta automaticamente. Tocca "Fuso orario" e inserisci il nome di una delle città principali nella zona del fuso orario desiderato. Tocca il tasto "Data e ora", quindi tocca "Imposta data e ora" e inserisci data e ora desiderate.

Tastiera

Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzionalità di correzione automatica.

Di default, se la tastiera di default per la lingua selezionata dispone di un dizionario, iPhone suggerisce automaticamente le correzioni o completa le parole inserite.

Attivare o disattivare l'immissione automatica delle lettere maiuscole: scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva l'immissione automatica delle lettere maiuscole.

Di default, quando inserisci un punto o un A capo, iPhone inserisce automaticamente la parola successiva con la lettera iniziale maiuscola.

Impostare il Blocco Maiuscole: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzione Blocco Maiuscole.

Se la funzione Blocco Maiuscole è abilitata, quando tocchi due volte il tasto Maiuscole ⇧ sulla tastiera, tutte le lettere verranno inserite come maiuscole. Il tasto Maiuscole diventa blu quando la funzione Blocco Maiuscole è attiva.

Attivare “.” la funzione “.”: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva “.” o disattiva la funzione “.”.

La funzione “.” ti consente di inserire un punto e uno spazio quando tocchi due volte la barra spaziatrice durante l'inserimento. Questa funzione è attiva di default.

Attivare o disattivare le tastiere internazionali Scegli Generali > Tastiere > Tastiere internazionali, quindi attiva le tastiere desiderate.

Se sono attive più tastiere, tocca  per cambiare tastiera durante l'inserimento. Quando tocchi il relativo simbolo, appare temporaneamente il nome della tastiera attivata. Consulta “Tastiere internazionali” a pagina 30.

Internazionale

Puoi utilizzare le opzioni Internazionale per impostare la lingua utilizzata da iPhone, attivare o disattivare tastiere per lingue diverse; impostare i formati di data, ora e numero telefonico del tuo paese.

Impostare la lingua per iPhone: scegli Generali > Internazionale > Lingua, quindi scegli la lingua desiderata e tocca Fine.

Attivare o disattivare le tastiere internazionali Scegli Generali > Internazionale > Tastiere, quindi attiva le tastiere desiderate.

Se sono attive più tastiere, tocca  per cambiare tastiera durante l'inserimento. Quando tocchi il relativo simbolo, appare temporaneamente il nome della tastiera attivata. Consulta “Tastiere internazionali” a pagina 30.

Impostare i formati relativi a data, ora e numero telefonico: scegli Generali > Internazionale > Formato paese, quindi scegli il tuo Paese.

Reimpostare iPhone

Ripristinare tutte le impostazioni: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca “Ripristina impostazioni”.

Tutte le preferenze e le impostazioni personalizzate vengono annullate. Le informazioni (quali, calendari e i contatti) e i supporti multimediali (quali, brani e video) non vengono eliminati.

Cancellare l'intero contenuto e tutte le impostazioni: collega iPhone al tuo computer o a un alimentatore di corrente. Scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Cancella contenuto e impostazioni".

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni di default ed elimina tutte le informazioni e i documenti multimediali presenti in iPhone sovrascrivendo i dati archiviati su iPhone.

Importante: non puoi utilizzare iPhone durante la sovrascrittura dei dati. Possono volerci da una a due ore, o più, a seconda della capacità di memoria di iPhone.

Reimpostare il dizionario tastiera: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina dizionario tastiera".

Puoi aggiungere parole al dizionario della tastiera rifiutando le parole che iPhone ti propone durante l'inserimento. Tocca una parola per rifiutare la correzione proposta, quindi aggiungi la parola al dizionario della tastiera. Quando ripristini il dizionario della tastiera tutte le parole aggiunte verranno cancellate.

Ripristinare le impostazioni del network: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina impostazioni network".

Quando ripristini le informazioni network, l'elenco dei network utilizzati precedentemente e le impostazioni VPN vengono rimossi. La funzionalità Wi-Fi è stata disattivata e quindi riattivata, scollegandoti da qualsiasi network a cui eri precedentemente connesso. Le impostazioni Wi-Fi e "Richiedi collegamento" sono attivate.

Ripristinare il layout della schermata Home: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina layout di Home.

Ripristinare gli avvisi di posizione: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Reimposta avvisi posizione.

Gli avvisi di posizione sono le richieste effettuate da applicazioni (come Fotocamera e Mappe) per utilizzare i Servizi di localizzazione con tali applicazioni. iPhone interrompe la presentazione dell'avviso di un'applicazione la seconda volta che si tocca OK. Tocca Reimposta avvisi posizione per ripristinare gli avvisi.

E-mail, contatti, calendari

Utilizza le impostazioni E-mail, contatti, calendari per impostare e personalizzare gli account di iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- E-mail di Google

- Rubrica Yahoo! Mail
- AOL
- Altri sistemi POP e IMAP di gestione della posta

Account

La sezione Account ti consente di impostare account su iPhone. Le impostazioni specifiche che vengono visualizzate dipendono dal tipo di account che stai configurando. Contatta il tuo fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere le informazioni necessarie da inserire.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di account, consulta "Configurare account" a pagina 12.

Modificare le impostazioni di un account: scegli "Mail, contatti, calendari", scegli un account, quindi apporta le modifiche desiderate.

Le modifiche effettuate alle impostazioni degli account *non* vengono sincronizzate con il computer, consentendoti di configurare gli account per il funzionamento con iPhone senza modificare le impostazioni degli account presenti sul computer.

Interrompere l'utilizzo di un account: scegli "Mail, contatti, calendari", scegli un account e disattivalo.

Se un account è disattivato, iPhone non visualizza l'account e non invia, non verifica e non sincronizza i messaggi o altre informazioni di tale account, fino a quando non viene riattivato.

Regolare le impostazioni avanzate: scegli "Mail, contatti, calendari", scegli un account, quindi esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per decidere se le bozze, i messaggi inviati e quelli eliminati debbano essere archiviati su iPhone oppure remotamente sul server di posta (solo per gli account IMAP),* tocca Avanzate e scegli "Casella bozze", "Casella posta inviata" oppure "Casella posta eliminata".

Se archivi i messaggi su iPhone, puoi vederli anche quando iPhone non è connesso a Internet.

- *Per impostare quando si desidera eliminare definitivamente i messaggi cancellati da Mail su iPhone,* tocca Avanzate, quindi tocca Rimuovi, quindi scegli una frequenza: mai, dopo un giorno, dopo una settimana, dopo un mese.
- *Per regolare le impostazioni del server e-mail,* tocca "Nome host", "Nome utente" o Password in "Server di posta in entrata" o "Server di posta in uscita". Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore del network o il tuo Internet Provider.
- *Per regolare le impostazioni SSL e password,* tocca Avanzate. Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore del network o il tuo Internet Provider.

Eliminare un account da iPhone: Scegli “Casella posta eliminata”, scegli un account, quindi scorri verso il basso e tocca Elimina account.

Eliminando un account non potrai più accedere a tale account con il tuo iPhone. Tutti i messaggi e-mail e i contatti, il calendario e i preferiti sincronizzati con l'account vengono rimossi da iPhone. L'eliminazione di un account non rimuove tuttavia l'account o le informazioni a esso associate dal computer.

Mail

Le impostazioni di Mail, tranne alcune eccezioni, si applicano a tutti gli account configurati in iPhone.

Per attivare o disattivare i suoni di notifica per i messaggi nuovi o inviati, utilizza le impostazioni Suoni.

Impostare il numero di messaggi visualizzati in iPhone: Scegli “Mail, contatti, calendari” > Mostra, quindi scegli un'impostazione.

Scegli di visualizzare gli ultimi 25, 50, 75, 100 o 200 messaggi. Per scaricare altri messaggi quando l'applicazione Mail è aperta, scorri fino alla parte finale della casella di posta in entrata e tocca “Carico più messaggi”.

Nota: Per gli account Microsoft Exchange, scegli “E-mail, contatti, calendari” e scegli l'account Exchange. Tocca “Giorni Mail da sincronizzare” e seleziona il numero di giorni di e-mail che desideri sincronizzare con il server.

Impostare il numero di linee visualizzate nell'anteprima di ogni messaggio che appare nell'elenco messaggi: Scegli “Mail, contatti, calendari” > Anteprima, quindi scegli un'impostazione.

Puoi decidere di visualizzare fino a cinque linee per ogni messaggio. In questo modo, puoi scorrere velocemente un elenco di messaggi presenti nella casella e avere un'idea sul contenuto di ogni messaggio.

Impostare una dimensione minima del font dei messaggi: Scegli “Mail, contatti, calendari” > Dimensioni minime font, quindi scegli Piccole, Medie, Grandi, Grandissime o Giganti.

Impostare se iPhone mostra le etichette A e Cc negli elenchi dei messaggi: Scegli “Mail, contatti, calendari”, quindi attiva o disattiva Mostra etichetta A/Cc.

Se l'opzione “Mostra etichetta A/Cc” è attiva, le icone  o  a lato di ogni messaggio presente nell'elenco mostrano se il messaggio è stato inviato direttamente a te oppure se eri in Cc (copia conoscenza).

Impostare se iPhone chiede conferma dell'eliminazione di un messaggio: Scegli “Mail, contatti, calendari” e attiva o disattiva Chiedi prima di eliminare.

Se l'opzione “Conferma eliminazione” è attiva, per eliminare un messaggio devi toccare , quindi confermare l'eliminazione toccando Elimina.

Impostare se iPhone invia a te stesso una copia di ogni messaggio inviato: Scegli "Mail, contatti, calendari", quindi attiva o disattiva "Mittente in Bcc".

Impostare l'account di posta di default: Scegli "Mail, contatti, calendari" > Account default, quindi scegli un account.

Questa impostazione consente di stabilire l'account di default che verrà utilizzato per l'invio quando crei un messaggio da un'altra applicazione iPhone, per esempio, quando invii una foto da Immagini oppure tocchi l'indirizzo e-mail di un esercizio commerciale in Mappe. Per inviare il messaggio da un altro account, tocca il campo Da nel messaggio e scegli l'account desiderato.

Aggiungere una firma al messaggio: Scegli "Mail, contatti, calendari" > Firma, quindi inserisci la firma desiderata.

Puoi impostare iPhone affinché aggiunga una firma; per esempio, la tua citazione preferita, il tuo nome, la tua qualifica o il tuo numero di telefono, che appare nella parte inferiore di ogni messaggio inviato.

Contatti

Impostare l'ordine dei messaggi: Scegli "Mail, contatti, calendari", quindi, alla voce Contatti, tocca "Organizza per" ed esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per visualizzare prima il nome*, tocca Nome, Cognome.
- *Per visualizzare prima il cognome*, tocca Cognome, Nome.

Impostare la visualizzazione dei messaggi: Scegli "Mail, contatti, calendari", quindi, alla voce Contatti, tocca "Visualizza per" ed esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per visualizzare prima il nome*, tocca Nome, Cognome.
- *Per visualizzare prima il cognome*, tocca Cognome, Nome.

Importare contatti da una SIM: Scegli "Mail, contatti, calendari", quindi tocca Importa contatti SIM.

Le informazioni dei contatti sulla SIM verranno importate su iPhone. Se Contatti è abilitato sia per MobileMe che per Microsoft Exchange, ti verrà chiesto di scegliere l'account al quale desideri aggiungere i contatti della SIM.

Calendario

Impostare gli avvisi affinché vengano emessi quando ricevi l'invito a una riunione: Scegli "Mail, contatti, calendari" e, alla voce Calendario, tocca "Avvisi nuovo invito" per attivarlo.

Impostare per quanto tempo nel passato mostrare gli avvisi del calendario su iPhone: Scegli "Mail, contatti, calendari" > Sincronizzazione, quindi scegli un periodo di tempo.

Attivare il supporto per il fuso orario del calendario: Scegli "Mail, contatti, calendari" > Supporto fuso orario, quindi attiva il supporto fuso orario. Seleziona un fuso orario per i calendari toccando Fuso orario e inserendo il nome di una città principale.

Quando il Supporto fuso orario è abilitato, Calendario visualizza le date e gli orari degli eventi nel fuso orario della città selezionata. Quando Supporto fuso orario è disattivato, Calendario mostra gli eventi del fuso orario della posizione attuale, in funzione dell'ora di network.

Importante: Alcuni gestori non supportano l'ora di network in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non visualizzare gli eventi o gli avvisi acustici all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta "Data e ora" a pagina 118.

Telefono

Utilizza le impostazioni Telefono per inoltrare le chiamate in ingresso, attivare o disattivare l'avviso di chiamata, modificare la password e altre operazioni.

Chiamare dall'estero

Impostare iPhone per aggiungere il corretto prefisso quando effettui una chiamata da un altro paese: in Impostazioni, tocca Telefono, quindi attiva "International Assist". Ciò permette di effettuare chiamate nel tuo paese di origine utilizzando i numeri presenti nei tuoi contatti e preferiti, senza dover aggiungere un prefisso o il tuo prefisso internazionale (non disponibile in tutti i paesi).

Per ulteriori informazioni, consultare "Utilizzare iPhone all'estero" a pagina 51.

Inoltrare le chiamate

Puoi impostare iPhone per inoltrare le chiamate in ingresso a un altro numero. Per esempio, se sei in vacanza e desideri che le chiamate vengano inoltrate a un'altra persona. Se ti stai recando in un paese senza copertura per i cellulari, puoi inoltre le chiamate in una posizione nella quale puoi essere raggiunto.

Impostare iPhone per inoltrare le chiamate:

- 1 Scegli Telefono > Inoltro chiamata, quindi attiva "Inoltro chiamata".
- 2 Tocca "Inoltra a" e inserisci il numero di telefono al quale desideri inoltrare la chiamata.

Devi trovarti nel raggio di portata del network cellulare quando imposti iPhone per inoltrare le chiamate, altrimenti le chiamate non verranno inoltrate.

Avviso di chiamata

Attivare o disattivare l'avviso di chiamata: scegli Telefono > Avviso di chiamata, quindi attiva o disattiva Avviso di chiamata. Se disattivi l'avviso di chiamata e qualcuno chiama quando sei già al telefono, la chiamata andrà alla segreteria.

Mostra ID

Mostrare o nascondere l'ID chiamante: scegli Telefono > Mostra ID, quindi attiva o disattiva Mostra ID.

Se Mostra ID è disattivato, le persone che chiami non potranno visualizzare il tuo nome o numero di telefono sul loro telefono.

Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)

In alcune regioni, le telescriventi (TTY) vengono utilizzate da persone non udenti o con altri handicap per comunicare scrivendo e leggendo un testo. Se disponi di un cavo adattatore TTY per iPhone, disponibile su www.apple.com/it/store, puoi utilizzare il tuo iPhone con una telescrivente.

Collegare iPhone a una telescrivente: scegli Telefono, quindi attiva TTY. Quindi collega iPhone alla telescrivente utilizzando l'adattatore TTY di iPhone.

Per informazioni sull'utilizzo di una telescrivente, consulta la documentazione fornita con l'apparecchiatura.

Per ulteriori informazioni su altre funzioni di accessibilità di iPhone, vai su www.apple.com/it/accessibility.

Modificare la password della segreteria

Una password per la segreteria consente di impedire ad altri di accedere alla tua segreteria. Devi soltanto inserire la password quando chiami per ascoltare i tuoi messaggi da un altro telefono. Non devi inserire la password quando utilizzi la segreteria su iPhone.

Modificare la password della segreteria: scegli Telefono > Cambia password della segreteria.

Bloccare la scheda SIM

Puoi bloccare la tua scheda SIM, in modo che non possa essere utilizzata senza un codice PIN. Devi inserire il codice ogni volta che spegni o accendi iPhone. Alcuni gestori richiedono un PIN SIM per poter utilizzare iPhone.

Importante: Se inserisci il PIN errato per tre volte, potrebbe essere necessario inserire un codice PUK (Personal Unlocking Key) che abiliti nuovamente la scheda SIM. Consulta la documentazione della scheda SIM o contatta il tuo gestore. Alcuni network cellulari non accettano una chiamata di emergenza da iPhone se la SIM è bloccata.

Attivare o disattivare il PIN SIM:

- 1 Scegli Telefono > PIN SIM, quindi attiva o disattiva PIN SIM.
- 2 Inserisci il tuo codice PIN SIM per confermare. Utilizza il PIN assegnato dal tuo gestore o il PIN di default del gestore.

Modificare il codice PIN della tua scheda SIM:

- 1 Scegli Telefono > PIN SIM.
- 2 Attiva PIN SIM, quindi tocca Cambia PIN.
- 3 Inserisci la password corrente, quindi inserisci la nuova password.
- 4 Inserisci di nuovo la password per confermare e tocca Fine.

Accedere ai servizi del tuo gestore

In funzione del gestore, puoi accedere ad alcuni servizi del gestore direttamente da iPhone. Per esempio, puoi controllare il tuo conto, chiamare l'assistenza e visualizzare i minuti ancora a tua disposizione.

Accedere ai servizi del tuo gestore: scegli Telefono. Quindi scorri verso il basso e tocca il pulsante dei servizi del tuo gestore.

Quando richiedi informazioni come il tuo conto, il gestore può fornire le informazioni con un messaggio di testo. Contatta il tuo gestore per sapere se vengono applicate tariffe aggiuntive per questi servizi.

Safari

Le impostazioni di Safari ti consentono di selezionare il motore di ricerca per Internet, impostare le opzioni sicurezza e per gli sviluppatori, attivare la funzione di debugging.

Generali

Per effettuare ricerche Internet puoi utilizzare Google o Yahoo! .

Selezionare un motore di ricerca: Scegli Safari > Motore di ricerca, quindi seleziona il motore di ricerca desiderato.

Sicurezza

Di default, Safari è impostato per mostrare alcune delle funzionalità del web, come alcuni filmati, animazioni e applicazioni web. Se lo desideri, puoi disattivare alcune di queste funzionalità per proteggere iPhone da possibili rischi legati alla sicurezza in Internet.

Modificare le impostazioni sulla sicurezza: scegli Safari, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per attivare o disattivare JavaScript*, utilizza la relativa opzione.
JavaScript consente ai programmatori web di controllare gli elementi della pagina. Per esempio, una pagina che utilizza JavaScript potrebbe visualizzare data e ora attuali oppure aprire un link in una nuova finestra a comparsa.
- *Per attivare o disattivare i plugin*, utilizza la relativa opzione. Safari utilizza i plugin per riprodurre alcuni tipi di documenti audio e video e per visualizzare documenti Microsoft Word e Microsoft Excel.

- *Per bloccare o consentire l'utilizzo delle finestre a comparsa*, scegli l'opzione desiderata. Il blocco delle finestre a comparsa riguarda solo le finestre che vengono visualizzate quando chiudi una pagina o quando apri una pagina inserendo il relativo indirizzo. Il blocco non riguarda le finestre a comparsa che si aprono quando tocchi un link.
- *Per impostare Safari in modo che accetti i cookie*, tocca "Accetto cookie", quindi scegli Mai, Visitati o Sempre.

I cookie sono informazioni che vengono memorizzate dai siti web su iPhone per consentire ai siti di ricordare l'utente alla visita successiva. In questo modo, le pagine web possono essere personalizzate in base alle informazioni eventualmente fornite dall'utente.

Per garantire il corretto funzionamento di alcune pagine, è necessario che iPhone sia impostato per accettare i cookie.

- *Per cancellare la cronologia relativa alle pagine web visitate*, tocca "Cancella cronologia".
- *Per cancellare tutti i cookie da Safari*, tocca "Cancella cookie".
- *Per cancellare la cache del browser*, tocca Cancella cache.

La cache del browser memorizza il contenuto delle pagine per consentire una visualizzazione più rapida della pagina al successivo collegamento. Se la pagina che apri non visualizza il contenuto aggiornato, è consigliabile di svuotare la cache.

Sviluppatore

Puoi utilizzare la console di debug per risolvere eventuali errori della pagina web. Se è attiva, la console si apre automaticamente se si verifica un errore in una pagina web.

Attivare o disattivare la console di debug: Scegli Safari > Sviluppatori, quindi attiva o disattiva la console.

iPod

Utilizza Impostazioni iPod per regolare le impostazioni per la riproduzione di musica e filmati sul tuo iPod.

Musica

Le impostazioni Musica riguardano brani, podcast e audiolibri.

Impostare iTunes per la riproduzione di brani allo stesso livello di volume: In iTunes, scegli iTunes > Preferenze se utilizzi un Mac, o Modifica > Preferenze se utilizzi un PC, quindi fai clic su Riproduzione e seleziona livelli volume.

Impostare iPhone per utilizzare le impostazioni del volume di iTunes (Livelli volume): Scegli iPod, quindi attiva "Livelli volume".

Puoi impostare gli audiolibri per una riproduzione più veloce di quella normale di modo da poterli ascoltare più rapidamente, o più lentamente, di modo da sentirli con più chiarezza.

Impostare la velocità di riproduzione degli audiolibri: Scegli iPod > Velocità audiolibri, quindi scegli “Più lenta”, Normale o “Più veloce”.

Utilizzare l'equalizzatore per modificare l'audio su iPhone per adattarsi a un particolare suono o stile: Scegli iPod > EQ, quindi seleziona un'impostazione.

Impostare un limite di volume per musica e video: Scegli iPod > Limite volume, quindi trascina il cursore per regolare il volume massimo.

Tocca “Blocca limite volume” per assegnare un codice che impedisca la modifica dell'impostazione.

L'impostazione di un limite volume agisce solamente sul volume di musica (compresi podcast e audiolibri) e video (compresi i filmati noleggiati) e solo quando cuffie, auricolari o altoparlanti sono collegati al connettore della cuffia auricolare su iPhone.

ATTENZIONE: Per informazioni importanti su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* su www.apple.com/it/support/manuals/iphone.

Video

Le impostazioni video vengono applicate ai contenuti video (compresi i filmati noleggiati). Puoi impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video precedentemente interrotto; per attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC); per configurare iPhone affinché riproduca i video sul tuo televisore.

Impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video precedentemente interrotto: Scegli iPod > Avvia, quindi decidi se riprendere la riproduzione dei video precedentemente interrotti dall'inizio o dal punto di interruzione.

Attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC): Scegli iPod quindi attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti (CC).

Uscita TV

Utilizza queste impostazioni per configurare iPhone per la riproduzione dei video sul televisore. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iPhone per riprodurre i video sul tuo televisore, consulta “Guardare i video su un televisore” a pagina 73.

Attivare o disattivare il formato panoramico: Scegli iPod quindi attiva o disattiva il formato panoramico.

Impostare il segnale TV su NTSC o PAL: Scegli iPod > Segnale TV, quindi seleziona NTSC o PAL.

NTSC e PAL rappresentano gli standard delle trasmissioni televisive. NTSC visualizza 480i e PAL visualizza 576i. Il televisore potrebbe utilizzare entrambi, in base al paese in cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni sullo standard utilizzato, consulta la documentazione fornita con il televisore.

Immagini

Utilizza le impostazioni foto per specificare la modalità di visualizzazione delle foto.

Impostare la durata di visualizzazione di ogni diapositiva: Scegli Immagini > Tempo per diapositiva, quindi seleziona la durata desiderata.

Impostare un effetto di transizione: Scegli Immagini > Transizione, quindi seleziona l'effetto desiderato.

Impostare la ripetizione delle presentazioni: Scegli Immagini, quindi attiva o disattiva la funzione di ripetizione.

Impostare se le foto devono apparire casualmente o in ordine: Scegli Immagini, quindi attiva o disattiva Casuale.

iTunes Wi-Fi Music Store



Con iTunes Wi-Fi Music Store puoi effettuare ricerche, sfogliare, ascoltare anteprime e acquistare brani e album direttamente su iPhone. Puoi ascoltare podcast audio o guardare podcast video da iTunes Wi-Fi Music Store, sia effettuando lo streaming da Internet che scaricandoli su iPhone.

Per utilizzare iTunes Wi-Fi Music Store per brani e album, iPhone deve accedere a un network Wi-Fi connesso a Internet. È possibile effettuare lo streaming dei podcast o scaricarli tramite connessione cellulare o Wi-Fi. Consulta “Connessioni Internet” a pagina 33.


Inoltre, per acquistare brani tramite una connessione Wi-Fi, devi disporre di un account iTunes Store (iTunes Wi-Fi Music Store è disponibile solo in alcuni paesi). Se non disponi di un account iTunes Store, apri iTunes sul computer e scegli Store > Crea account, per configurare un account.

Per poter riprodurre o scaricare podcast, non devi disporre di un account iTunes Store.


Cercare brani, album e podcast

Sfoglia le selezioni in primo piano per scoprire novità e consigli di iTunes Wi-Fi Music Store. Sfoglia la sezione Top Ten per ascoltare i brani e gli album più venduti per ogni categoria disponibile. Sfoglia Podcast per visualizzare un elenco di podcast in primo piano. E se stai cercando qualcosa di specifico, un brano, un album, un artista o un podcast, puoi utilizzare la funzione di ricerca.


Sfogliare brani e album in primo piano: tocca In primo piano, quindi seleziona una categoria nella parte superiore dello schermo.

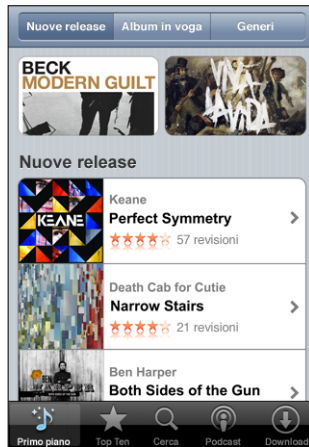


Sfogliare brani e album in testa alle classifiche: tocca Top Ten, quindi scegli una categoria e tocca Top singoli o Top album.

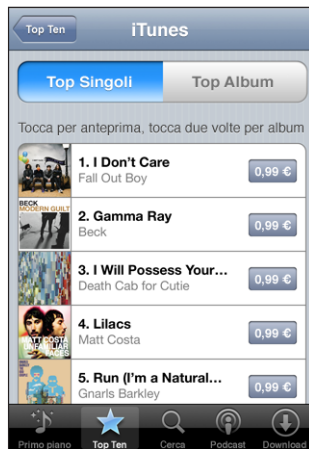

Sfogliare i podcast: tocca Podcast. I podcast video sono contrassegnati dall'icona . Per visualizzare un elenco di trasmissioni, tocca un podcast.

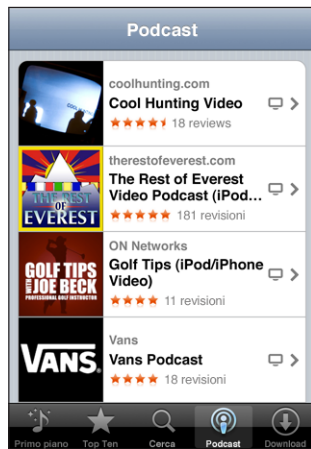

Cercare brani album e podcast: tocca Cerca, tocca il campo di ricerca e inserisci una o più parole, quindi tocca nuovamente Cerca. I risultati della ricerca vengono raggruppati per Album, Brani e Podcast.

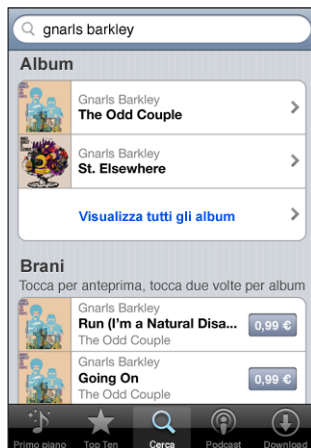

Visualizzare i brani di un album: tocca l'album.

Visualizzare l'album di un brano: tocca due volte il brano.


Visualizzare le informazioni relative alla trasmissione podcast: tocca il titolo del podcast.

Sfogliare le collezioni Starbucks

Se ti colleghi a un network Wi-Fi Starbucks nei negozi Starbucks che aderiscono all'iniziativa (disponibili solo negli Stati Uniti), l'icona Starbucks appare nella parte inferiore dello schermo, a lato di "In primo piano". Tocca l'icona Starbucks per informazioni sul brano che stai ascoltando e sfoglia le collezioni Starbucks in primo piano.

Per un elenco dei negozi Starbucks, visita il sito www.apple.com/itunes/starbucks.

Informazioni sul brano ascoltato: tocca Starbucks. Le informazioni relative al brano che stai ascoltando appaiono nella parte superiore dello schermo. Tocca il brano per vedere l'album che lo contiene e gli altri brani presenti sull'album.

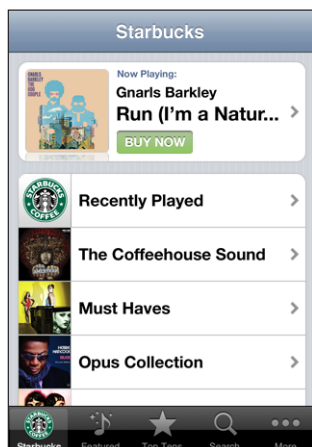

Visualizzare le playlist Starbucks riprodotte recentemente e altre playlist: tocca Starbucks, quindi scegli "Recenti" oppure scegli una delle playlist Starbucks.

Acquistare brani e album

Quando trovi il brano o l'album desiderato in iTunes Wi-Fi Music Store, puoi acquistarlo e scaricarlo direttamente su iPhone. Inoltre, puoi ascoltare un'anteprima del brano prima di acquistarlo. Nei negozi Starbucks che aderiscono all'iniziativa (disponibili solo negli Stati Uniti), puoi ascoltare un'anteprima e acquistare i brani che stai ascoltando o altri brani, scegliendo tra le collezioni Starbucks in primo piano.

Eseguire l'anteprima di un brano: tocca il brano.

Acquistare e scaricare un brano o un album

- 1 Tocca il prezzo, quindi tocca Acquista.

Se l'ultima volta che hai sincronizzato iPhone ti sei collegato al tuo account iTunes Store in iTunes, non è necessario inserire il tuo ID account. In caso contrario, dovrai inserire il tuo ID account.

- 2 Inserisci la password e tocca OK.

Il costo dell'acquisto viene addebitato sul tuo account iTunes Store. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà nuovamente richiesto l'inserimento della password.

Un messaggio ti avvisa se hai già acquistato uno o più brani di un album. Tocca **Acquista** per acquistare l'intero album compresi i brani già acquistati oppure tocca **Annulla** per acquistare i brani rimanenti singolarmente.

Per alcuni album è previsto un bonus, che viene scaricato nella libreria iTunes sul computer. Non tutti i bonus vengono scaricati direttamente su iPhone.

Controllare lo stato di avanzamento del download di brani e album: tocca **Download**.

Per interrompere un download, tocca **II**.


Mentre scarichi gli acquisti, puoi spegnere iPhone o spostarti dall'area di connessione Wi-Fi. iPhone riprenderà il download interrotto alla successiva connessione di iPhone con un network Wi-Fi con una connessione Internet. Oppure, se apri iTunes sul computer, iTunes completa il download nella libreria di iTunes (se il computer è connesso a Internet).

I brani acquistati vengono aggiunti alla playlist **Acquistati** su iPhone. Se rimuovi la playlist **Acquistati**, iTunes ne crea una nuova quando acquisti un elemento da iTunes Wi-Fi Music Store.

Effettuare lo streaming o il download dei podcast

Puoi ascoltare podcast audio o visualizzare podcast video di cui hai effettuato lo streaming via Internet da iTunes Wi-Fi Music Store. Inoltre, puoi effettuare il download dei podcast video e audio direttamente su iPhone. I podcast scaricati su iPhone vengono sincronizzati con la libreria di iTunes quando colleghi iPhone al computer.

Effettuare lo streaming di un podcast: Tocca il titolo del podcast. I podcast audio appaiono in una nuova finestra con i controlli di riproduzione.

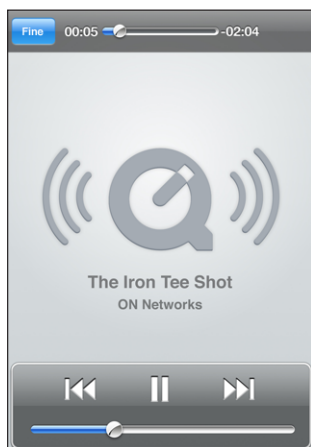

I podcast video vengono visualizzati in formato panoramico con i controlli di riproduzione.

Scaricare un podcast: Tocca il pulsante Gratis, quindi tocca Scarica. I podcast scaricati appaiono nell'elenco podcast in iPod.

Ascoltare o visualizzare un podcast scaricato: In iPod, tocca Podcast nella parte inferiore dello schermo (potrebbe essere necessario toccare prima Altro), quindi tocca il podcast. Inoltre, i podcast video appaiono nell'elenco dei video.

Ottenere ulteriori trasmissioni del podcast scaricato: Nell'elenco dei podcast in iPod, tocca il podcast, quindi tocca "Ottieni trasmissioni".

Eliminare un podcast: Nell'elenco dei podcast in iPod, scorri a destra o a sinistra sui podcast, quindi tocca Elimina.

Controllare lo stato di avanzamento del download dei podcast: tocca Download.

Per interrompere un download, tocca II.

Mentre scarichi i podcast, puoi spegnere iPhone o spostarti dall'area di connessione Wi-Fi. iPhone riprenderà il download interrotto alla successiva connessione di iPhone con un network Wi-Fi con una connessione Internet.

App Store



Con App Store puoi effettuare ricerche, sfogliare, leggere recensioni e scaricare applicazioni; tutto questo direttamente da App Store su iPhone. Le applicazioni scaricate e installate da App Store su iPhone vengono copiate nella libreria iTunes alla successiva sincronizzazione di iPhone con il computer. Inoltre, puoi installare le applicazioni acquistate o scaricate tramite iTunes sul computer mentre sincronizzi iPhone.

Per utilizzare App Store, iPhone deve essere connesso a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33. Inoltre, per scaricare le applicazioni, è necessario un account iTunes Store (disponibile in molti paesi). Se non disponi di un account iTunes Store, apri iTunes sul computer e scegli Store > Crea account, per configurare un account.


Sfogliare e effettuare ricerche

Sfoglia le selezioni in primo piano per una panoramica sulle ultime novità e sui consigli di App Store. Sfoglia le 25 applicazioni in vetta alle classifiche una panoramica delle applicazioni più conosciute e utilizzate. Utilizza la funzione di ricerca, per trovare un'applicazione specifica.

Sfogliare le applicazioni in primo piano: tocca "In primo piano", quindi seleziona una categoria nella parte superiore dello schermo.




Sfogliare per categoria: Tocca Categorie, quindi scegli una categoria. All'interno di una categoria, scegli un metodo di classificazione.

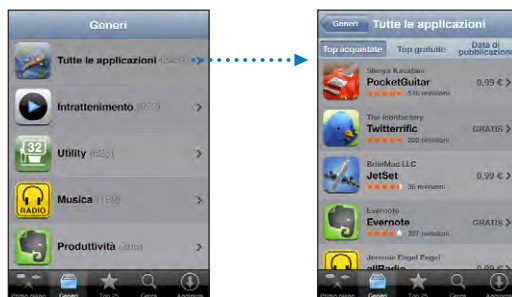

Sfoggia le 25 applicazioni in vetta alle classifiche: tocca "Top 25", quindi scorri l'elenco di applicazioni.



Cercare le applicazioni: tocca Cerca, tocca il campo di ricerca e inserisci una o più parole, quindi tocca nuovamente Cerca.

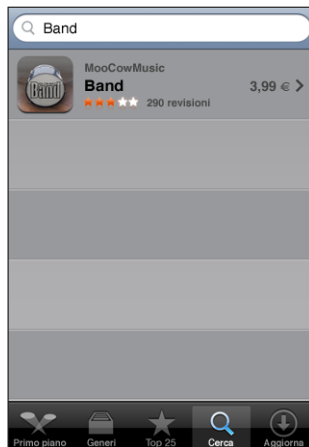

Schermata Info

Tocca l'applicazione desiderata nell'elenco per visualizzare informazioni quali il prezzo dell'applicazione, le recensioni e altre informazioni.



Se l'applicazione è già stata installata, nella schermata Info apparirà la scritta "installata" invece del prezzo.

Inviare un'e-mail con il link alla pagina Info di un'applicazione in iTunes: Tocca "Dillo a un amico" nella parte inferiore della schermata Info.



Leggere le recensioni: Tocca Recensioni nella parte inferiore della schermata Info.

Segnalare un problema: Tocca "Scrivi una recensione" nella parte inferiore della schermata Info. Seleziona un problema dall'elenco oppure inserisci commenti facoltativi, quindi tocca Segnala.

Scaricare le applicazioni

Dopo aver trovato l'applicazione desiderata in App Store, puoi acquistarla e scaricarla direttamente su iPhone. Se si tratta di un'applicazione gratuita, puoi scaricarla senza alcun costo dopo aver fornito le informazioni relative al tuo account iTunes.

L'applicazione scaricata viene immediatamente installata su iPhone.

Acquistare e scaricare un'applicazione:

- 1 tocca il prezzo (oppure tocca Gratis), quindi tocca Acquista.

Se l'ultima volta che hai sincronizzato iPhone ti sei collegato al tuo account iTunes Store in iTunes, non è necessario inserire il tuo ID account. In caso contrario, dovrai inserire il tuo ID account.

- 2 Inserisci la password e tocca OK.

Il costo dei download a pagamento viene addebitato sul tuo account iTunes Store. Se effettui altri download entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Controllare lo stato di avanzamento del download delle applicazioni: dopo aver iniziato il download di un'applicazione, la relativa icona appare nella schermata Home e mostra lo stato di avanzamento del download e dell'installazione.



Mentre scarichi gli acquisti, puoi spegnere iPhone o spostarti dall'area del network Wi-Fi. iPhone riprenderà il download interrotto alla successiva connessione di iPhone con un network con una connessione Internet.

Eliminare applicazioni App Store

È possibile eliminare applicazioni installate da App Store. Se elimini un'applicazione, i dati associati con l'applicazione non saranno più disponibili su iPhone, anche se reinstalli l'applicazione.

Puoi reinstallare qualsiasi applicazione e i relativi dati direttamente dalla libreria iTunes a condizione di aver creato una copia di backup dell'applicazione sincronizzando il computer. Se cerchi di eliminare un'applicazione per la quale non esiste una copia di backup sul computer, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Eliminare un'applicazione App Store:

- 1 Tocca e mantieni il dito su una qualsiasi delle icone applicazione nella schermata Home fino a quando le icone non iniziano a muoversi.
- 2 Tocca la "x" nell'angolo dell'applicazione che desideri eliminare.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home  per registrare le modifiche.

Per sovrascrivere i dati associati con un'applicazione, utilizza l'opzione "Cancella contenuto e impostazioni" nelle impostazioni di iPhone. Consulta "Reimpostare iPhone" a pagina 119.

Scrivere recensioni

Puoi scrivere e condividere le tue recensioni di un'applicazione direttamente da iPhone.

Scrivere una recensione:

- 1 Tocca Recensioni nella parte inferiore della schermata Info.
- 2 Dalla schermata Recensione, tocca "Scrivi una recensione".
- 3 Seleziona il numero di stelle (da 1 a 5) per assegnare un voto all'applicazione, assegnare un titolo alla recensione e inserire ulteriori commenti. Se hai già inserito altre recensioni, il campo soprannome è già completo. In caso contrario, dovrai creare un soprannome.
- 4 Tocca Invia.

Per poter inviare recensioni, devi collegarti con il tuo account iTunes Store.

Aggiornare le applicazioni

Accedendo a App Store, viene verificata la presenza di aggiornamenti per le applicazioni installate. Inoltre, di default, App Store verifica la presenza di aggiornamenti con frequenza settimanale. L'icona App Store mostra il numero totale di aggiornamenti disponibili per le applicazioni.



Se è disponibile un aggiornamento e accedi ad App Store, viene immediatamente visualizzata la schermata Aggiorna. Gli aggiornamenti per le applicazioni sono gratuiti e vengono scaricati e installati automaticamente quando scegli di aggiornare. Si tratta di nuovi rilasci delle applicazioni che possono essere acquistati o scaricati tramite App Store su iPhone o iTunes Store sul computer.

Aggiornare un'applicazione:

- 1 Nella parte inferiore dello schermo, tocca Aggiornamenti.
- 2 Tocca un'applicazione per visualizzare ulteriori informazioni relative all'aggiornamento.
- 3 Tocca Aggiorna.

Aggiornare tutte le applicazioni: nella parte inferiore dello schermo, tocca Aggiornamenti, quindi tocca "Aggiorna tutto".

Se cerchi di aggiornare un'applicazione acquistata da un altro account iTunes Store, per poter scaricare l'aggiornamento dovrai inserire ID e password di tale account.

Sincronizzare i contenuti acquistati

Quando colleghi iPhone al computer, iTunes sincronizza automaticamente i brani, gli album, i podcast e le applicazioni acquistate o scaricate su iPhone con la libreria di iTunes. Questo ti consente di ascoltare gli acquisti scaricati sul computer e di avere una copia di backup se elimini le applicazioni o il contenuto acquistato da iPhone.

I brani vengono sincronizzati sulla playlist "Acquistati su <nome del tuo iPhone>". Se la playlist non è disponibile, iTunes ne crea una nuova. Inoltre, iTunes copia gli acquisti nella playlist Acquistati che iTunes utilizza per gli acquisti effettuati dal computer (se la playlist è disponibile e impostata per la sincronizzazione con iPhone).

I podcast scaricati vengono sincronizzati con l'elenco Podcast nella libreria di iTunes.

Alla successiva sincronizzazione con iTunes, viene creata una copia di backup delle applicazioni scaricate. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle applicazioni durante la sincronizzazione con iTunes.

Le applicazioni vengono sincronizzate con l'elenco Applicazioni nella libreria iTunes. Se non è disponibile, iTunes crea un elenco.

Verificare gli acquisti

Puoi utilizzare iTunes per verificare che tutti gli elementi acquistati (musica, video, applicazioni e altro ancora) su iTunes Wi-Fi Music Store o App Store si trovino nella tua libreria iTunes. Questa operazione potrebbe essere utile in caso di interruzione di un download.

Verificare gli acquisti:

- 1 Assicurati che il computer sia collegato a Internet.
- 2 In iTunes, scegli Store > Verifica download disponibili.
- 3 Inserisci ID e password del tuo account iTunes Store, quindi fai clic su Verifica.

Gli acquisti non ancora presenti sul computer vengono scaricati.

La playlist Acquistati visualizza tutti i tuoi acquisti. Tuttavia, poiché puoi modificare questo elenco aggiungendo o rimuovendo elementi, le informazioni che contiene potrebbero non essere accurate. Per verificare tutti gli acquisti effettuati, accedi al tuo account, scegli Store > Visualizza il mio account, quindi fai clic su "Cronologia acquisti".

Aggiornare i dati relativi all'account

iPhone ottiene le informazioni relative all'account iTunes Store da iTunes. Puoi visualizzare e modificare le informazioni dell'account iTunes Store utilizzando iTunes sul computer.

Visualizzare e modificare le informazioni dell'account iTunes Store: in iTunes, scegli Store > Visualizza il mio account.


Il tuo account iTunes Store deve essere attivo. Se l'opzione "Visualizza il mio account" non appare nel menu Store, scegli Store > Accedi.

Acquistare musica o applicazioni da un account iTunes Store diverso: accedi a questo account mentre sei collegato a iTunes Wi-Fi Music Store oppure quando stai acquistando o scaricando un'applicazione da App Store.

Generali

Messaggi relativi alla batteria scarica

Il livello di carica di iPhone è basso e la batteria deve essere ricaricata per dieci minuti prima di poterlo utilizzare. Per informazioni sulla ricarica di iPhone, consulta "Ricaricare la batteria" a pagina 36.

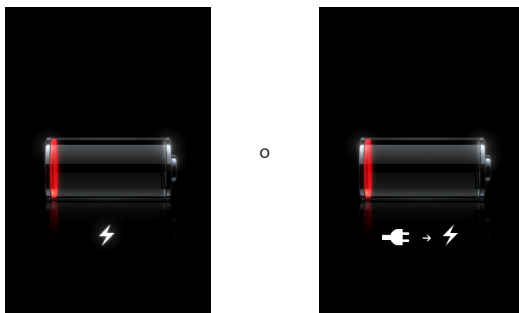

iPhone non risponde

- La batteria di iPhone potrebbe essere quasi scarica. Collega iPhone al computer o all'alimentatore di corrente per ricaricare la batteria. Consulta "Ricaricare la batteria" a pagina 36.
- Mantieni premuto il tasto Home  in basso sullo schermo per almeno sei secondi, fino alla chiusura dell'applicazione in uso.
- Se il problema persiste, spegni iPhone, quindi riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPhone per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple.
- Se il problema non si risolve, ripristina iPhone. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione e il tasto Home  per almeno dieci secondi, fino all'apparizione del logo Apple.

Se iPhone non risponde dopo il ripristino

- Ripristina le impostazioni di iPhone. Dalla schermata Home scegli Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina impostazioni. Tutte le preferenze vengono ripristinate; questo non comporta tuttavia l'eliminazione di alcun dato o documento multimediale.
- Se il problema non si risolve, cancella l'intero contenuto di iPhone. Consulta "Reimpostare iPhone" a pagina 119.
- Se il problema non si risolve, ripristina il software di iPhone. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 154.

Appare il messaggio "Questo accessorio non è compatibile con iPhone"

Assicurati che il connettore dock non sia otturato.

Se colleghi iPhone a un accessorio diverso da quelli creati per il dispositivo, iPhone potrebbe chiederti se desideri attivare la modalità "Uso in aereo". Questo ti consente di eliminare l'interferenza radio dei segnali cellulari proveniente da iPhone. Indipendentemente dall'attivazione della modalità "Uso in aereo", potresti essere in grado di utilizzare iPhone con l'accessorio. Tuttavia, l'accessorio potrebbe impedire la ricarica della batteria di iPhone.

Se attivi la modalità "Uso in aereo", non potrai effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi di testo, accedere a Internet o utilizzare dispositivi Bluetooth con iPhone fino a quando scollegi iPhone dall'accessorio o disattivi la modalità "Uso in aereo".

Appare il messaggio "Questo accessorio non è supportato da iPhone"

L'accessorio collegato potrebbe non funzionare con iPhone. Assicurati che il connettore dock non sia otturato.

Appare la schermata "Collega a iTunes"

iPhone deve essere attivato. Collega iPhone al computer e apri iTunes (se non si apre automaticamente).

iPhone si è surriscaldato

Se la temperatura interna di iPhone 3G supera le normali temperature operative, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre il dispositivo cerca di regolare automaticamente la temperatura:

- La ricarica della batteria di iPhone si interrompe
- Diminuisce la luminosità dello schermo
- Il segnale del cellulare è debole
- Appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura

Importante: Quando appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura, non è possibile utilizzare iPhone se non per effettuare chiamate di emergenza. Se nonostante le misure adottate automaticamente, la temperatura interna rimane troppo elevata, iPhone entra in un lungo stato di stop fino al raffreddamento. Quando iPhone si trova in questa modalità di stop, non è possibile effettuare neanche le chiamate di emergenza. Colloca iPhone in un ambiente più fresco e attendi alcuni minuti prima di provare a utilizzare iPhone nuovamente.

iTunes e sincronizzazione

iPhone non appare in iTunes

- Potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPhone. Per informazioni sulla ricarica di iPhone, consulta “Ricaricare la batteria” a pagina 36.
- Scollega gli altri dispositivi USB dal computer e collega iPhone a un'altra porta USB 2.0 del computer (non sulla tastiera).
- Spegni iPhone, quindi riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPhone per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple. Se la SIM è bloccata, tocca Sblocca e inserisci il PIN della SIM.

Importante: Se inserisci il PIN errato per tre volte, potrebbe essere necessario contattare il gestore per ottenere un codice PUK (Personal Unlocking Key) che abiliti nuovamente la scheda SIM.

- Riavvia il computer e ricollega iPhone al computer.
- Scarica e installa (o reinstalla) l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.apple.com/it/itunes.

Se non riesci a sincronizzare

- Potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPhone. Per informazioni sulla ricarica di iPhone, consulta “Ricaricare la batteria” a pagina 36.
- Scollega gli altri dispositivi USB dal computer e collega iPhone a un'altra porta USB 2.0 del computer (non sulla tastiera).
- Spegni iPhone, quindi riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPhone per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple. Se la SIM è bloccata, tocca Sblocca e inserisci il PIN della SIM.

Importante: Se inserisci il PIN errato per tre volte, potrebbe essere necessario contattare il gestore per ottenere un codice PUK (Personal Unlocking Key) che abiliti nuovamente la scheda SIM.

- Riavvia il computer e ricollega iPhone al computer.
- Scarica e installa (o reinstalla) l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.apple.com/it/itunes.

Se non riesci a sincronizzare i contatti, i calendari o i preferiti

- Scarica e installa (o reinstalla) l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.apple.com/it/itunes
- Se hai configurato un account MobileMe o Microsoft Exchange su iPhone, iTunes non sincronizzerà i contatti, i calendari o i preferiti impostati per la sincronizzazione nel pannello preferenze Info di iPhone. In MobileMe o Exchange devi disattivare qualsiasi elemento che desideri sincronizzare con iTunes. In Impostazioni, tocca "E-mail, contatti, calendari," tocca l'account MobileMe o Exchange e disattiva i servizi che desideri sincronizzare con iTunes. Se disponi di entrambi gli account, MobileMe e Exchange, devi deselezionare gli elementi in entrambi gli account.

Nota: Quando deselezioni Contatti o Calendari nell'account MobileMe o Exchange, le informazioni contatti e calendari non sono più accessibili tramite iPhone.

Se non desideri sincronizzare le Info di iPhone sul computer

Sostituisci i contatti, i calendari, gli account di posta o i preferiti di iPhone con le informazioni del computer.

Sostituisci le informazioni di iPhone:

- 1 Apri iTunes.
- 2 Quando colleghi iPhone al computer, mantieni premuta la combinazione di tasti Comando-Opzione (se stai utilizzando un Mac) oppure Maiuscole-Ctrl (se stai utilizzando un PC) fino a quando iPhone non appare nella barra laterale di iTunes. In questo modo iPhone non si sincronizza automaticamente.
- 3 Seleziona iPhone nella barra laterale di iTunes e fai clic sul pannello Info.
- 4 In "Sostituisci le informazioni in questo iPhone," seleziona Contatti, Calendari, Account di Mail o Preferiti. Se lo desideri, puoi selezionare più di un elemento.
- 5 Fai clic su Applica.

Le informazioni del tipo selezionato vengono cancellate da iPhone e sostituite con quelle presenti sul computer. Alla successiva sincronizzazione, iPhone effettuerà una procedura di sincronizzazione standard, aggiungendo al computer i dati inseriti su iPhone e viceversa.

Rubrica Yahoo! o Rubrica Google non vengono sincronizzate

iTunes potrebbe avere dei problemi di collegamento con Yahoo! o Google. Assicurati di essere connesso a Internet e di aver inserito ID e password corretti in iTunes. Collega iPhone al computer, fai clic sul pannello Info in iTunes, fai clic su Configura nella sezione Contatti, quindi inserisci ID e password attuali.

Rubrica Yahoo! contiene dei contatti eliminati da iPhone

Rubrica Yahoo! non consente di rimuovere con la sincronizzazione i contatti che contengono un ID Messenger. Per eliminare un contatto contenente un ID Messenger, accedi al tuo account Yahoo! e utilizza Rubrica Yahoo! online per eliminarlo.

Telefono e segreteria

Se non riesci a effettuare o ricevere chiamate

- Verifica lo stato dell'icona relativa al segnale del cellulare  nella barra di stato, nella parte superiore dello schermo. Se non viene visualizzata alcuna barra oppure se appare il messaggio "Nessun servizio", prova a cambiare posizione. Se ti trovi in un ambiente chiuso, prova a uscire all'aperto o avvicinarti a una finestra.
- Verifica di essere in un'area che disponga di copertura network. Consulta il sito web del tuo gestore per visualizzare le aree di copertura del network.
- Assicurati che non sia attiva la modalità "Uso in aereo". Dalla schermata Home, scegli Impostazioni, quindi disattiva la modalità "Uso in aereo". Se il problema non si risolve, riattiva la modalità "Uso in aereo", attendi 15 secondi, quindi disattiva nuovamente la modalità "Uso in aereo".
- Spegni iPhone, quindi riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPhone per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple. Se la SIM è bloccata, tocca Sblocca e inserisci il PIN della SIM.

Importante: Se inserisci il PIN errato per tre volte, potrebbe essere necessario contattare il gestore per ottenere un codice PUK (Personal Unlocking Key) che abiliti nuovamente la scheda SIM.

- Potrebbe esserci un problema con il tuo servizio wireless. Contatta il tuo gestore oppure visita il relativo sito web.
- Ripristina il software di iPhone. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 154.

Se non riesci a effettuare chiamate con la connessione Wi-Fi

Non puoi utilizzare iPhone per effettuare chiamate con la connessione Wi-Fi.

La segreteria visiva non è disponibile

La segreteria visiva viene gestita tramite il network dati cellulare o la connessione Wi-Fi. Poiché di default, la funzionalità Roaming dati è disattivata, potrebbe non essere possibile accedere a Internet quando viaggi all'estero; per abilitare l'accesso devi attivare la funzionalità Roaming dati o collegarti a un network Wi-Fi. Per attivare la funzionalità Roaming dati, in Impostazioni scegli Generali > Network, quindi tocca "Roaming dati". La funzionalità Roaming dati potrebbe non essere gratuita.

In alcuni paesi, la segreteria visiva può essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Importante: La funzionalità Roaming dati potrebbe non essere gratuita. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità roaming, assicurati che l'opzione "Roaming dati" sia disattivata.

Quando tocchi Segreteria viene chiamato il servizio segreteria

Se richiesto dalle istruzioni vocali, inserisci la password della segreteria. In caso contrario, attendi qualsiasi istruzione vocale, quindi termina la chiamata. Dopo poco, la Segreteria dovrebbe essere nuovamente disponibile.

Questo potrebbe verificarsi se rimuovi la scheda SIM da iPhone e la sostituisci con un'altra scheda SIM.

Safari, SMS, e-mail e contatti

I siti web, il SMS o i messaggi e-mail non sono disponibili

- Verifica lo stato dell'icona relativa al segnale del cellulare  nella barra di stato, nella parte superiore dello schermo. Se non viene visualizzata alcuna barra oppure es appare il messaggio "Nessun servizio", prova a cambiare posizione. Se ti trovi in un ambiente chiuso, prova a uscire all'aperto o avvicinarti a una finestra.
- Verifica di essere in un'area che disponga di copertura network. Consulta il sito web del tuo gestore per visualizzare le aree di copertura del network.
- Se il network cellulare non è disponibile, collegati a un network Wi-Fi, se possibile.
- Assicurati che non sia attiva la modalità "Uso in aereo". Dalla schermata Home, scegli Impostazioni, quindi disattiva la modalità "Uso in aereo". Se il problema non si risolve, riattiva la modalità "Uso in aereo", attendi 15 secondi, quindi disattiva nuovamente la modalità "Uso in aereo".
- Assicurati di includere un prefisso per ogni numero di telefono presente nell'elenco contatti che utilizzi per inviare o ricevere i messaggi di testo.
- Spegni iPhone, quindi riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPhone per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple. Se la SIM è bloccata, tocca Sblocca e inserisci il PIN della SIM.

Importante: Se inserisci il PIN errato per tre volte, potrebbe essere necessario contattare il gestore per ottenere un codice PUK (Personal Unlocking Key) che abiliti nuovamente la scheda SIM.

- Potrebbe esserci un problema con il tuo servizio wireless. Contatta il tuo gestore oppure visita il relativo sito web.

- Se stai viaggiando all'estero, l'accesso a Internet potrebbe non essere disponibile perché la funzionalità Roaming dati è disattivata (di default). Attiva la funzionalità Roaming dati oppure collegati a un network Wi-Fi. Per attivare la funzionalità Roaming dati, in Impostazioni scegli Generali > Network e tocca "Roaming dati". La funzionalità Roaming dati potrebbe non essere gratuita.

Importante: La funzionalità Roaming dati potrebbe non essere gratuita. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità roaming, assicurati che l'opzione "Roaming dati" sia disattivata.

- Ripristina il software di iPhone. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 154.

Se non riesci ad aprire allegati ai messaggi e-mail

Il tipo documento potrebbe non essere supportato. iPhone supporta i seguenti formati per gli allegati e-mail:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	pagina web
.html	pagina web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Anteprima, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	documento di testo
.vcf	informazioni contatto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Se non riesci a inviare un messaggio e-mail (tempo di attesa porta 25 scaduto)

Potrebbe essere necessario modificare l'impostazione della porta su un server di posta in uscita per uno degli account di posta. Per informazioni, visita il sito www.apple.com/it/support/iphone e cerca "Posso ricevere e-mail su iPhone ma non posso inviarle".

Se non riesci a inviare un messaggio con la connessione Wi-Fi

Non puoi utilizzare iPhone per inviare messaggi con la connessione Wi-Fi.

I contatti GAL non vengono visualizzati

Verifica le impostazioni Microsoft Exchange e assicurati di utilizzare il server corretto. In Impostazioni, tocca "E-mail, contatti, calendari" e scegli un account per visualizzarne le relative impostazioni.

Se stai cercando i contatti GAL in Contatti, tocca Gruppi, quindi tocca Directory nella parte inferiore dell'elenco.

Suono, musica e video

Se non riesci a riprodurre alcun suono

- Scollega e ricollega la cuffia auricolare. Assicurati che il connettore degli auricolari sia completamente inserito.
- Assicurati che il volume non sia disattivato.
- La musica potrebbe essere stata messa in pausa su iPhone. Prova a premere il tasto microfono delle cuffie auricolari per avviare la riproduzione. Oppure dalla schermata Home tocca iPod, tocca "In riproduzione", quindi tocca ►.
- Verifica se è stato impostato un limite per il volume. Dalla schermata Home, scegli Impostazioni > iPod > Limite volume. Per ulteriori informazioni, consulta "Musica" a pagina 127.
- Assicurati di utilizzare l'ultima versione disponibile di iTunes (visita il sito www.apple.com/it/itunes).
- Se stai utilizzando la porta di uscita linea opzionale del dock, assicurati che gli altoparlanti esterni o dello stereo siano attivi e funzionanti.

Premendo il tasto microfono la musica non si avvia

iPhone entra in stato di stop quando la musica viene messa in pausa per cinque minuti. Premi il tasto Home  o il tasto Sospensione/Riattivazione per riattivare iPhone.

Se non riesci a inserire le cuffie nello spinotto

iPhone supporta cuffie e cuffie auricolari terze parti dotate di un connettore stereo standard da 3,5 mm. Se disponi di un iPhone originale, potrebbe non essere possibile collegare alcuni tipi di cuffie auricolari e cuffie a iPhone perché le dimensioni del connettore sono superiori a quelle dello spinotto. Per risolvere questo tipo di problema, potrebbero essere disponibili adattatori terze parti.

Se non riesci a riprodurre brani, video o altri elementi

Il formato di codifica dei brani potrebbe non essere supportato da iPhone. iPhone supporta i seguenti formati audio. Questi formati sono validi per audiolibri e podcast:

- AAC (M4A, M4B, M4P, fino a 320 Kbps)
- Apple Lossless (un formato compresso di elevata qualità)
- MP3 (fino a 320 Kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (audible.com parlato, formati 2, 3 e 4)
- AAX (audible.com parlato, formato AudibleEnhanced)
- AIFF

iPhone supporta i seguenti formati video:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Un brano codificato nel formato Apple Lossless consente di ottenere un suono di qualità CD, occupando solo la metà dello spazio richiesto per un brano codificato nel formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa uno spazio ancora inferiore. Quando importi musica da un CD utilizzando iTunes, viene convertita di default nel formato AAC.

Utilizzando iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti in formato AAC o MP3. Questa procedura può rivelarsi utile se disponi di una libreria con musica codificata nel formato WMA.

iPhone non supporta i seguenti formati audio: WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 o audible.com formato 1.

Se la libreria iTunes contiene un brano o un video che non è supportato da iPhone, Se la libreria iTunes contiene un brano o un video che non è supportato da iPhone. Per ulteriori informazioni, consulta l'Aiuto iTunes.

iTunes Store

Se iTunes Wi-Fi Music Store non è disponibile

Per utilizzare iTunes Wi-Fi Music Store per brani e album, iPhone deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33. iTunes Wi-Fi Music Store non è disponibile in tutti i paesi.

Se non riesci ad acquistare musica o applicazioni

Per acquistare brani da iTunes Wi-Fi Music Store (disponibile solo in alcuni paesi) o applicazioni da App Store, devi disporre di un account iTunes Store. Apri iTunes sul tuo computer e scegli Store > Crea account.

Rimuovere la scheda SIM

Se iPhone necessita di assistenza o se desideri prestare il tuo iPhone a qualcuno e vuoi continuare a effettuare chiamate, puoi utilizzare la scheda SIM di iPhone con un altro telefono GSM.

Rimuovere la scheda SIM: Inserisci l'estremità del strumento di espulsione della SIM (o una piccola graffetta) nella fessura dello sportello SIM. Premi fermamente verso il basso fino a quando lo sportello esce dalla posizione.



Eseguire il backup di iPhone

iTunes crea una copia di backup per le impostazioni, le applicazioni scaricate e altre informazioni presenti su iPhone. Puoi utilizzare una copia di backup per ripristinare questi elementi su iPhone dopo aver ripristinato il software o per trasferire le informazioni su un altro iPhone.

Eseguire il backup di iPhone o ripristinare dal backup non equivale a sincronizzare il contenuto e altri elementi (quali musica, podcast, suonerie, foto, video e applicazioni scaricate con iTunes) con la libreria di iTunes. I backup includono le impostazioni, le applicazioni scaricate e i dati, oltre ad altre informazioni presenti su iPhone. Puoi ripristinare questi elementi da un backup utilizzando iTunes, ma devi inoltre sincronizzare nuovamente il contenuto della libreria di iTunes.

Il backup delle applicazioni scaricate da App Store viene eseguito alla successiva sincronizzazione con iTunes. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle applicazioni durante la sincronizzazione con iTunes.

Creare copie di backup

È possibile creare i backup nei seguenti modi:

- Dopo aver configurato iPhone per la sincronizzazione con un computer specifico, iTunes crea automaticamente un backup di iPhone su tale computer durante la sincronizzazione. iTunes non eseguirà un backup automatico se un iPhone non è stato configurato per la sincronizzazione con tale computer. Se hai configurato iPhone per la sincronizzazione automatica con iTunes su un computer specifico, iTunes creerà un backup di iPhone ogni volta che lo colleghi a tale computer. La sincronizzazione automatica è attiva di default. iTunes crea un solo backup ogni volta che colleghi il dispositivo, anche se effettui più sincronizzazioni prima di scollegare il dispositivo.
- Se decidi di aggiornare il software su iPhone, iTunes crea automaticamente un backup di iPhone, anche se non è configurato per la sincronizzazione con iTunes su tale computer.
- Se decidi di ripristinare il software su iPhone, iTunes ti chiede se desideri creare un backup di iPhone prima del ripristino.

Se utilizzi le cuffie auricolari Bluetooth o un kit da viaggio con iPhone e ripristini le impostazioni, per poter utilizzare il dispositivo, devi abbinare il dispositivo Bluetooth con iPhone.

Ripristinare da un backup

Puoi ripristinare le impostazioni, le applicazioni scaricate e altre informazioni da un backup oppure utilizzare questa funzionalità per trasferire questi elementi su un altro iPhone.

Ripristinare iPhone da un backup:

- 1 Collega iPhone al computer che utilizzi normalmente per la sincronizzazione.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale e fai clic sul pannello Sommario.
- 3 Fai clic su Ripristina per reinstallare il software iPhone, ripristinare le impostazioni di default e cancellare i dati archiviati su iPhone. Con iTunes, puoi anche eseguire un ripristino da un backup senza che vengano cancellati i dati archiviati su iPhone.

I dati cancellati non sono più accessibili dall'interfaccia utente di iPhone, tuttavia vengono definitivamente cancellati da iPhone solo quando vengono sovrascritti da altri dati. Per informazioni sulla cancellazione definitiva del contenuto e delle impostazioni, consulta “Reimpostare iPhone” a pagina 119.

Quando richiesto, seleziona l'opzione per il ripristino delle impostazioni, delle applicazioni scaricate e di altre informazioni da un backup e seleziona il backup che desideri utilizzare. Se effettui più backup per lo stesso dispositivo, tali backup verranno elencati in ordine cronologico con il backup più recente in alto, per ogni dispositivo.

Rimuovere un backup

Puoi eliminare un backup di iPhone dall'elenco dei backup in iTunes. Potresti voler effettuare questa operazione nel caso in cui il backup sia stato creato sul computer di un altro utente.

Rimuovere un backup:

- 1 In iTunes, apri Preferenze iTunes.
 - *Windows*: scegli Modifica > Preferenze.
 - *Mac*: scegli iTunes > Preferenze.
- 2 Fai clic su Dispositivi (non è necessario che iPhone sia collegato).
- 3 Seleziona il backup da rimuovere e fai clic su "Elimina backup".
- 4 Conferma la rimozione del backup selezionato facendo clic su "Elimina backup".
- 5 Fai clic su OK per chiudere la finestra Preferenze di iTunes.

Per ulteriori informazioni sui backup, comprese le impostazioni e le informazioni archiviate in un backup, consulta support.apple.com/kb/HT1766.

Aggiornare e ripristinare il software iPhone

Puoi utilizzare iTunes per aggiornare o reinstallare il software iPhone, ripristinare le impostazioni di default e cancellare tutti i dati presenti su iPhone.

- *Se aggiorni, viene aggiornato solo* il software iPhone, mentre le applicazioni scaricate, le impostazioni e i brani non subiscono alcuna modifica.
- *Se ripristini, viene installata* la versione più recente del software iPhone, vengono ripristinate le impostazioni di default e i dati archiviati su iPhone vengono cancellati, compresi: applicazioni scaricate, brani, video, contatti, foto, informazioni calendario e qualsiasi altro tipo di dati. Con iTunes, puoi anche eseguire un ripristino da un backup senza che vengano cancellati i dati archiviati su iPhone.

I dati cancellati non sono più accessibili dall'interfaccia utente di iPhone, tuttavia vengono definitivamente cancellati da iPhone solo quando vengono sovrascritti da altri dati. Per informazioni sulla cancellazione definitiva del contenuto e delle impostazioni, consulta "Reimpostare iPhone" a pagina 119.

Aggiornare o ripristinare iPhone:

- 1 Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito www.apple.com/it/itunes.
- 2 Collega iPhone al computer.
- 3 Seleziona iPhone nella barra laterale di iTunes e fai clic sul pannello Info.
- 4 Fai clic su "Verifica aggiornamenti". iTunes ti informa se sono disponibili nuove versioni del software iPhone.

- 5 Fai clic su **Aggiorna** per installare l'ultima versione disponibile del software. Oppure fai clic su **Ripristina** per ripristinare. Per completare la procedura di ripristino, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento e il ripristino del software iPhone, consulta support.apple.com/kb/HT1414.

Caratteristiche di accessibilità di iPhone

Le seguenti caratteristiche sono state pensate per chi presenta difficoltà nell'uso di iPhone.

Supporto TTY (disponibile in alcuni paesi)

Utilizza iPhone in modalità TTY con l'adattatore TTY di iPhone (disponibile separatamente) per utilizzare un dispositivo TTY (Teletype). Consulta "Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)" a pagina 125.

Sottotitoli per non udenti (CC)

Se disponibile, puoi attivare la funzione sottotitoli per non udenti (CC) per i video. Consulta "Video" a pagina 128.

Dimensione minima del font dei messaggi Mail

Per migliorare la leggibilità del testo dei messaggi Mail, imposta la dimensione minima del font su **Grandi**, **Grandissime** o **Giganti**. Consulta "Mail" a pagina 122.

Tastierino grande

Effettua chiamate con un semplice tocco sui nominativi desiderati presenti nell'elenco contatti e preferiti. Potrai facilmente inserire un numero di telefono, utilizzando il tastierino numerico grande di iPhone. Consulta "Telefonate" a pagina 39.

Zoom

Tocca due volte o "pizzica" le pagine web, le foto e le mappe per ingrandirle. Consulta "Ingrandire o ridurre" a pagina 28.

Segreteria visiva

I controlli riproduzione e pausa presenti nella segreteria visiva ti consentono di gestire la riproduzione dei messaggi. Per riascoltare parte di un messaggio di difficile comprensione, trascina la barra di posizione nella barra di scorrimento. Consulta "Controllare la segreteria" a pagina 44.

Suonerie scaricabili, assegnabili

Puoi scaricare e assegnare suonerie diverse ai nominativi presenti nell'elenco contatti in modo da attribuire un ID chiamante sonoro. Crea e scarica suonerie aggiuntive dei tuoi brani preferiti da iTunes Store (in vendita separatamente). Consulta "Impostare le suonerie" a pagina 46 e "Creare suonerie" a pagina 46.

Chat IM (messaggeria istantanea)

Utilizza il browser web integrato Safari per sfruttare i servizi di messaggeria istantanea via web ottimizzati per iPhone, quali Meebo.com, BeeJive.com e eBuddy.com che supportano i più utilizzati servizi chat IM, tra cui AIM, MobileMe, ICQ, Yahoo, Google talk e MSN.

Accesso Universale in Mac OS X

Sfrutta le caratteristiche agevolate di Accesso Universale in Mac OS X quando utilizzi iTunes per sincronizzare le informazioni e i contenuti nella libreria iTunes su iPhone. Nel Finder, scegli Aiuto > Aiuto Mac, quindi cerca "accesso universale".

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di accessibilità di iPhone e Mac OS X, visita il sito www.apple.com/it/accessibility.

Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza

La seguente tabella indica la disponibilità di informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza per iPhone.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Utilizzare iPhone in modo sicuro	Consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> disponibile all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/iphone per informazioni aggiornate sulla sicurezza e sulle disposizioni normative.
Servizio e assistenza, suggerimenti, forum e download di software Apple per iPhone	Visita il sito www.apple.com/it/support/iphone .
Servizio e assistenza del gestore	Contatta il tuo gestore oppure visita il relativo sito web.
Ultime novità su iPhone	Visita il sito www.apple.com/it/iphone .
Utilizzo di iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (disponibile solo in alcuni paesi), visita il sito www.apple.com/it/support/itunes .
MobileMe	Vai all'indirizzo www.me.com .
Utilizzo di iPhoto su Mac OS X	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzo di Rubrica Indirizzi su Mac OS X	Apri Rubrica Indirizzi e scegli Aiuto > Aiuto Rubrica Indirizzi.
Utilizzo di iCal su Mac OS X	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Microsoft Outlook, Rubrica Windows, Adobe Photoshop Album, e Adobe Photoshop Elements	Consulta la documentazione fornita con queste applicazioni.
Individuare il numero di serie di iPhone o il numero IMEI (International Mobile Equipment Identity)	Puoi trovare il numero di serie e il numero IMEI relativo al tuo iPhone sulla confezione di iPhone. Oppure, su iPhone, scegli Impostazioni > Generali > Informazioni su, dalla schermata Home. In iTunes sul computer, tieni premuto il tasto Ctrl e scegli Aiuto > Informazioni su iTunes (Windows) oppure iTunes > Informazioni su iTunes (Mac), quindi rilascia il tasto Ctrl (premi la barra spaziatrice per interrompere lo scorrimento).
Come ottenere l'assistenza in garanzia	Segui prima i suggerimenti in questa guida e nelle risorse online. Quindi vai sul sito www.apple.com/it/support o consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> su www.apple.com/it/support/manuals/iphone .
Servizio di sostituzione della batteria	Vai su www.apple.com/it/support/iphone/service/battery .
Utilizzare iPhone in un ambiente enterprise	Visita il sito www.apple.com/it/iphone/enterprise .

Manuale Utente ottimizzato per iPhone

Il Manuale Utente di *iPhone*, ottimizzato per la visualizzazione su iPhone, è disponibile su help.apple.com/iphone.

Visualizzare il manuale su iPhone: In Safari, tocca , quindi tocca il preferito *iPhone Manuale Utente*.

Aggiungere un web clip per il manuale alla schermata Inizio: Quando visualizzi il manuale, tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home".

🍏 © 2008 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, il logo Apple, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Finder, iPhone, Multi-Touch e Shuffle sono marchi di Apple Inc.

iTunes Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

MobileMe è un marchio di servizio di Apple Inc.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza.

Adobe e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, prende parte direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Richieste di diritti per brevetti degli Stati Uniti 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 e 4,907,093 date in licenza per usi esclusivi di visione limitata.

T019-1380/11-2008